

# National

## 取扱説明書

# MONION

**住戸用**

**カラーモニター付セキュリティインターホン3M型親機(録音機能付)(埋込型)**

SHWB23621W・SHWB23621S・SHWB23641W・SHWB23641S


SHEB23621W・SHEB23621S・SHEB23641W・SHEB23641S

**マンション用 カラーモニター付セキュリティインターホン3M型副親機(埋込型)**

SHW33101WN・SHW33101SN

**マンション用 セキュリティインターホン3M型通話副親機(露出型)**

SHW81105WN・SHW81105SN

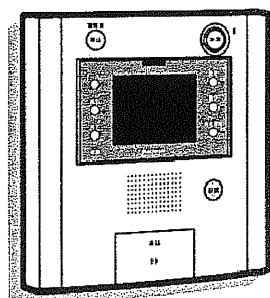

●図は親機の場合を示します。

- お買い上げありがとうございます。
- ご使用前に必ずお読みいただき大切に保管してください。

保証書別添付

### ご使用前に

- この商品は、親機とロビーインターホン・モニター付副親機との通話・映像機能、ドアホン子器・通話副親機・警報監視盤・統合盤または制御部一体型ロビーインターホンとの通話機能、宅配・メッセージ機能および警報(非常・火災・ガスもれ・不完全燃焼・防犯・コール)を知らせる機能を持っています。

**注** ●機種により各機能がない場合があります。

- この商品は、ガスもれ警報器・感知器が感知した警報を知らせる機能を持っていますが、ガスもれ・一酸化炭素中毒・火災などを防止するものではありません。ガスもれ・不完全燃焼・火災事故などによる損害については、責任を負い兼ねますのでご了承ください。
- この商品は、窓・扉が開いたことを検知する機能を持っていますが、侵入・盗難の防止器ではありません。発生した損害については、責任を負い兼ねますのでご了承ください。

# 安全上のご注意

- ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守りください。

## 危険

人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容

## 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

## 危険

ガスもれ警報時、換気扇、扇風機および照明器具などの電気製品のスイッチはさわらない。

火花などによる爆発のおそれがあります。



接触禁止

## 警告

絶対に分解したり修理・改造しない。

感電の原因となります。



分解禁止

# もくじ

はじめに	■安全上のご注意	1
	■居住者の皆さまへのお願い	4
	■各住戸で利用できる機能について	5
	■ご注意	6~7
	■各部のなまえとはたらき	8~14
通話機能	■共同玄関との通話	16~17
	■玄関・管理室との通話	18~19
	●お引き取り機能と延長機能について	20~21
	■親機・副親機から玄関・管理室を呼び出すとき	22~23
	■親機・副親機との通話(室内間通話)	24~25
	●通話中に呼び出されたら	26
お知らせ機能	■不在時に管理室からのメッセージ録音や宅配着荷、メッセージのお知らせがあると	27
	■管理室からメッセージが録音されると	28
	■宅配ボックスに宅配物が入ると	29
	■管理室からメッセージが登録されると	30
	■メッセージが登録されると	31
	●通話中に宅配着荷やメッセージのお知らせがあると	31
セキュリティ機能	■非常通報するときは	32~33
	●親機・モニター付副親機の画面の表示を消すことができます	33
	■火災が発生すると	34
	■感知器配線が断線すると	35
	■ガスもれが発生すると	36
	■不完全燃焼が発生すると	37
	■ガス機器異常が発生すると	38
	■防犯警報の暗証番号設定について	39
	■防犯警報の警戒セット・警戒解除について	41
	■防犯警報の警戒セットのしかた(一括警戒)	42
	■防犯警報の警戒解除のしかた(一括警戒)	43
	■防犯警報の警戒セットのしかた(個別警戒)	44
	●防犯1(例:窓)を警戒セットする場合	
	■防犯警報の警戒解除のしかた(個別警戒)	45
	●防犯1(例:窓)のみ警戒状態のとき、防犯1(例:窓)を警戒解除する場合	
	■防犯警報の警戒セットのしかた(個別警戒)	46
	●防犯2(例:玄関)を警戒セットする場合	
	■防犯警報の警戒解除のしかた(個別警戒)	47
	●防犯2(例:玄関)のみ警戒状態のとき、防犯2(例:玄関)を警戒解除する場合	
	■防犯警報の警戒セットのしかた(個別警戒)	48
	●防犯1(例:窓)・防犯2(例:玄関)を警戒セットする場合	
	■防犯警報の警戒解除のしかた(個別警戒)	49
	●防犯1(例:窓)・防犯2(例:玄関)とも警戒状態のとき、防犯1(例:窓)・防犯2(例:玄関)とも警戒解除する場合	
	■防犯警報の警戒セットのしかた(個別警戒)	50
	●防犯2(例:玄関)が警戒中のとき、防犯1(例:窓)を警戒セットする場合	
	■防犯警報の警戒解除のしかた(個別警戒)	51
	●防犯1(例:窓)・防犯2(例:玄関)とも警戒状態のとき、防犯1(例:窓)を警戒解除する場合	

## セキュリティ機能

■外部防犯セットスイッチによる防犯警報の警戒セットのしかた (外部防犯警戒・外部セット)	52
■外部防犯セットスイッチによる防犯警報の警戒解除のしかた (外部防犯警戒・外部リセット)	53
■窓に設置したマグネットスイッチが作動すると	55
■玄関に設置したマグネットスイッチが作動すると	56
●防犯予備警報時間を設定変更した場合	57
■コール(連絡)をするときは	58
■緊急コール警報をするときは	59
●警報中にほかの警報が入った場合には	60~61
●火災・ガスもれ警報中に呼び出された場合には	62
●警報中(火災・ガスもれ警報以外)に呼び出された場合には	63
■火災・ガス動作テスト	65~67

## 録音

■留守中の来客を録音する(留守自動録画)	68~69
●エミットシステムの場合 <b>EMIT</b>	69
■来客応答時に録音する(在宅手動録音)	70
■録音データを再生する	71
■録音データを消去する	72

## 好み設定

■お好みに合わせて設定する	74~84
●メニュー画面操作時の各ボタンのなまえとはたらき	75
●メニュー操作を開始するには	76
●メニュー操作を終了するには	76
●呼出音量を設定する	77
●呼出音を設定する	78
●引取り音を設定する	79
●防犯警戒解除のための暗証番号を設定する	80
●自動録音を設定する	81
●応答メッセージを設定する	82
●メッセージ音量を設定する	83
●全留守録消去をする	84
■親機・モニター付副親機の設定状態(書き込み設定シート)	85

## その他

■ガスもれ警報器の有効期限と交換	87
■故障かな?と思われたら	88~89
■仕様	90
■保証とアフターサービス	91



# 居住者の皆さまへのお願い

- 皆さまの住戸内には、消防用設備である自動火災報知設備の住戸用受信機(セキュリティインターホン)と感知器が設置されています。自動火災報知設備は、自動的に火災を感知して報知しすみやかに避難などをするための設備です。万一の火災に備え常に正常に動作するよう、日常点検と定期点検が必要です。

## 日常点検

日常点検は居住者の皆さまにお願いいたします。

セキュリティインターホンと感知器の点検を行ってください。  
点検のポイントは次のとおりです。

- セキュリティインターホンの電源が切れていないか。  
(電源灯の緑色点灯を確認する。)
- セキュリティインターホン、感知器が変形、損傷、脱落していないか。
- セキュリティインターホンの呼出通話機能に異常はないか。  
(スピーカーが正しく鳴っているかを確認する。)

上記のようなことがあった場合、または警報音が鳴るなど原因不明の異常なことがあった場合は、すみやかに管理事務所・管理者に連絡してください。なお、自動火災報知設備は火災を早期発見するものですから、物をぶついたりしないよう、日頃から大事に取り扱い、点検をしてください。

## 定期点検

定期点検実施店による定期点検が年2回必要です。

セキュリティインターホンを住戸用自動火災報知設備として使用された場合、設置後、火災報知機能について定期的な点検が法律により義務付けられています。ただし、外部試験器による定期点検時、インターホン本体では警報音は鳴らずに表示灯も点滅しません。玄関のドアホン子器にて警報音が鳴り、表示灯が点滅し、感知器の確認灯が一瞬点灯します。

- 点検方法は地区の消防署により異なる場合があります。  
詳細は定期点検実施店または最寄りの当社営業所へ相談してください。

- 転居される場合は、新しく入居される方が商品を正しくお使いいただくために、取扱説明書などを新しく入居される方、または取り次ぎされる方にお渡しください。

# 各住戸で使用できる機能について

- お客様の住戸に設置されているセキュリティインターホンは機種により機能がない場合があるため、各項目ごとに、機能対象品番一覧表を記載しています。

機能がある品番には「●」、機能がない品番には「-」がついています。


お客様がご使用の商品品番は商品本体下面に明示しておりますので、ご使用の商品品番をご確認のうえ、その機能があるかないかを一覧表で確認してください。

## 共同玄関との通話

SHWB23621W	SHWB23641W	SHEB23021W	SHEB23641W	SHWB3101W	SHWB1
SHWB23621S	SHWB23641S	SHEB23021S	SHEB23641S	SHWB3101S	SHWB1

機能対象品番一覧表

- 各機能を使用する前に、お住まいのマンションおよび住戸に各機器が設置されていることを確認してください。機器が設置されていないと各機能が使用できません。

管理室通話機能	⇒ 管理室に警報監視盤または統合盤が設置されていないマンションでは管理室との通話はできません。
管理呼機能	⇒ 管理呼機能(住戸から管理室を呼び出す)に対応していないマンションでは管理室を呼び出すことはできません。
宅配機能	⇒ 共同玄関に宅配ボックスシステムが設置されており、当インターホンシステムと連動されていなければ使用できません。
メッセージ機能	⇒ メッセージ機能に対応していないマンション(管理室にメッセージ機能付の警報監視盤または統合盤が設置されていないマンション)では使用できません。
ガスもれ警報機能	⇒ ガスもれ警報器が設置されていなければ使用できません。
不完全燃焼(CO)警報機能	⇒ CO警報機能付のガスもれ警報器が設置されていなければ不完全燃焼(CO)を検出できません。
防犯機能	⇒ 窓・玄関などにマグネットスイッチなどが設置されていなければ使用できません。 (注) ●SHWB23621W・SHWB23621S・SHEB23621W・SHEB23621Sには防犯機能はありません。
コール(連絡)機能	⇒ 連絡(コール)用押釦が設置されていなければ使用できません。
火災・ガス動作テスト	⇒ 感知器・ガスもれ警報器が設置されていなければ動作テストの必要はありません。
モニター付副親機	⇒ お住まいの住戸に設置されていなければ使用できません。
通話副親機	⇒ お住まいの住戸に設置されていなければ使用できません。
増設の非常用押釦	⇒ お住まいの住戸に設置されていなければ使用できません。
増設スピーカー	⇒ お住まいの住戸に設置されていなければ鳴動しません。
外部防犯セットスイッチ	⇒ お住まいの住戸に設置されていなければ使用できません。
	⇒ このマークがついている機能はエミット・マンションシステム対応の機能です。エミット・マンションシステム利用契約をされていない住戸では使用できません。

# ご注意

## ▶ 通報時のご注意

- 警察、消防署などへ連絡する場合は、その警報が誤報でないかどうかをよく確かめたうえで行ってください。

## ▶ 通話に関するご注意

- 電源(AC100V)の専用ブレーカーを切らないでください。各警報および管理室(警報監視盤または統合盤)との通話ができなくなります。
- 親機から50cm以内の距離で通話してください。離れすぎると音声聞き取りにくくなる場合があります。
- 親機とロビーインターホン・ドアホン子器・副親機のまわりの音が大きく騒がしいとき(赤ちゃんの泣き声、犬の鳴き声、ステレオの音響など)は、音声のとぎれて聞き取りにくくなる場合があります。
- 親機とロビーインターホン・ドアホン子器・副親機で通話するときは相手の話が終わらないうちに話すと、声のとぎれて聞こえる場合があります。話がいったん終わったところで話すとスムーズな会話ができます。
- 携帯電話やPHS電話を使用中に親機・副親機に近づけると、映像や音声乱れる場合がありますが、故障ではありません。

## ▶ 映像に関するご注意

- しま模様や細かい模様を映し出した場合、実際の人物や背景とは輪郭が異なったり、実際にはない色を映し出す場合がありますが、故障ではありません。
- 液晶の破損や故障の原因となりますので、強い衝撃や振動を与えないでください。
- 液晶画面に使用している液晶には、画素欠けや常時点灯する画素がある場合がありますが、故障ではありません。
- 近くに高出力の無線局や強い磁気を発生するものがあると、下記のような場合がありますが故障ではありません。

- 映し出している映像や音声乱れる
- 録音されない

## ▶ 停電のとき

- この商品は予備電源(バッテリー)を内蔵していませんので停電の場合は動作しません。(録音データや機能設定で設定した内容は消去されません。)

ⓘ ●設定途中に停電があった場合は設定されないの、最初からやり直してください。

## お手入れ

## ふだんのおそうじは…

やわらかい布でふき取ってください。

## 汚れが目立つときは…

中性洗剤を薄めた液にやわらかい布を  
浸し、固く絞ってふき取ってください。  
噴霧式の洗剤は使用しないでください。



●ペンジンなどは引火性があるため、  
使用しないでください。

## 使用上のご注意



●水をかけないで!  
故障の原因となります。



●ストーブなど高温の物を近づけないで!  
故障の原因となります。



●炊飯器など湯気の出る物を下に置かないで!  
故障の原因となります。



●テレビ・ラジオなどは2m以上離して!  
映像や音声が乱れる場合があります。


# 各部のなまえとはたらき

## 住戸用カラーモニター付セキュリティインターホン3M型親機 (SHWB23621W・SHWB23621S・SHEB23621W・SHEB23621S)

### 警報音停止ボタン

●押すと非常、火災、ガス、不完全燃焼、コールの警報メッセージまたは警報音が止まります。副親機の警報音も止まります。

注：●通常時、表示は出ていません。

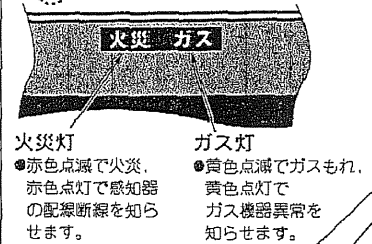

### メニューボタン

●メニュー画面に入るときに押します。

### 再生ボタン

●録音データを再生するときに押します。


### 終了ボタン

●押すと画面に表示されているお知らせ表示・警報表示を消すことができます。

### 電源灯

●緑色点灯で電源が入っていることを示します。

### 液晶画面

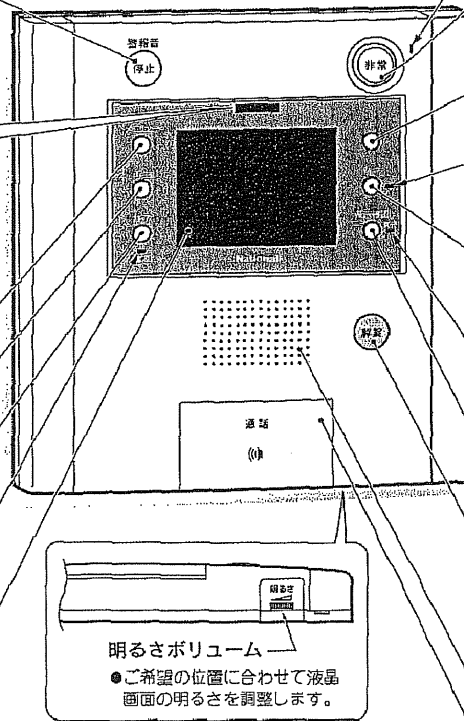

●お客様がご使用の商品品番は、商品本体の下面に明示しておりますので、ご確認ください。

### 通話用マイク

### 非常用押ボタン

●押すと警報メッセージが鳴り、赤色点滅します。もう一度押すと、警報メッセージは鳴り止み、消灯します。

### ファンクションボタン

●メニュー画面操作時(機能設定時)に使用します。

### 留守灯

●赤色点灯で留守機能がセットされていることを知らせます。赤色点滅で留守設定時に記録された録音データがあることを知らせます。

### 留守ボタン(ファンクションボタン)

●留守機能をセットまたは解除するときに使用します。

注：●留守ボタンはファンクションボタンも兼ねています。

### 表示確認灯

●帰宅時、宅配などのお知らせがある場合や次に発生している警報がある場合に赤色点滅します。

### 表示確認ボタン

●表示確認灯が赤色点滅しているときに押すと、お知らせや次に発生している警報を画面に表示します。

### 解錠ボタン

●共同玄関(ロビーインターホン)と通話中に押すと、共同玄関の電気錠が解錠されます。カメラ付ロビーインターホンの場合、共同玄関の映像が映っている、呼出中でも共同玄関の電気錠を解錠することができます。

### スピーカー

●呼出音、通話音、警報メッセージおよび呼出メッセージが聞こえます。

注：●呼出音量の調整は機能設定にて行います。(呼出音量の設定 → 77ページ)

### 通話ボタン

●通話するときに押します。

注：

●お住まいのマンションの設備によっては機能が使えない場合があります。「各住戸で使用できる機能について」をお読みのうえ、使用できる機能を確認してください。(→ 5ページ)

## 液晶画面の表示について

注：●通常時、液晶画面に表示は出ていません。

### お知らせ表示



宅配表示  
赤色点灯で宅配物が着荷されていることを知らせます。



メッセージ表示  
赤色点灯で管理室からのメッセージが記録されていることを知らせます。

### 警報表示



非常表示  
赤色点滅で非常通報を知らせます。



火災表示  
赤色点滅で火災を知らせます。



ガス表示  
黄色点滅でガスもれを知らせます。



火災断線表示  
赤色点灯で感知器の配線断線を知らせます。



ガス異常表示  
赤色点灯でガス機器異常を知らせます。



換気表示  
赤色点滅で不完全燃焼を知らせます。



コール1表示またはトイレ表示  
またはフロ表示  
黄色点灯でコール1またはコール2から呼ばれていることを知らせます。

(コール2の場合は「コール2」、トイレの場合は「トイレ」、フロの場合は「フロ」と表示されます。)

注：●機能設定により緊急コール警報に設定している場合は赤色点滅します。

## 機能一覧表

機能	SHWB23621W	SHWB23621S	SHEB23621W	SHEB23621S
管理室通話	●	●	●	●
管理呼	●	●	●	●
ロビー通話	●	●	●	●
ドアホン通話	●	●	●	●
室内間通話	●	●	●	●
解錠	●	●	●	●
宅配	●	●	●	●
メッセージ	●	●	●	●
非常通報	●	●	●	●
火災警報	●	●	●	●
火災断線警報	●	●	●	●
ガスもれ警報	●	●	●	●
不完全燃焼(CO)警報	●	●	●	●
ガス機器異常警報	●	●	●	●
防犯警報	○	○	○	○
録音	●	●	●	●


※1 機能設定によりどちらかを選択します。

## 接続可能機器

接続機器	接続可能機能
副親機 (※2台まで接続可)	通話、警報機能
警報表示付 ドアホン子器 (通話試験端子付)	通話の呼出、通話および警報機能 感知器、警報、試験器の接続
警報表示付 ドアホン子器	通話の呼出、通話および警報機能
非常用押ボタン	非常通報機能
増設スピーカー (通話試験端子2台接続されている場合は、接続できません。)	呼出音および警報音出力
感知器	火災感知警報機能
ガスもれ警報器	ガスもれ、不完全燃焼(CO)感知警報機能
コール(通話)押ボタン	呼出機能(コール)
ロビーインターホン	通話および共同玄関の電気錠解錠機能
警報監視装置または 統合盤	通話、警報機能および火災警報制御機能
副親機監視盤	通話および警報機能
通話試験中継器	感知器、通話、試験器の接続
外部試験器	外部からの感知器、通話の試験

※2 モニター付副親機1台と通話副親機1台の合わせて2台、または通話副親機2台まで接続可能です。  
(モニター付副親機を2台接続する場合は、1台はリオーダー品となります。)

## メニュー画面操作時の各ボタンのなまえとはたらき

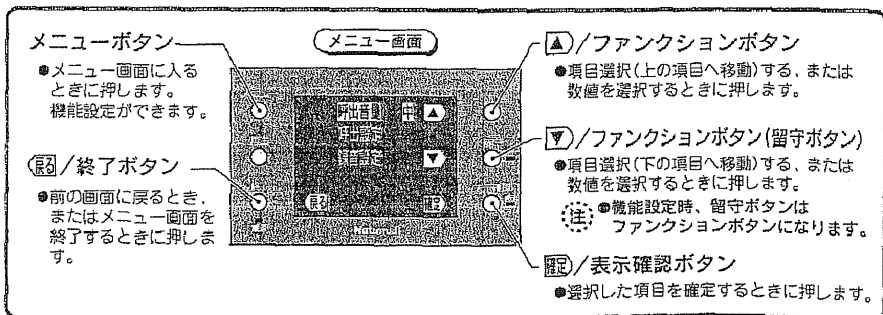

# 住戸用カラーモニター付セキュリティインターホン3M型組機 (SHWB23641W・SHWB23641S・SHEB23641W・SHEB23641S)

## 警報音停止ボタン

●押すと非常、火災、ガス、不完全燃焼、防犯、コールの警報メッセージまたは警報音が止まります。副機機の警報音も止まります。

注●通常時、表示は出ていません。

**火災灯**  
●赤色点滅で火災、赤色点滅で感知器の配線断線を知らせます。

**ガス灯**  
●黄色点滅でガスもれ、黄色点滅でガス機器異常を知らせます。

## メニューボタン

●メニュー画面に入るときに押します。

## 再生ボタン

●録音データを再生するときに押します。

## 終了ボタン


●押すと画面に表示されているお知らせ表示・警報表示を消すことができます。

## 電源灯

●緑色点灯で電源が入っていることを示します。

## 液晶画面

## 通話用マイク

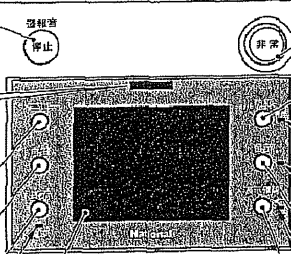

## 通話ボタン

●通話するときに押します。

## 明るさボリューム

●ご希望の位置に合わせて液晶画面の明るさを調整します。

## 非常用押ボタン

●押すと警報メッセージが鳴り、赤色点滅します。もう一度押すと、警報メッセージは鳴り止み、消灯します。

## 防犯セットボタン(ファンクションボタン)

●防犯警戒をセットまたは解除するときに使用します。

注●防犯セットボタンはファンクションボタンも兼ねています。

## 警戒灯

●緑色点滅で防犯警戒がセットされていること、緑色点滅で防犯警戒・戸締まり確認を知らせます。

## 留守灯

●赤色点滅で留守機能がセットされていることを知らせます。赤色点滅で留守設定時に記録された録音データがあることを知らせます。

## 留守ボタン(ファンクションボタン)

●留守機能をセットまたは解除するときに使用します。

注●留守ボタンはファンクションボタンも兼ねています。

## 表示確認灯

●帰宅時、宅配などのお知らせがある場合や次に発生している警報がある場合に赤色点滅します。

## 表示確認ボタン

●表示確認灯が赤色点滅しているときに押すと、お知らせや次に発生している警報を画面に表示します。

## 解錠ボタン

●共同玄関(ロビーインターホン)と通話中に押すと、共同玄関の電気錠が解錠されます。カメラ付ロビーインターホンの場合、共同玄関の映像が映っていれば、呼出中でも共同玄関の電気錠を解錠することができます。

## スピーカー

●呼出音、通話音、警報メッセージおよび呼出メッセージが聞こえます。

注●呼出音量の調整は機能設定にて行います。(呼出音量の設定 → 77ページ)

注●お住まいのマンションの設備によっては機能が使えない場合があります。[各住戸で使用できる機能について]をお読みの上、使用できる機能を確認してください。(→ 5ページ)

## 液晶画面の表示について

注●通常時、液晶画面に表示は出ていません。

## お知らせ表示

**宅記表示**  
赤色点灯で宅配物が着荷されていることを知らせます。

**メッセージ表示**  
赤色点灯で管理室からのメッセージが登録されていることを知らせます。

## 警報表示

**非常表示**  
赤色点滅で非常通報を知らせます。

**火災表示**  
赤色点滅で火災を知らせます。

**ガス表示**  
黄色点滅でガスもれを知らせます。

**火災断線表示**  
赤色点灯で感知器の配線断線を知らせます。

**ガス異常表示**  
赤色点滅でガス機器異常を知らせます。

**換気表示**  
赤色点滅で不完全燃焼を知らせます。

**コール1表示またはトイレ表示・コール2表示またはフロ表示**  
黄色点灯でコール1またはコール2から呼ばれていることを知らせます。

**防犯1・防犯2表示**  
赤色点滅で防犯警戒を知らせます。防犯2の場合は「防犯2」と表示されます。

(コール2の場合は「コール2」、トイレの場合は「トイレ」、フロの場合は「フロ」と表示されます。)

注●機能設定により緊急コール警報に設定している場合は赤色点滅します。

## 機能一覧表

機能	対応機種
管理室通話	●
管理室呼	●
ロビー通話	●
ドアホン通話	●
室内通話	●
解錠	●
宅記	●
メッセージ	●
非常通報	●
火災警報	●
ガスもれ警報	●
不完全燃焼(CO)警報	●
ガス機器異常警報	●
防犯警戒	●
解	●

## 接続可能機器

接続機器	接続可能機能
副機機 (※2台まで接続可)	通話、警報機能
警報表示付ドアホン子機 (遠隔試験機子機付)	親機の呼出、通話および警報機能、感知器・映像・試験機の接続
警報表示付ドアホン子機	親機の呼出、通話および警報機能
非常用押ボタン	非常通報機能
増設スピーカー (遠隔試験機が2台接続されている場合は、接続できません。)	呼出音および警報音出力
感知器	火災感知警報機能
ガスもれ警報器	ガスもれ、不完全燃焼(CO)後知警報機能
マグネットスイッチ	窓・扉の開放検知警報機能
コール(連絡)押ボタン	呼出音(コール)
ロビーインターホン	通話および共同玄関の電気錠解錠機能
警報監視装置または接続器	通話、警報機能および火災警報抑制機能
副機監視装置	通話および警報機能
遠隔試験機子機	感知器、映像・試験機の接続
外部試験器	外部からの感知器・映像の試験

※2 モニター付副機機1台と遠隔試験機1台の合わせて2台、または通話副機機2台まで接続可能です。(モニター付副機機を2台接続する場合は、1台はUオーダー品となります。)

※1 機能設定によりどちらかを選択します。


## メニュー画面操作時の各ボタンのなまえとはたらき

## メニューボタン

●メニュー画面に入るときに押します。機能設定ができます。

## 終了ボタン

●前の画面に戻るとき、またはメニュー画面を終了するときに押します。

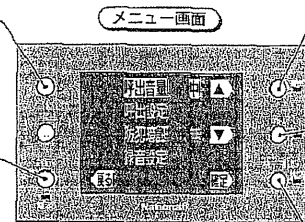

## メニュー画面

## ▲/ファンクションボタン(防犯セットボタン)

●項目選択(上の項目へ移動)する、または数値を選択するときに押します。

注●機能設定時、防犯セットボタンはファンクションボタンになります。

## ▼/ファンクションボタン(留守ボタン)

●項目選択(下の項目へ移動)する、または数値を選択するときに押します。

注●機能設定時、留守ボタンはファンクションボタンになります。

## 表示確認ボタン

●選択した項目を確認するときに押します。

# マンション用カラーモニター付セキュリティインターホン3M型副機( SHW33101WN・SHW33101SN )

## 警報音停止ボタン

- 押すと非常、火災、ガス、不完全燃焼、防犯、コールの警報メッセージまたは警報音が止まります。  
(親機から鳴る火災・ガスもれ警報音は) 副機本体でしか止められません。

## メニューボタン

- メニュー画面に入るときに押します。


## 終了ボタン

- 押すと画面に表示されているお知らせ表示・警報表示を消すことができます。

## 液晶画面

## 電源灯

- 緑色点灯で電源が入っていることを示します。

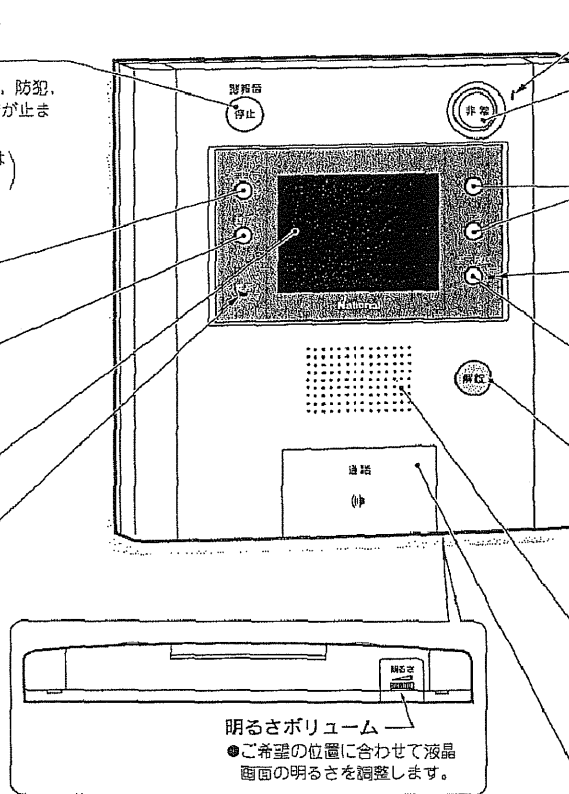

## 通話用マイク

## 非常用押ボタン

- 押すと警報メッセージが鳴り、赤色点滅します。もう一度押すと、警報メッセージは鳴り止み、消灯します。

## ファンクションボタン

- メニュー画面操作時(機能設定時)に使用します。

## 表示確認灯

- 帰宅時、宅配などのお知らせがある場合や次に発生している警報がある場合に赤色点滅します。

## 表示確認ボタン

- 表示確認灯が赤色点滅しているときに押すと、お知らせや次に発生している警報を画面に表示します。

## 解錠ボタン

- 共同玄関(ロビーインターホン)と通話中に押すと、共同玄関の電気錠が解錠されます。カメラ付ロビーインターホンの場合、共同玄関の映像が映っていれば、呼出中でも共同玄関の電気錠を解錠することができます。

## スピーカー

- 呼出音、通話音、警報メッセージおよび呼出メッセージが聞こえます。

- 注: ●呼出音量の調整は機能設定にて行います。  
(呼出音量の設定 → 77ページ)

## 通話ボタン

- 通話するときを押します。


注:

- お住まいのマンションの設備によっては機能が使えない場合があります。「各住戸で使用できる機能について」をお読みの上、使用できる機能を確認してください。(→ 5ページ)


## 液晶画面の表示について

- 注: ●通常時、液晶画面に表示は出ていません。

### お知らせ表示




**宅配表示**  
赤色点灯で宅配物が着荷されていることを知らせます。




**メッセージ表示**  
赤色点灯で管理室からのメッセージが登録されていることを知らせます。


### 警報表示




**非常表示**  
赤色点滅で非常通報を知らせます。




**火災表示**  
赤色点滅で火災を知らせます。




**ガス表示**  
黄色点滅でガスもれを知らせます。




**火災断線表示**  
赤色点滅で感知回線の配線断線を知らせます。




**ガス異常表示**  
赤色点灯でガス機器異常を知らせます。



**換気表示**  
赤色点滅で不完全燃焼を知らせます。



**コール1表示**  
またはトイレ表示・  
**コール2表示**  
またはフロ表示  
黄色点灯でコール1またはコール2から呼ばれていることを知らせます。



**防犯1・防犯2表示**  
赤色点滅で防犯警報を知らせます。  
防犯2の場合は「防犯2」と表示されます。

(コール2の場合は「コール2」、  
トイレの場合は「トイレ」、  
フロの場合は「フロ」と表示されます。)

- 注: ●機能設定により緊急コール警報に設定している場合は赤色点滅します。

## 機能一覧表

機能	SHW33101WN SHW33101SN
管理室通話	●
警報呼	●
ロビー通話	●
ドアホン通話	●
室内間通話	●
解錠	●
宅配	●
メッセージ	●
非常通報	●
火災警報	●
火災断線警報	●
ガスもれ警報	●
不完全燃焼(CO)警報	●
ガス機器異常警報	●
防犯警報	※1
※2 コール(通話) (緊急コール警報)	●
録音	—

- ※1 親機が防犯機能付の場合に動作します。
- ※2 親機の機能設定によりどちらかを選択します。


## メニュー画面操作時の各ボタンのなまえとはたらき

### メニューボタン

- メニュー画面に入るときに押します。  
機能設定ができます。

### 終了ボタン

- 前の画面に戻るとき、またはメニュー画面を終了するときを押します。

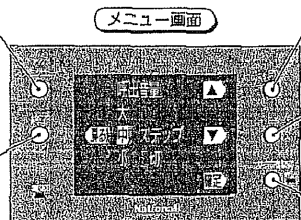

### 上/ファンクションボタン

- 項目を選択(上の項目へ移動)する、または数値を選択するときを押します。

### 下/ファンクションボタン

- 項目を選択(下の項目へ移動)する、または数値を選択するときを押します。



### 決定/表示確認ボタン

- 選択した項目を確認するときを押します。



●お客様がご使用の商品品番は、商品本体の正面に明示しておりますので、ご確認ください。

## マンション用セキュリティインターホン3M型副親機(SHW81105WN・SHW81105SN)

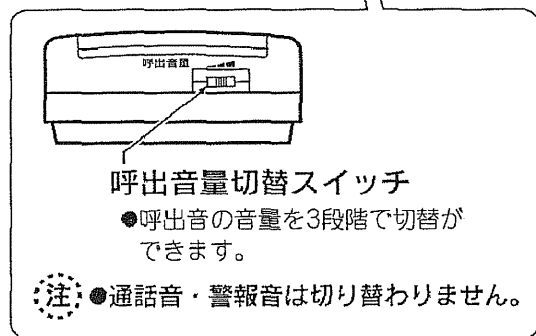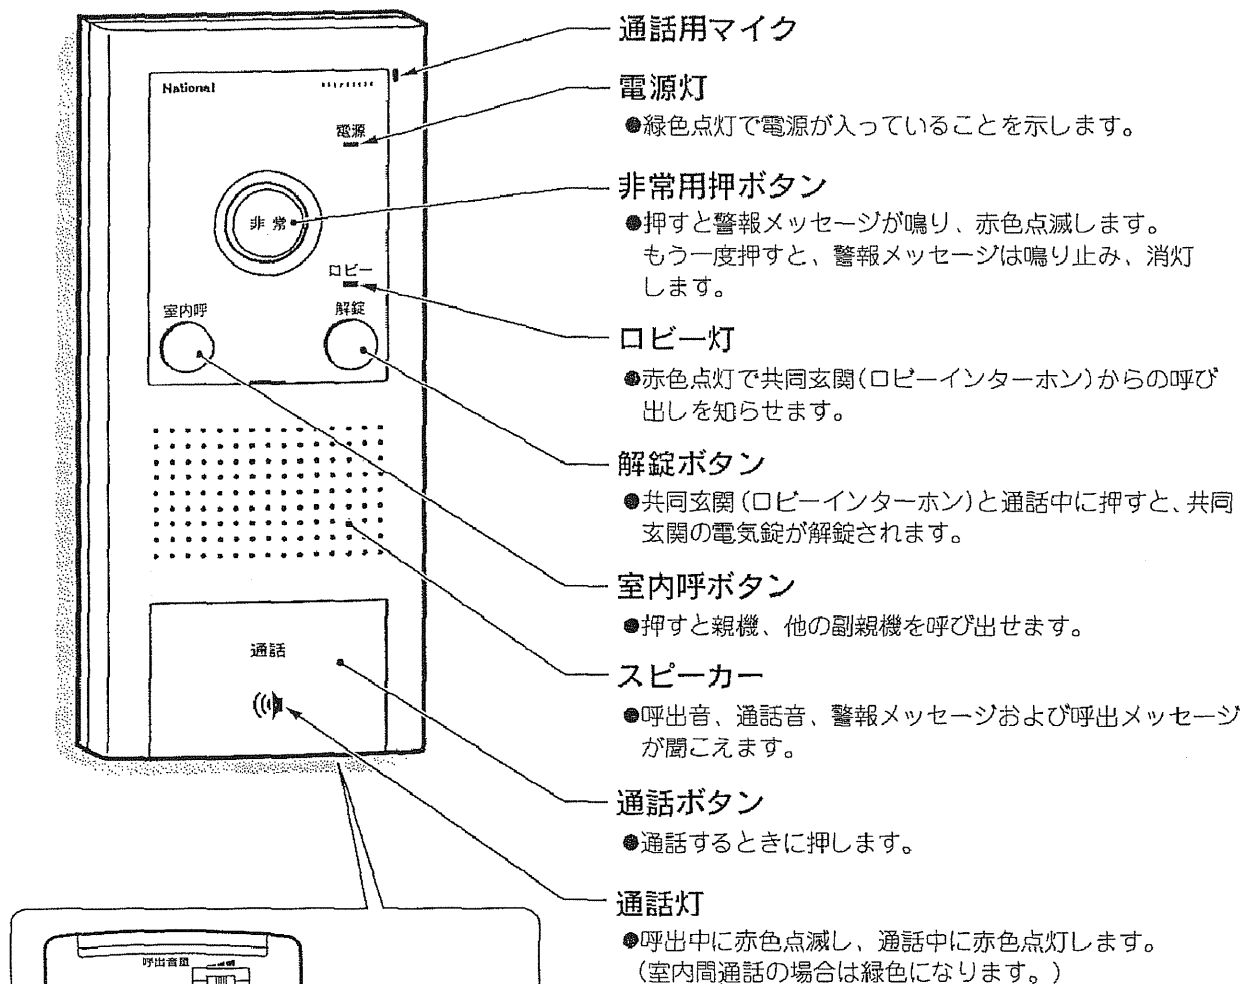

注 ●お住まいのマンションの設備によっては機能が使えない場合があります。  
「各住戸で利用できる機能について」をお読みのうえ、利用できる機能を確認してください。  
(⇒ 5ページ)

### 機能一覧表

機能	品番	SHW81105WN SHW81105SN
管理室通話		●
ロビー通話		●
ドアホン通話		●
室内間通話		●
解錠		●
非常通報		※1
火災警報		
火災断線警報		
ガスもれ警報		
不完全燃焼(CO)警報		
ガス機器異常警報		※2
防犯警報		
※3コール(連絡) (緊急コール警報)		※1
録音		—

※1 警報音のみです。ただし、非常通報の場合は、非常用押ボタンを押すと、非常用押ボタンは赤色点滅します。

※2 親機が防犯機能付の場合に警報音のみ動作します。

※3 親機の機能設定によりどちらかを選択します。



## MEMO


This image shows a full page of white paper designed for handwriting practice. It features 20 evenly spaced, horizontal dashed lines that run across the entire width of the page. There are no margins, text, or other markings present.

# 共同玄関との通話

SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHEB23621W SHEB23621S	SHEB23641W SHEB23641S	SHW33101W SHW33101S	SHWB1105W SHWB1105S
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------

注：●モニター付副親機、通話副親機が設置されていない住戸では、モニター付副親機、通話副親機での通話はできません。

共同玄関にお客様が来られたら

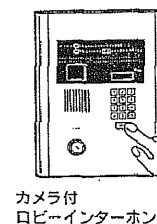

ボロン  
ボロン

親機に映像が出ます

注：●カメラのないロビーインターホンから呼び出された場合は映像は出ません。(青画面になります。)

呼出先表示

呼出先を画面左下に表示します。

注：●呼出音は機能設定で設定されている音が鳴ります。(呼出音の設定 → 78ページ)

モニター付副親機

通話時表示

呼出先を画面左下に表示します。

注：●呼出音は親機の機能設定で設定されている音が鳴ります。(呼出音の設定 → 78ページ)

増設スピーカーをご使用の場合

●親機と同時に同じ呼出音が鳴ります。  
[光る増設スピーカーの場合は、呼出音と同時にフラッシュランプが光ります。]

注：●通話副親機が2台接続されている場合は、増設スピーカーを接続することはできません。

増設スピーカー

注：●呼出音は親機の機能設定で設定されている音が鳴ります。(呼出音の設定 → 78ページ)

ロビー灯が赤点灯します。

通話副親機

## 1 呼出音が鳴り、お客様が映る(映像が出る)

呼出先表示点滅

注：●呼び出しがあっても、通話ボタンを押さなければ通話はできません。  
●呼出音が鳴り始めてから応答せずに約30秒経過すると、映像および呼出先表示は自動的に消灯し、呼出音も止まります。

## 2 通話ボタンを押す(応答する)

呼出先表示点灯


●「ピッ」音確認後、通話してください。  
※通話の応答をしなかった機器は、自動的に待機状態になります。  
◎このとき、共同玄関との通話を録音できます。(来客応答時に録音する → 70ページ)  
(モニター付副親機では録音できません。)

通話開始から約15秒後に「引取り」表示が、約50秒後に「延長」表示が画面に表示されます。  
●引取り表示(お引き取り機能) → 20ページ  
●延長表示(延長機能) → 21ページ  
※お引き取り機能を使用しない場合は、「引取り」表示が点灯している状態で通話してください。  
※延長機能を使用しない場合は、「延長」表示が点滅している状態で通話してください。  
約10秒後に通話は自動的に終了します。(「延長」表示が点滅している状態で通話ボタンを押しても終了します。)

注：●通話開始から約1分間で映像と通話は自動的に終了します。  
(延長機能を使って通話時間を延長した場合は、延長時間経過後、自動的に終了します。)

共同玄関の電気錠を解錠するには

SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHEB23621W SHEB23621S	SHEB23641W SHEB23641S	SHW33101W SHW33101S
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------



1 共同玄関(ロビーインターホン)と通話中に機器の解錠ボタンを押す  
2 共同玄関の電気錠が解錠される  
注：●共同玄関からの映像が映っている場合、呼出中でも共同玄関の電気錠を解錠することができます。  
●通話ボタンを押してから1秒以内は解錠できない場合があります。解錠できなかった場合は、約5秒間待ってから再度、解錠ボタンを押してください。

## 3 通話ボタンを押す(終了する)

呼出先表示消灯

●「ピッ」音が鳴り、終了します。注：●通話ボタンを押し忘れても、通話開始から約1分後、自動的に終了します。(通話時間を延長した場合は、延長時間経過後、自動的に終了します。)

## 1 呼出音が鳴り、通話灯が赤点滅する

ロビー灯赤点灯

注：●呼び出しがあっても、通話ボタンを押さなければ通話はできません。  
●呼出音が鳴り始めてから応答せずに約30秒経過すると、通話灯・ロビー灯は自動的に消灯し、呼出音も止まります。

## 2 通話ボタンを押す(応答する)(通話灯赤点灯) ロビー灯赤点灯

●「ピッ」音確認後、通話してください。  
※通話の応答をしなかった場合は、自動的に待機状態になります。  
通話開始から約50秒後に「ピッピッ...」音が鳴り、通話灯が点滅します。  
●延長表示(延長機能) → 21ページ  
※延長機能を使用しない場合は、通話灯が点滅している状態で通話してください。約10秒後に通話は自動的に終了します。  
(通話灯が点灯している状態で通話ボタンを押しても終了します。)  
●お引き取り機能はありません。

注：●通話開始から約1分間で通話は自動的に終了します。  
(延長機能を使って通話時間を延長した場合は、延長時間経過後、自動的に終了します。)

## 3 通話ボタンを押す(終了する)(通話灯消灯) ロビー灯消灯

●「ピッ」音が鳴り、終了します。注：●通話ボタンを押し忘れても、通話開始から約1分後、自動的に終了します。(通話時間を延長した場合は、延長時間経過後、自動的に終了します。)

共同玄関の電気錠を解錠するには




1 共同玄関(ロビーインターホン)と通話中に解錠ボタンを押す  
2 共同玄関の電気錠が解錠される  
注：●通話ボタンを押してから1秒以内は解錠できない場合があります。解錠できなかった場合は、約5秒間待ってから再度、解錠ボタンを押してください。

# 玄関・管理室との通話


SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHWB33101WN SHWB33101SN	SHWB1105WN SHWB1105SN
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

- 注 ●管理室に警報監視盤または統合盤が設置されていないマンションでは管理室との通話はできません。  
●モニター付副親機、通話副親機が設置されていない住戸では、モニター付副親機、通話副親機での通話はできません。

玄関に  
お客様が  
来られたら

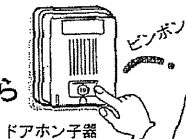

または管理室から  
呼ばれたら

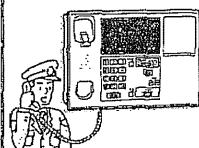

警報監視盤  
または統合盤

親機・モニター付副親機は設置済み  
(背面に付いています)

呼出先表示

呼出先を画面左下に表示します。

呼出先	表示
玄関 (ドアホン子機)	玄関
管理室 (警報監視盤 または統合盤)	管理

- 注 ●呼出音は機能設定で設定されている音が鳴ります。  
(呼出音の設定 → 78ページ)

モニター付副親機

呼出先を画面左下に表示します。

呼出先	表示
玄関 (ドアホン子機)	玄関
管理室 (警報監視盤 または統合盤)	管理

- 注 ●呼出音は親機の機能設定で設定されている音が鳴ります。  
(呼出音の設定 → 78ページ)

増設スピーカーをご使用の場合

- 親機と同時に同じ呼出音が鳴ります。  
光る増設スピーカーの場合は、  
呼出音と同時にフラッシュランプが  
光ります。

- 注 ●通話副親機が2台接続されている場合  
は、増設スピーカーを接続することは  
できません。

増設スピーカー

通話副親機

- 注 ●呼出音は親機の機能設定で設定されている音が鳴ります。  
(呼出音の設定 → 78ページ)

## 1 呼出音が鳴り、呼出先表示が出る

呼出先表示点滅

- 注 ●玄関 (ドアホン子機)・管理室 (警報監視盤または統合盤) から呼び出しがあっても、通話ボタンを押さなければ通話できません。  
●玄関 (ドアホン子機) から呼び出された場合は、呼出音が鳴り終わってから応答せずに約30秒経過すると、呼出先表示は自動的に消灯します。  
●管理室 (警報監視盤または統合盤) から呼び出された場合は、呼出音が鳴り始めてから約30秒経過すると、呼出先表示は自動的に消灯し、呼出音も止まります。

## 2 通話ボタンを押す (応答する)

呼出先表示点灯

- 「ビッ」音確認後、通話してください。  
※通話応答をしなかった機器は、自動的に待機状態になります。  
○このとき、親機で玄関・管理室との通話を録音できます。(来客応答時に録音する → 70ページ)  
(モニター付副親機では録音はできません。)

- 通話開始から約15秒後に「引取り」表示が、  
約50秒後に「延長」表示が画面に表示されます。  
●引取り表示 (お引き取り機能) → 20ページ  
●延長表示 (延長機能) → 21ページ  
※お引き取り機能を使用しない場合は、「引取り」表示が点灯している状態で通話してください。  
※延長機能を使用しない場合は、「延長」表示が点滅している状態で通話してください。約10秒後に通話は自動的に終了します。(「延長」表示が点滅している状態で通話ボタンを押しても終了します。)

- 注 ●管理室 (警報監視盤または統合盤) と通話している場合は、「引取り」表示は出ません。  
(お引き取り機能は使用できません。)

- 注 ●通話開始から約1分間で通話は自動的に終了します。  
(延長機能を使って通話時間を延長した場合は、延長時間経過後、自動的に終了します。)

## 3 通話ボタンを押す (終了する)

呼出先表示消灯

- 「ビッ」音が鳴り、終了します。  
注 ●通話ボタンを押しても、通話開始から約1分後、自動的に終了します。  
(通話時間を延長した場合は、延長時間経過後、自動的に終了します。)

## 1 呼出音が鳴り、通話灯が赤点滅する

- 注 ●玄関 (ドアホン子機)・管理室 (警報監視盤または統合盤) から呼び出しがあっても、通話ボタンを押さなければ通話できません。呼出音が鳴り始めてから約30秒経過すると、通話灯が自動的に消灯し、呼出音も止まります。

## 2 通話ボタンを押す (応答する) (通話灯赤点灯)

- 「ビッ」音確認後、通話してください。  
※通話の応答をしなかった場合は、自動的に待機状態になります。  
通話開始から約50秒後に「ビッビッ」音が鳴り、通話灯が点滅します。  
●延長表示 (延長機能) → 21ページ  
※延長機能を使用しない場合は、通話灯が点滅している状態で通話してください。約10秒後に通話は自動的に終了します。(通話灯が点灯している状態で通話ボタンを押しても終了します。)

- 注 ●お引き取り機能はありません。  
注 ●通話開始から約1分間で通話は自動的に終了します。  
(延長機能を使って通話時間を延長した場合は、延長時間経過後、自動的に終了します。)

## 3 通話ボタンを押す (終了する) (通話灯消灯)


- 「ビッ」音が鳴り、終了します。  
注 ●通話ボタンを押しても、通話開始から約1分後、自動的に終了します。  
(通話時間を延長した場合は、延長時間経過後、自動的に終了します。)

## お引き取り機能と延長機能について

### 親機・モニター付副親機の場合


- 通話中、画面右側に表示が出ます。

通話開始

約15秒後  表示

お引き取り機能

通話を早く終わらせたいときに便利な機能です。

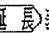約50秒後  表示

延長機能

通話時間の延長ができます。

### 通話副親機の場合

- 通話中、通話灯が点滅します。

通話開始

約50秒後通話灯点滅

延長機能

通話時間の延長ができます。



●お引き取り機能はありません。


便利！

### お引き取り機能

- 通話を早く終わらせたい場合にこの機能を使うと便利です。


〔通話中に電話の呼出音または赤ちゃんの泣き声を流すことにより、通話を終わらせるキッカケを作ります。〕


早く  
切りたい。

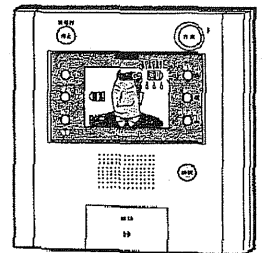

●図は親機の場合を示します。

### 親機・モニター付副親機の場合


 / ファンクションボタン(防犯セットボタン)

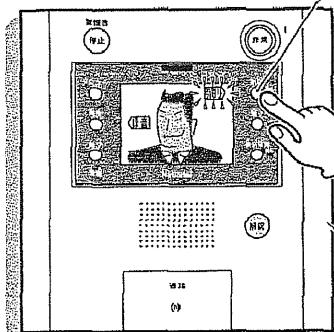

●図は親機の場合を示します。

フルフル  
フルフル

電話がかかってきたので失礼します。

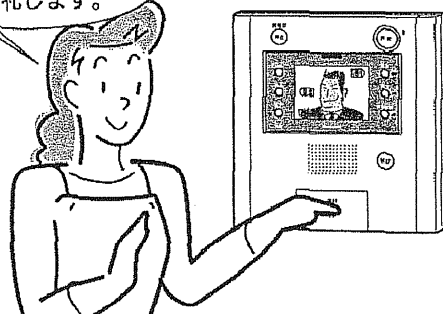

### 1 通話開始から約15秒後…

- 画面右側に「引き取り」表示が点灯します。

### 2 / ファンクションボタン(防犯セットボタン)を押す

(モニター付副親機の場合：

 / ファンクションボタンを押す)

- 親機から引き取り音が小さく鳴り、共同玄関(ロビーインターホン)または玄関(ドアホン子器)側に聞こえます。  
(図は引き取り音を電話の呼出音に設定した場合)

●引き取り音は3種類から選択できます。  
(引き取り音 ⇒ 79ページ)


### 3 引き取り音をキッカケに 通話ボタンを押して終了する

便利！

## 延長機能

- 共同玄関(ロビーインターホン)、玄関(ドアホン子器)および管理室(警報監視盤または統合盤)と通話している場合に1分以上話したいとき、通話時間の延長ができます。  
延長機能を使用すると最大約3分間の通話が可能です。  
(通常は約1分間で自動的に終了します。)

アッ切れそう。  
もっと話したい。

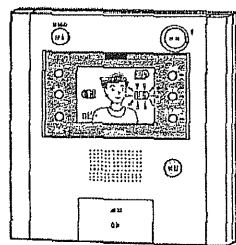


●図は親機の場合を示します。

通話機能

### 親機・モニター付副親機の場合

■/ファンクションボタン(留守ボタン)

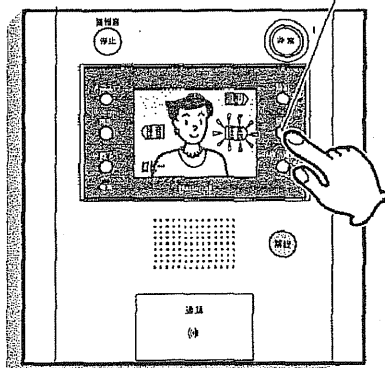

●図は親機の場合を示します。

#### 1 通話開始から約50秒後…

- 画面右側に「延長」表示が点滅します。

#### 2 ■/ファンクションボタン(留守ボタン)を押す

(モニター付副親機の場合: ■/ファンクションボタンを押す)


- 初めの約1分間の通話が終了したところから、さらに約1分間通話できます。  
(約1分50秒経過した時点で、再度「延長」表示が点滅します。)

●延長は2回までできます。最大約3分間の通話が可能です。

#### 3 通話ボタンを押して終了する

- 通話開始から約2分後(2回延長した場合は約3分後)通話は自動的に終了します。

### 通話副親機の場合

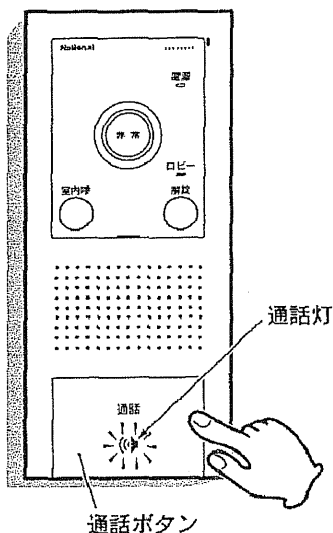

#### 1 通話開始から約50秒後…

- 「ピッピッ…」音が鳴り、通話灯が点滅します。
- 延長機能を使用しない場合は約10秒後に通話が終了します。  
(延長機能を使用しない場合は、通話灯が点滅したまま通話してください。)

#### 2 通話ボタンを押す

- 初めの約1分間の通話が終了したところから、さらに約1分間通話できます。  
(約1分50秒経過した時点で、再度、通話灯が点滅します。)

●延長は2回までできます。最大約3分間の通話が可能です。

#### 3 通話ボタンを押して終了する


- 通話開始から約2分後(2回延長した場合は約3分後)通話は自動的に終了します。

機要機要  
 囑票機要  
 から機要  
 玄關  
 物理學  
 を學ぶ  
 五つ  
 ち  
 物理學

SHWB23621W	SHWB23641W	SHEB23621W	SHEB23641W	SHW3101WN	SHW61105WN
SHWB23621S	SHWB23641S	SHEB23621S	SHEB23641S	SHW3101SN	SHW61105SN


1管理室(監報監視機または統合機)  
を呼び出すことはできません。

- 管理呼機能(住戸から管理室を呼び出す)に対応していないマンションでは管理室を呼び出すことはできません。
- モニター付副親機、通話副親機が設置されていない住戸では、モニター付副親機、通話副親機での通話はできません。
- ※

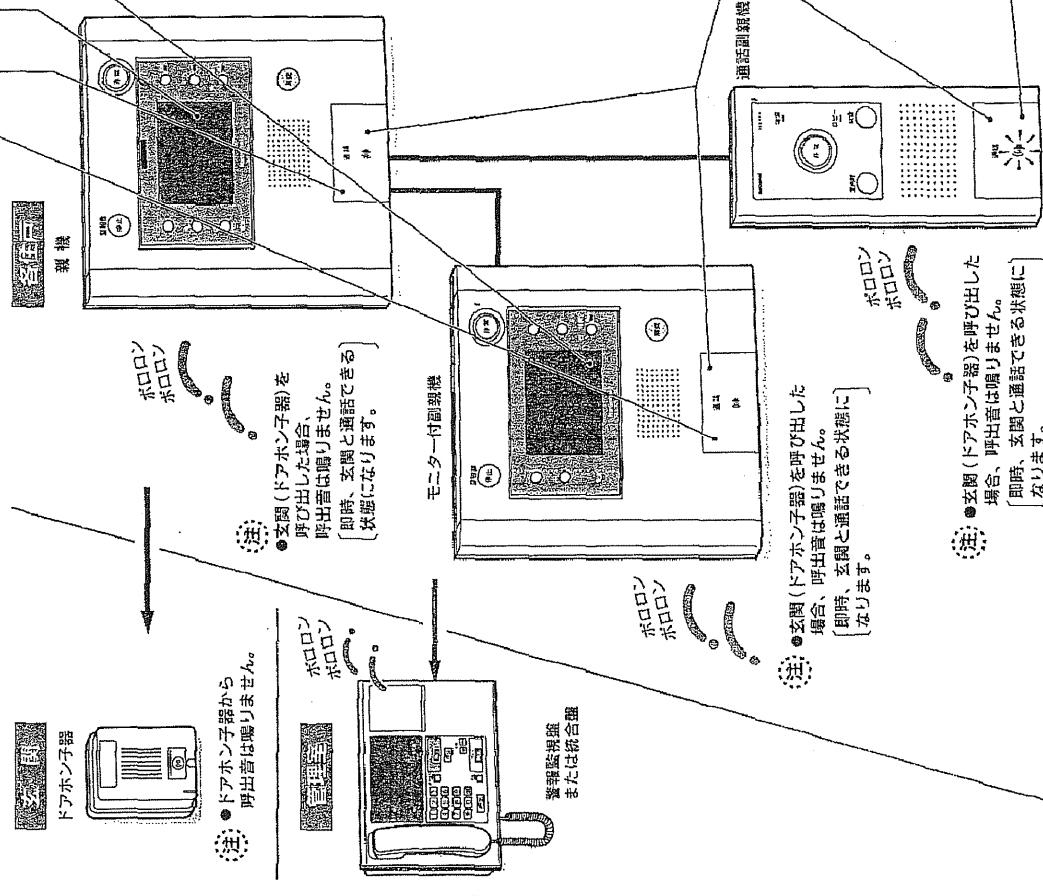

**①** 通話ボタンを押す

## 2 呼出先が表示される

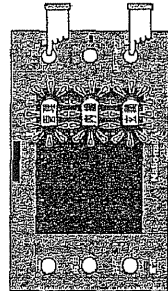


●図は親機の場合を示します。

●管理呼機能(住戸から管理室を呼び出す)に対応していない場合は「管理」の表示は出ません。

NO  
TO  
HUMAN  
TRAFFIC  
ED

◎このとき、親機で玄関・管理室との通話を録音できます。  
(来客応答時に録音する→70ページ)  
(王二タ―付留親機では録音できません。)

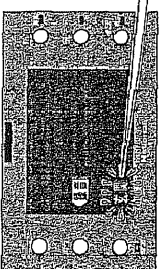

●●図は親機の場所を示す。

呼出先	表示
玄関 (ドアホン子器)	玄関
管理室 (警報監視機) (または総合機)	管理

- 交換(ドアホン子機)と通話している場合は、通話開始から約1分間で通話は自動的に終了します。
- 通話時間の延長が可能です。⇒(21ページ)
- 管理室 警報器押間違えた場合は(通話)と通話開始後は(通話)と通話開始から約3分間で通話は自動的に終了します。(通話時間の延長はできません。)
- 管理室 警報器押間違えた場合は(通話)と呼び出すとき、機器から呼出音が鳴らない場合、管理室は通話中ですので、呼び出しし続けてください。

#### 4 通話ボタンを押す(終了する)

**1** 通話ボタンを押す(通話灯が赤点灯)

國立中央圖書館

[illegible]

**電話ボタンを押す(終了する)**

# 親機・副親機との通話(室内間通話)

SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHEB23621W SHEB23621S	SHEB23641W SHEB23641S	SHW33101WN SHW33101SN	SHW81105WN SHW81105SN
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

●モニター付副親機、通話副親機が設置されていない住戸では、モニター付副親機、通話副親機での通話はできません。


## 親機・モニター付副親機からの呼出

●図は親機の場合を示します。

●モニター付副親機も親機と同じ操作で室内間通話ができます。


### 1-1 通話ボタンを押す

1

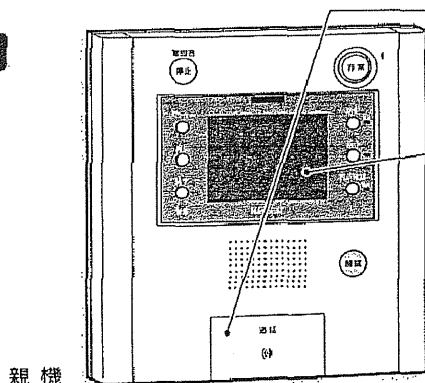

### 1-2 呼出先が表示される




1-3 内線/ファンクションボタン(留守ボタン)を押す  
(モニター付副親機の場合：内線/ファンクションボタンを押す)

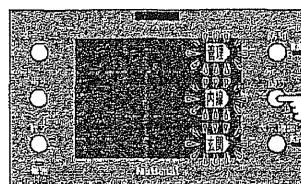

## 2 呼出音「プー」音が鳴る

- 呼び出し後、約10秒間は通話ボタンを押さなくても相互通話できます。  
(その間、親機・モニター付副親機の呼出先表示、通話副親機の通話灯は点灯状態です。)
- 約10秒経過後は、呼出状態となり、親機・モニター付副親機の呼出先表示、通話副親機の通話灯は点滅状態となります。

●呼出音が鳴ってから応答せずに約30秒経過すると、親機・モニター付副親機の呼出先表示、通話副親機の通話灯が自動的に消灯します。

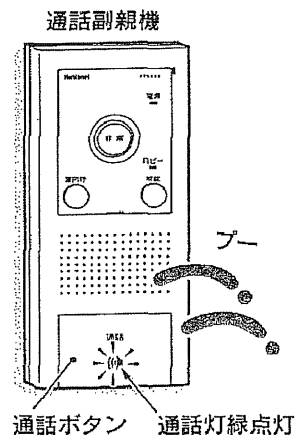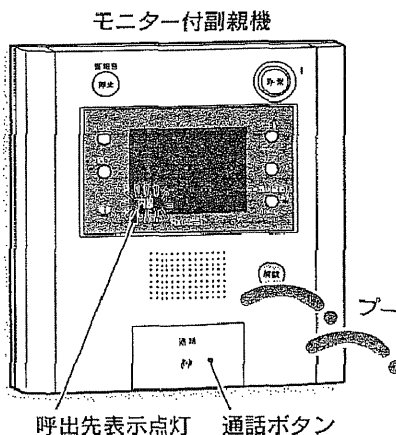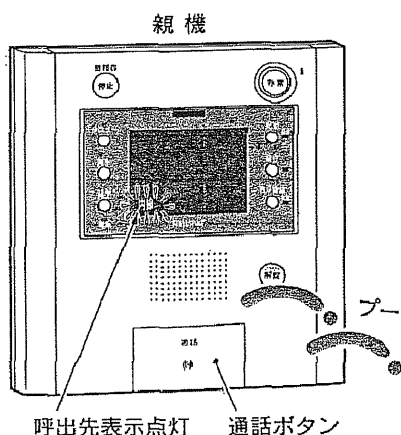

## 3 副親機の通話ボタンを押す(応答する)

- 応答した副親機と通話できます。  
※応答なかった副親機は待機状態に戻ります。


## 4 親機または副親機の通話ボタンを押す(終了する)

- 通話開始から約1分後、通話は自動的に終了します。



## 通話副親機からの呼出


### 1 室内呼ボタンを押す

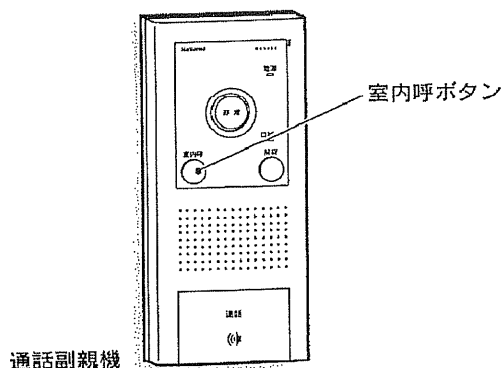

### 2 呼出音「プー」音が鳴る

- 呼び出し後、約10秒間は通話ボタンを押さなくても相互通話できます。  
(その間、親機・モニター付副親機の呼出先表示、通話副親機の通話灯は点灯状態です。)
- 約10秒経過後は、呼出状態となり、親機・モニター付副親機の呼出先表示、通話副親機の通話灯は点滅状態となります。

**注** ●呼出音が鳴ってから応答せずに約30秒経過すると、親機・モニター付副親機の呼出先表示、通話副親機の通話灯が自動的に消灯します。

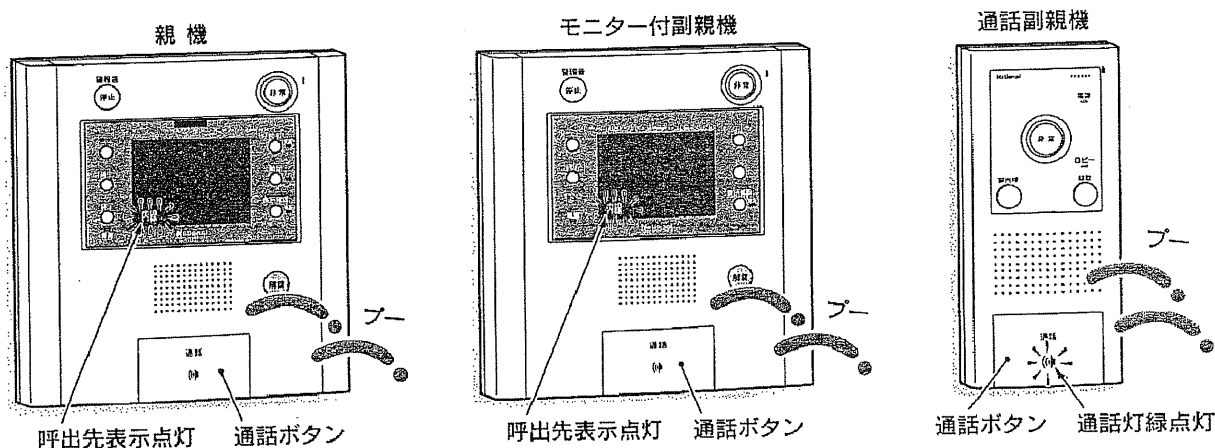

### 3 親機または副親機の通話ボタンを押す(応答する)

- 応答した親機または副親機と通話できます。
- ※応答しなかった親機または副親機は待機状態に戻ります。

### 4 親機または副親機の通話ボタンを押す(終了する)

- 通話開始から約1分後、通話は自動的に終了します。



## 通話中に呼び出されたら

### 玄関と通話中に共同玄関から呼ばれたら

### 共同玄関と通話中に玄関から呼ばれたら


#### ■ 親機・モニター付副親機の場合

##### 1 呼出音が鳴り、画面が切り替わる

- 通話していない親機または副親機から呼出音が鳴ります。

玄関(ドアホン子器)との画面(青画面) →  
共同玄関(ロビーインターホン)との画面に切り替わる

- 玄関(ドアホン子器)との通話は継続します。
- 画面右下に呼出先が表示され、表示確認灯が赤色点滅します。  
[表示確認ボタンを押すと元の通話先(玄関)との画面に戻すことができます。  
(青色画面になり、映像はでません。)]  
再度、押すと呼出先(共同玄関)との画面に切り替わります。(通話は継続します。)

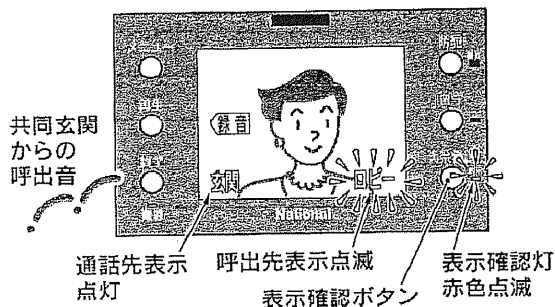

- 注** ●引取り音鳴動中に呼び出された場合は、呼出音で設定された音は鳴らずに、共同玄関からの呼び出しの場合は「ボロロン音」、玄関からの呼び出しの場合は「ピンポン」音が鳴ります。

2 の操作前に通話先(玄関(ドアホン子器)または共同玄関(ロビーインターホン))へ通話を終了することを伝えてください。

##### 1 呼出音が鳴る


- 通話していない親機または副親機から呼出音が鳴ります。

共同玄関(ロビーインターホン)の映像のままで画面は切り替わりません

- 共同玄関(ロビーインターホン)との通話は継続します。
- 画面右下に呼出先が表示され、表示確認灯が赤色点滅します。  
[表示確認ボタンを押すと呼出先(玄関)との画面にすることができます。  
(青色画面になり、映像はでません。)]  
再度、押すと元の通話先(共同玄関)との画面に切り替わります。(通話は継続します。)




- 図は親機の場合を示します。

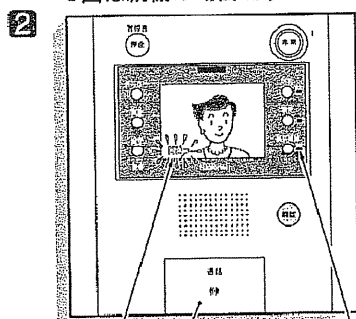

呼出先表示点滅  
表示確認灯消灯  
通話ボタン

##### 2 通話ボタンを2回押す

- 通話ボタンを1回押すと呼出先表示が画面左下に点滅し、表示確認灯が消灯します。このとき応答した親機または副親機と通話できます。  
※応答なかった親機または副親機は待機状態に戻ります。
- 玄関から呼び出された場合は青画面になり、映像は出ません。

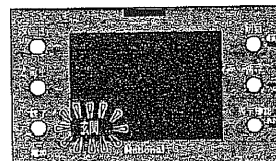

##### 3 呼出先と通話する

- 呼出先表示は点灯します。

#### ■ 通話副親機の場合

- 通話副親機は画面の表示がありません。呼出先の呼出音が鳴りますので、通話先(玄関(ドアホン子器)または共同玄関(ロビーインターホン))へ通話を終了することを伝えてから通話ボタンを2回押して、呼出先と通話してください。

##### 通話中に管理室から呼び出された場合

- 玄関(ドアホン子器)と通話中に管理室から呼び出された場合

親機・モニター付副親機の場合 呼出音が鳴り、画面右下に呼出先表示(管理)が点滅する。

通話副親機の場合 呼出音が鳴り、通話灯が早い赤色点滅をする。


- 注** ●共同玄関(ロビーインターホン)との通話中に管理室からの呼び出しはできません。

# 不在時に管理室からのメッセージ録音や 宅配着荷、メッセージのお知らせがあると

SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHEB23621W SHEB23621S	SHEB23641W SHEB23641S	SHW33101WN SHW33101SN	SHW81105WN SHW81105SN
●	●	●	●	●	—


●図は親機の場合を示します。

①

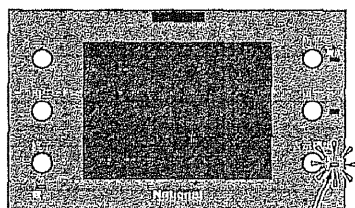

表示確認灯赤色点滅

②

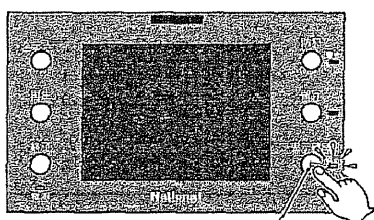

表示確認ボタン

③


管理室からメッセージ録音があったとき



再生  
ボタン

●×は録音されているメッセージの件数を示します。

宅配着荷があったとき

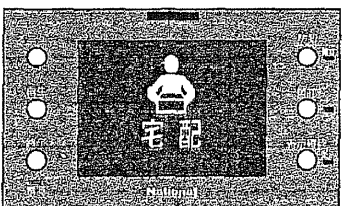


管理室からメッセージ登録があったとき

来客があったとき

EMIT

メッセージ登録があったとき

EMIT

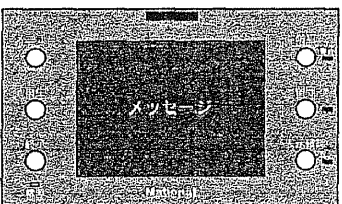

① 帰宅時、表示確認灯が赤色点滅している

② 表示確認灯ボタンを押す  
(お知らせを確認する)



●2つ以上のお知らせがあった場合は、再度、表示確認ボタンを押すと次の表示に切り替わります。

③ 左記のいずれかの画面が表示される

④ 下記の処理をする

●表示確認灯は消灯します。

管理室からメッセージ録音があったとき

→再生ボタンを押して管理室からの用件を開く  
(⇒28ページ)

宅配着荷があったとき

→宅配ボックスから宅配物を取り出す

管理室からメッセージ登録があったとき

→管理室を呼び出し用件を聞く(⇒22～23ページ)

来客があったとき

EMIT

→来客記録・メッセージを確認する  
(パソコン・携帯電話で確認する)  
(⇒31ページ)

メッセージ登録があったとき

EMIT

→来客記録・メッセージを確認する  
(パソコン・携帯電話で確認する)  
(⇒31ページ)

通話機能

お知らせ機能


# 管理室からメッセージが録音されると

SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHEB23621W SHEB23621S	SHEB23641W SHEB23641S	SHW33101WN SHW33101SN	SHW81105WN SHW81105SN
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------


**注** ●メッセージ録音機能に対応していないマンションでは管理室のメッセージを録音することはできません。  
(警報監視盤または統合盤側での設定が必要です。)

## 1 管理室(警報監視盤または統合盤)

### 管理室

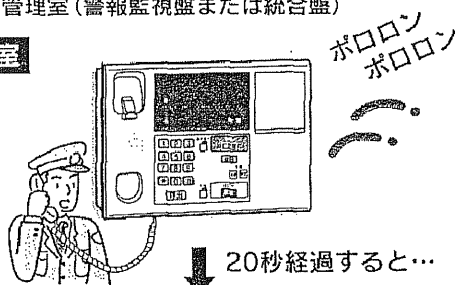


## 2

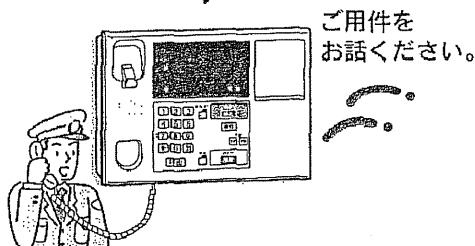


## 3

●図は親機の場合を示します。

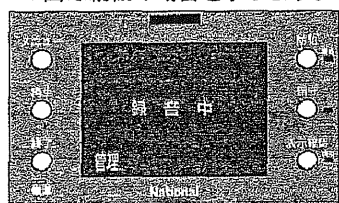


録音完了または  
管理室からの通話終了

## 4

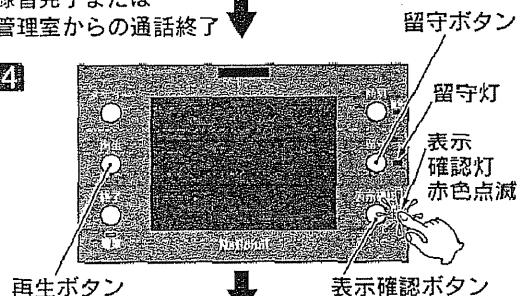

**注** ●Xは録音されているメッセージの件数を示します。

## 5

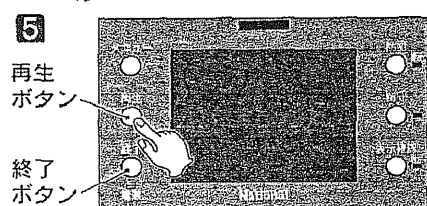

## 1 管理室からの呼び出し

## 2 20秒以内に親機から応答がないとメッセージが流れる

## 3 留守応答を開始する

- 自動的に録音されます。
- 録音時間は約14秒です。
- 16件分の録音データが記録できます。
- 録音が終了すると自動的に終了します。

**注**

●録音中に管理室と応答した場合、それまでの内容は録音されています。

(表示確認灯は点滅しません。)

5 の操作で記録された内容を再生してください。

## 4 表示確認ボタンを押す

- 録音されたメッセージの件数が表示されます。

**注**

●留守ボタンを押すと留守灯が点滅します。再度、留守ボタンを押して記録された内容を確認してください。

●再生ボタンを押すと自動的に記録した内容を再生します。

## 5 再生ボタンを押すと記録された内容が再生される

**注**

●再生中に共同玄関(ロビーインターホン)・玄関(ドアホン子器)・管理室(警報監視盤または統合盤)から呼び出されると、再生は中止されます。

## 6 終了するには


- ⇒ 記録された内容をすべて再生すると、自動的に終了
- ⇒ 再生の途中で終了するには、終了ボタンを押す

# 宅配ボックスに宅配物が入ると

SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHEB23621W SHEB23621S	SHEB23641W SHEB23641S	SHW33101WN SHW33101SN	SHW81105WN SHW81105SN
●	●	●	●	●	—

**注** ●共同玄関に宅配ボックスシステムが設置されており、当インターホンシステムと連動されていないと使用できません。


**1**

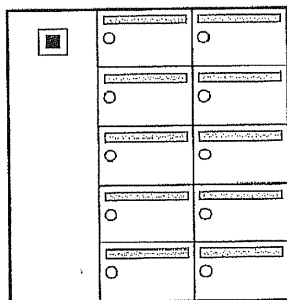



宅配ボックス

**2**

●図は親機の場合を示します。

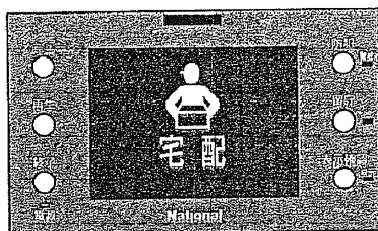

約1分後

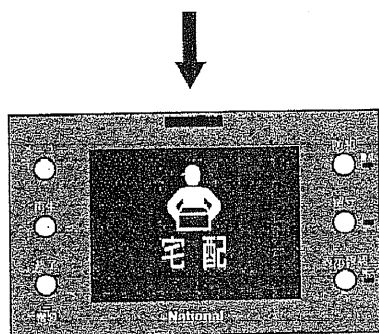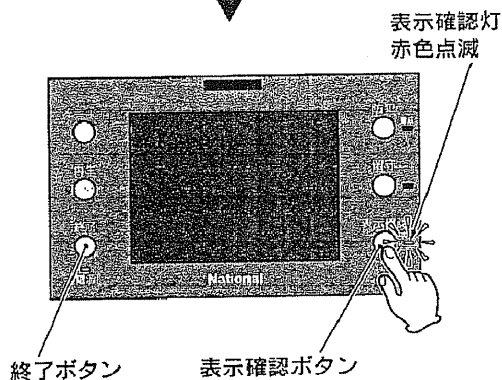

## 1 宅配物が入庫される

## 2 宅配表示が出る

●約1分経過すると、宅配表示は自動的に消灯し、表示確認灯が赤色点滅します。

**注** ●表示確認ボタンを押すと再度、画面に宅配表示を表示させることができます。  
〔終了ボタンを押すと宅配表示が消灯し、表示確認灯が赤色点滅します。〕

## 3 宅配ボックスから宅配物を取り出す

●表示確認灯が消灯します。

お知らせ機能


# 管理室からメッセージが登録されると

SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHEB23621W SHEB23621S	SHEB23641W SHEB23641S	SHW33101WN SHW33101SN	SHW81105WN SHW81105SN
●	●	—	—	●	—


**注** ●メッセージ機能に対応していないマンション(管理室にメッセージ機能付の警報監視盤または統合盤が設置されていないマンション)では使用できません。

## 1 管理室(警報監視盤または統合盤)


### 管理室

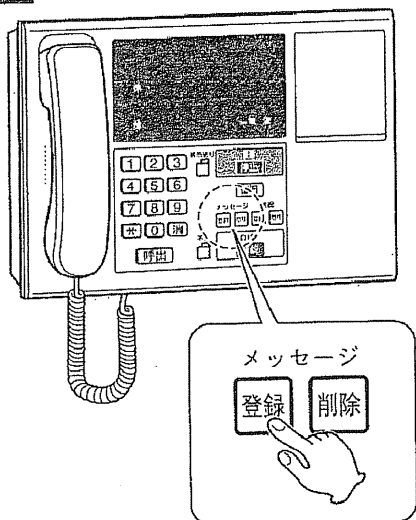

## 2 ●図は親機の場合を示します。

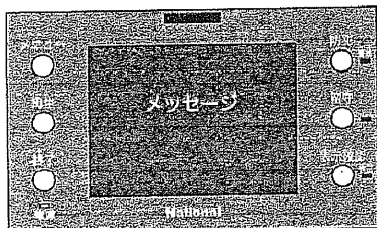

約1分後  
表示確認灯  
赤色点滅

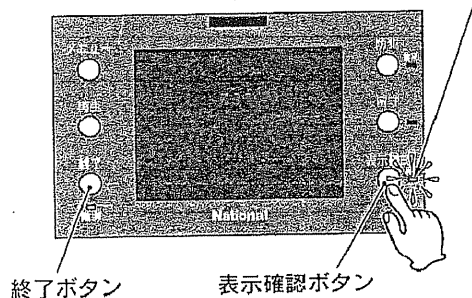

## 1 管理室からのメッセージ登録

## 2 メッセージ表示が出る

●約1分経過すると、メッセージ表示は自動的に消灯し、表示確認灯が赤色点滅します。

**注** ●表示確認ボタンを押すと再度、画面にメッセージ表示を表示させることができます。

〔終了ボタンを押すとメッセージ表示が消灯し、表示確認灯が赤色点滅します。〕

●管理室からのメッセージは表示のみで音声などは出ません。

## 3 管理室を呼び出す

●管理室との通話が終了すると、表示確認灯が消灯します。

(管理室を呼び出す場合 → 22~23ページ)


**注** ●管理室側からメッセージが取り消されると、表示確認灯は消灯します。

●管理室側から呼び出された場合でも管理室と通話すると表示確認灯は消灯します。


# メッセージが登録されると

SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHEB23621W SHEB23621S	SHEB23641W SHEB23641S	SHW33101WN SHW33101SN	SHW81105WN SHW81105SN
		●	●	●	

2

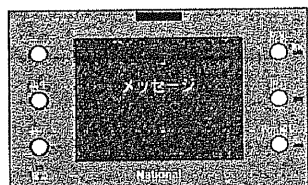


約1分後

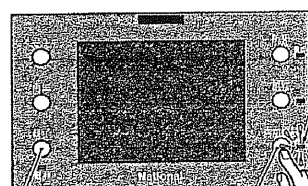

表示確認灯  
赤色点滅

終了ボタン

表示確認ボタン

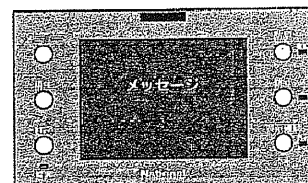

## 1 来客記録・メッセージに未読がある

## 2 メッセージ表示が出る

- 約1分経過すると、メッセージ表示は自動的に消灯し、表示確認灯が赤色点滅します。

**注** ●表示確認ボタンを押すと再度、画面にメッセージ表示を表示させることができます。  
(終了ボタンを押すとメッセージ表示が消灯し、表示確認灯が赤色点滅します。)

## 3 来客記録・メッセージを確認する (パソコン・携帯電話で確認する)

### 来客記録に未読がある場合

- 留守機能のセット中に来客がありました。来客記録を確認してください。(来客記録を確認するとメッセージ表示が消灯します。)


### メッセージに未読がある場合

- 管理会社からメッセージが登録されています。メッセージを確認してください。(メッセージを確認するとメッセージ表示が消灯します。)

お知らせ機能

## 通話中に宅配着荷やメッセージのお知らせがあると

図は共同玄関(ロビーインターホン)と通話中に宅配物が宅配ボックスに入庫された場合

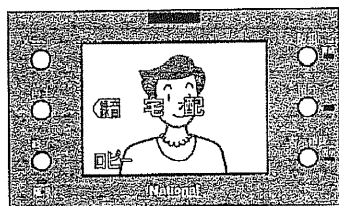

約1秒後



終了ボタン

表示確認ボタン

表示確認灯  
赤色点滅

## 通話中の画面に表示が出る



- 注** ●宅配着荷の場合は「宅配」の文字のみ表示されます。  
●管理室からメッセージが登録された場合は「メッセージ」の文字のみが表示されます。

- 約1秒間表示されると表示は消灯し、表示確認灯が赤色点滅します。

**注** ●表示確認ボタンを押すと再度、画面に宅配表示やメッセージ表示を表示させることができます。  
(終了ボタンを押すと表示が消灯し、表示確認灯が赤色点滅します。)

- お知らせを確認後、下記の処置をしてください。  
(表示確認灯が消灯します。)

◎宅配着荷があったとき  
→宅配ボックスから宅配物を取り出す


◎メッセージ登録があったとき  
→管理室を呼び出し用件を聞く(→22~23ページ)  
→来客記録・メッセージを確認する   
(→メッセージが登録されると  参照)



# 非常通報するときは

SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHEB23621W SHEB23621S	SHEB23641W SHEB23641S	SHW33101WN SHW33101SN	SHW81105WN SHW81105SN
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

**注** ●お住まいのマンションおよび住戸に各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。(⇒5ページ)

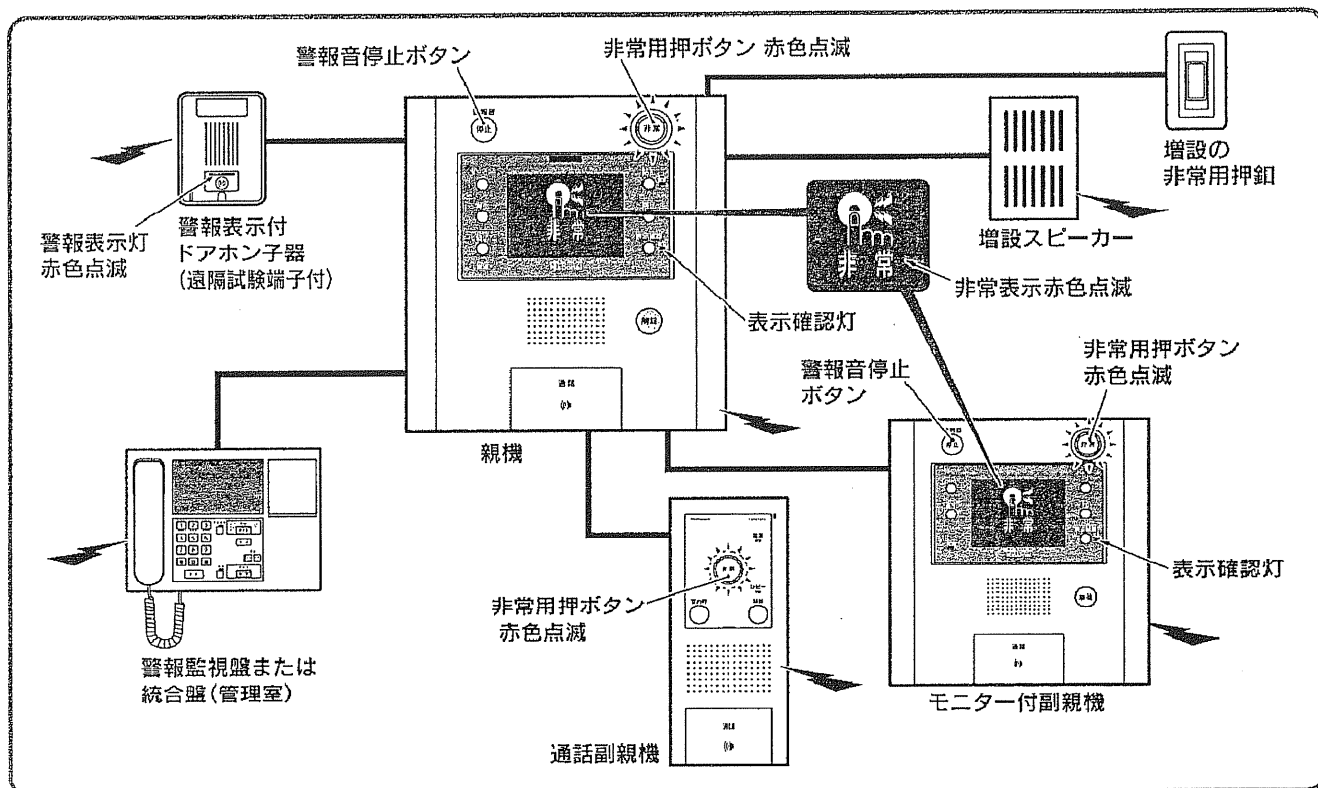

- 1 親機・副親機の非常用押ボタンまたは増設の非常用押釦を押す
- 2 非常用押ボタンと親機・モニター付副親機の非常表示が赤色点滅する  
**注** ●親機・副親機の非常用押ボタンは、押した機器の非常用押ボタンのみ点滅します。  
●増設の非常用押釦を押したときは、親機・副親機の非常用押ボタンは点滅しません。
- 3 警報表示付ドアホン子器の警報表示灯が赤色点滅する
- 4 各機器から警報メッセージ「ピーポー・ピーポー・ピーポー、非常発生。」が鳴る  
(警報監視盤または統合盤(管理室)からは警報音「ピーポー」音が鳴ります。)
- 5 約3分後、親機・モニター付副親機の非常表示は消灯し、表示確認灯が赤色点滅する  
**注** ●3分以内に親機・モニター付副親機の非常表示を消灯させることもできます。(⇒33ページ)

親機・モニター付副親機の警報音停止ボタンを押すと、各機器の警報メッセージは止まります。  
(警報監視盤または統合盤(管理室)から警報メッセージを止めることもできます。)

●押された場所の非常用押ボタンを復旧させるまで、非常用押ボタン、表示確認灯、警報表示灯は点滅し続けます。

## ■警報時の処置

- 警報内容を確認のうえ、隣近所へ連絡するなど適切な処置をしてください。




## ■日常点検


- 増設の非常用押釦のつぎのを確認してください。
  - 変形、割れなどがないか?
  - 付近に操作上支障となる障害物が置かれていないか?

## ■親機・副親機の非常用押ボタンの復旧方法

- もう一度非常用押ボタンを押す。(非常用押ボタンが消灯します。)

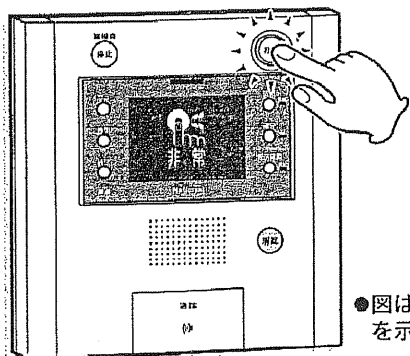

●図は親機の場合を示します。

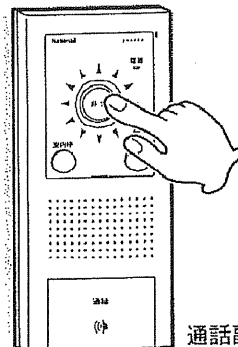

通話副親機


## ■増設の非常用押釦の復旧方法(WTF4510Wの場合)

- 非常用押釦を開けて保護板を戻す。

① カバーをはずす

③ 保護板を元に戻してから本体におさめる

② 押釦を手前に引き戻す

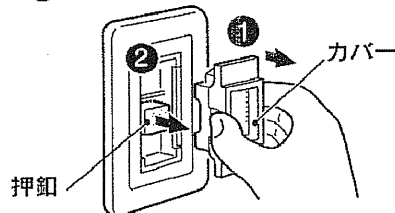

カバー裏面

押して元に戻す

保護板

●注 ●押された押釦を再度押して復旧する機種もあります。


## 親機・モニター付副親機の画面の表示を消すことができます

- 一定時間が経過する前に画面の表示を消したい場合、終了ボタンを押してください。表示が消灯すると、表示確認灯が赤色点滅します。(表示確認ボタンを押すと再度画面に表示させることができます。)

●注 ●画面の表示を消灯させても警報音・呼出音は止まりません。(警報や呼出は復旧しません。) 警報音停止ボタンで警報音や呼出音を止めて復旧作業をしてください。

### ■終了ボタンを押す

- 画面の表示が消灯します。

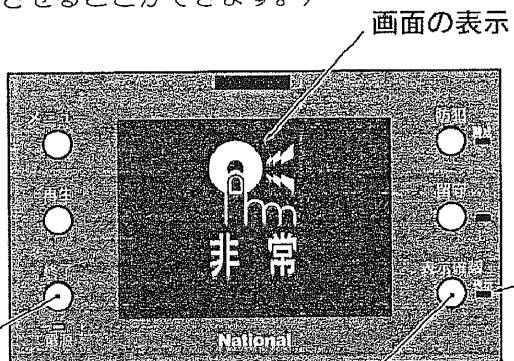

●図は親機の場合を示します。

表示確認灯


表示確認ボタン



# 火災が発生すると

SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHEB23621W SHEB23621S	SHEB23641W SHEB23641S	SHW33101WN SHW33101SN	SHW81105WN SHW81105SN
●	●	●	●	●	● (警報音のみ)

●お住まいのマンションおよび住戸に各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。(⇒5ページ)

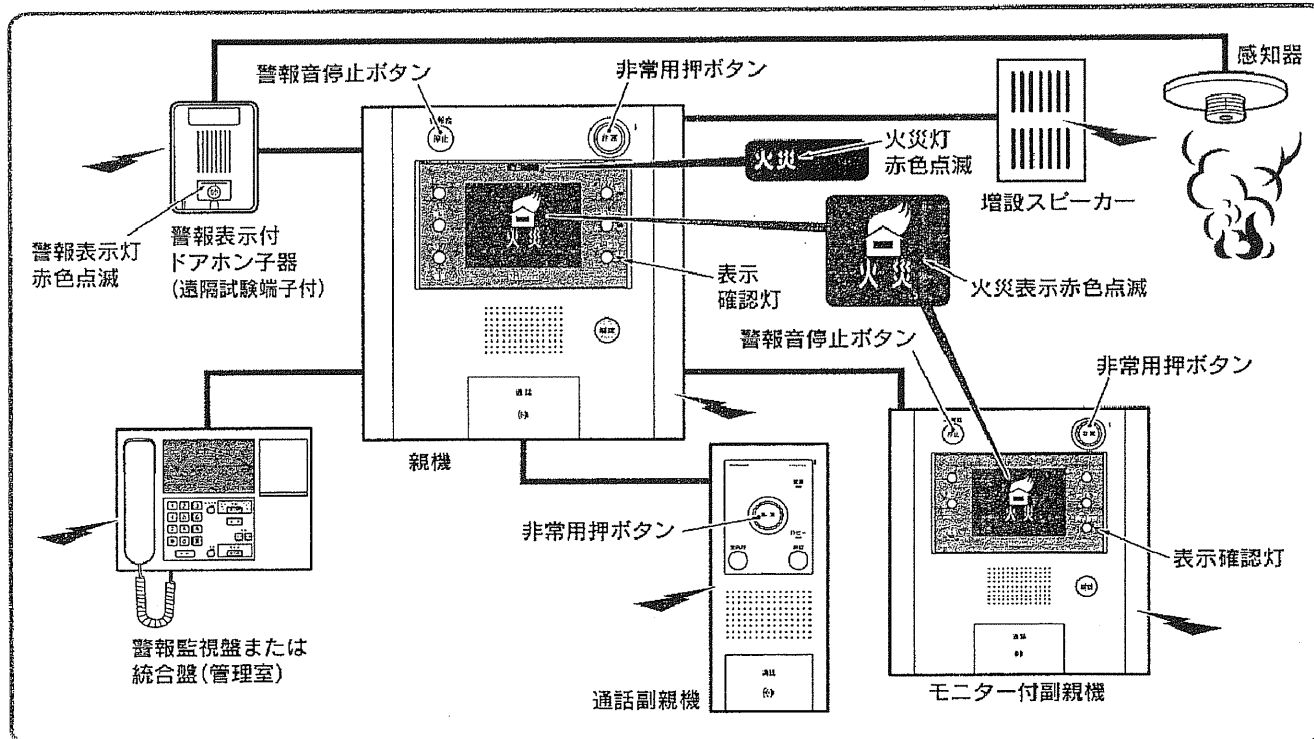

1 親機の火災灯が赤色点滅し、親機・モニター付副親機の火災表示が赤色点滅する

2 警報表示付ドアホン子器の警報表示灯が赤色点滅する

3 各機器から警報メッセージ「ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン、火事です。火事です。火災が発生しました。安全を確認の上、避難してください。ビュー・ビュー・ビュー」が鳴る

(警報監視盤(管理室)からは警報音「ウーウー」音が鳴ります。統合盤(管理室)からは警報音「ウーウー」音と「ピー」音が鳴ります。)

4 約3分後、親機・モニター付副親機の火災表示は消灯し、表示確認灯が赤色点滅する

●3分以内に親機・モニター付副親機の火災表示を消灯させることもできます。(⇒33ページ)

5 感知器が復旧すれば、警報メッセージは自動的に鳴り止め、表示確認灯と火災灯も消灯する

親機の警報音停止ボタンを押すと、各機器の警報メッセージは止まります。


(モニター付副親機の警報音停止ボタンを押しても、各機器の警報メッセージは止まりません。)

(モニター付副親機の警報メッセージは止まります。)

●感知器が復旧するまで表示確認灯、火災灯および警報表示灯は点滅し続けます。

## 警報時の処置

- ただちに火元へ行き状況を確認するとともに初期消火、通報、避難など適切な処置をしてください。



## 日常点検

- 感知器のつぎのことを確認してください。
  - 変形、割れなどがないか？


## ご注意

- 熱感知器の真下でガス・石油ストーブを使用した場合、誤報することがあります。
- 煙感知器はサンマ、焼肉などの煙や大量の湯気で誤報することがあります。

# 感知器配線が断線すると

SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHEB23621W SHEB23621S	SHEB23641W SHEB23641S	SHW33101WN SHW33101SN	SHW81105WN SHW81105SN
●	●	●	●	●	● (警報音のみ)

**注** ●お住まいのマンションおよび住戸に各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。(⇒5ページ)

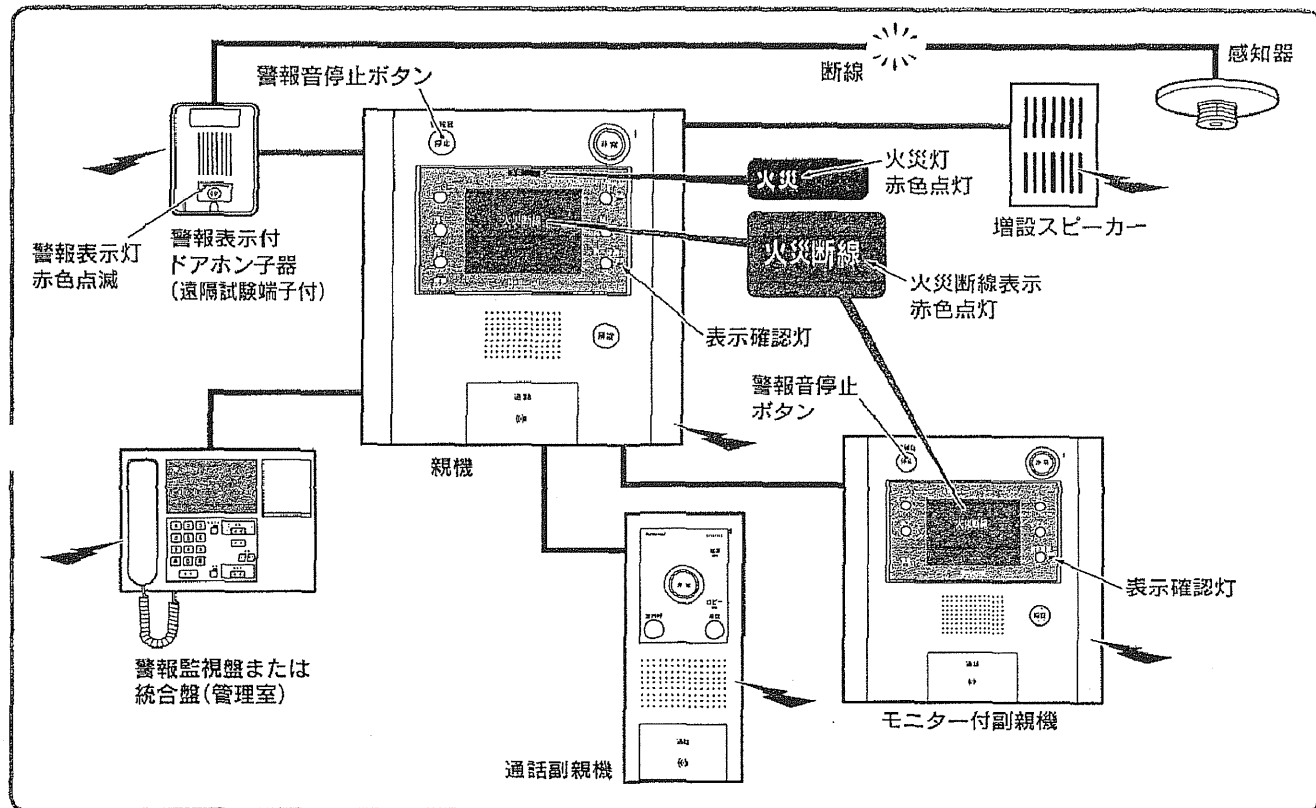


- 1 親機の火災灯が赤色点灯し、親機・モニター付副親機の火災断線表示が赤色点灯する
- 2 警報表示付ドアホン子器の警報表示灯が赤色点滅する
- 3 各機器から警報音「ピーピー」音が鳴る  
(警報監視盤または統合盤(管理室)からは警報音「ピー」音が鳴ります。)
- 4 約1分後、親機・モニター付副親機の火災断線表示は消灯し、表示確認灯が赤色点滅する

**注** ●1分以内に親機・モニター付副親機の火災断線表示を消灯させることもできます。(⇒33ページ)

親機・モニター付副親機の警報音停止ボタンを押すと、各機器の警報メッセージは止まります。

(警報監視盤または統合盤(管理室)から警報音を止めることもできます。)

●感知器配線が復旧するまで火災灯は点灯、表示確認灯と警報表示灯は点滅し続けます。



機能設定により警報させないこともできます。(施工店に相談してください。)


## ■警報時の処置

- 施工店に連絡してください。

# ガスもれが発生すると

SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHEB23621W SHEB23621S	SHEB23641W SHEB23641S	SHW33101WN SHW33101SN	SHW81105WN SHW81105SN
●	●	●	●	●	● (警報音のみ)

**注** ●お住まいのマンションおよび住戸に各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。(⇒5ページ)

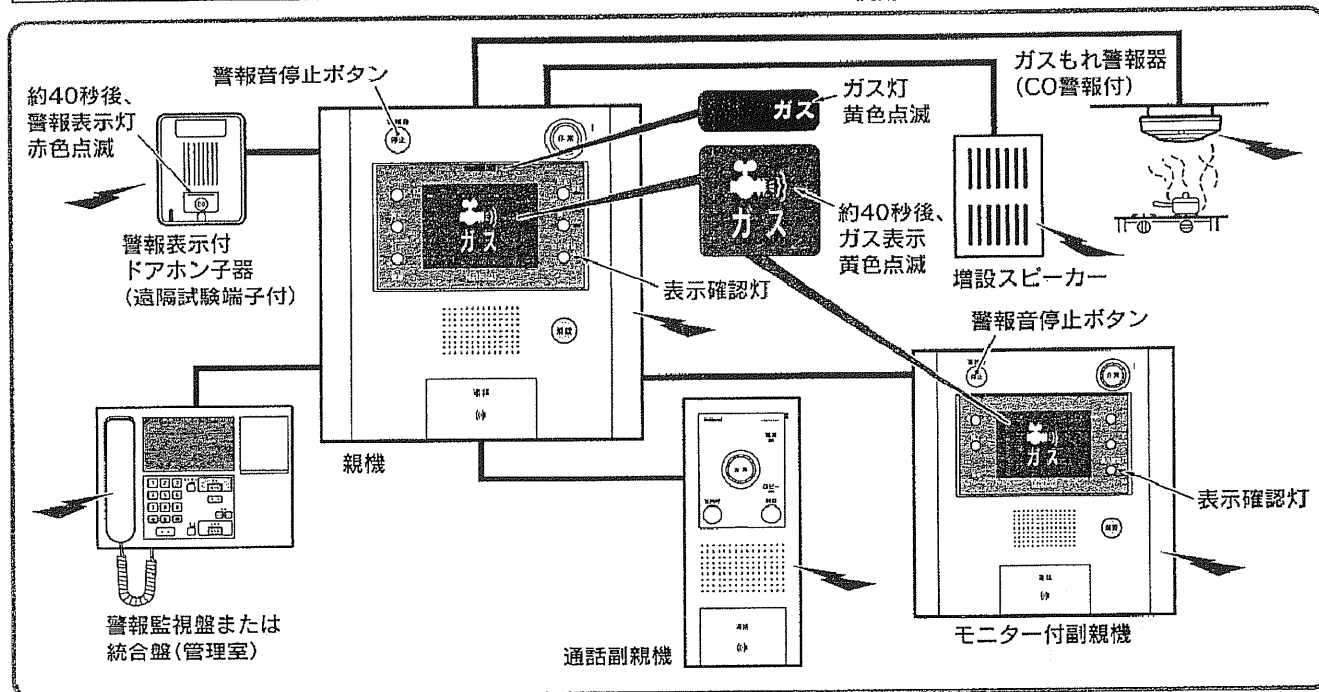

## 1 親機のガス灯が黄色点滅する

## 2 ガスもれを約40秒間検知し続けると、親機・モニター付副親機のガス表示が黄色点滅する

- 警報表示付ドアホン子器の警報表示灯が赤色点滅します。
- 各機器から警報メッセージ「ピッピッピッピッピッ、ガスもれです。」が鳴ります。  
(警報監視盤または統合盤(管理室)からは警報音「ピッピッ」音が鳴ります。)

## 3 約3分後、親機・モニター付副親機のガス表示は消灯し、表示確認灯が赤色点滅する

**注** ●3分以内に親機・モニター付副親機のガス表示を消灯させることもできます。(⇒33ページ)

## 4 ガスがなくなると、警報メッセージは自動的に鳴り止み、親機の表示確認灯とガス灯、モニター付副親機の表示確認灯が消灯する

親機の警報音停止ボタンを押すと、各機器の警報メッセージは止まります。



(モニター付副親機の警報音停止ボタンを押しても、各機器の警報メッセージは止まりません。)  
(モニター付副親機の警報メッセージは止まります。)

(ただし、ガスもれ警報器(CO警報付)の警報音は止まりません。)

- ガスもれ警報器(CO警報付)内のガスがなくなるまで、表示確認灯、ガス灯および警報表示灯は点滅し続けます。

### ■警報時の処置

- ガスの元栓を閉め、窓や扉を開け、部屋の空気を入れ替えてください。

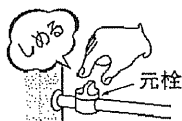

### ■日常点検

- ガスもれ警報器(CO警報付)のつぎのことを確認してください。
  - 電源ランプが点灯しているか?
  - 変形・割れ・ホコリによる目づまりはないか?


### ■ご注意

- みりん、しょう油、ワイン、酒のアルコールの蒸気などがガスもれ警報器にかかった場合、誤報することがあります。

# 不完全燃焼が発生すると

SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHEB23621W SHEB23621S	SHEB23641W SHEB23641S	SHW33101WN SHW33101SN	SHWB1105WN SHWB1105SN
●	●	●	●	●	● (警報音のみ)

**注** ●お住まいのマンションおよび住戸に各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。(⇒5ページ)

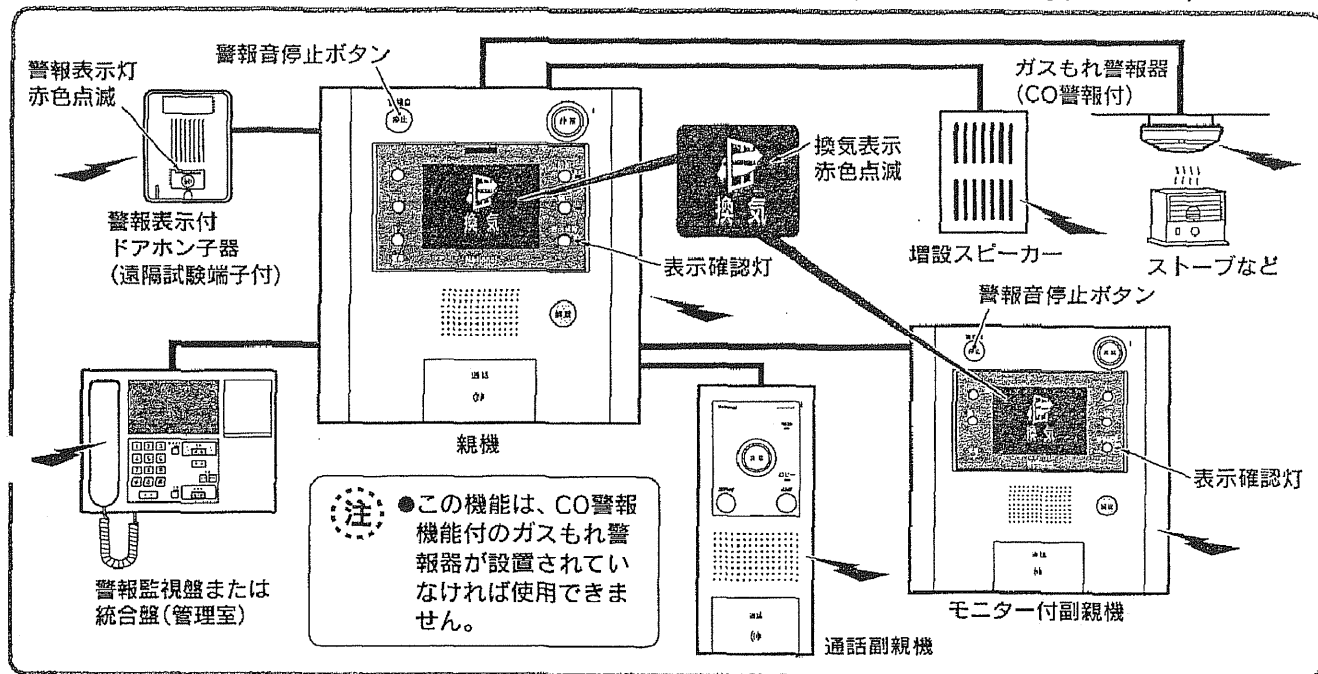

- 1 親機・モニター付副親機の換気表示が赤色点滅する
  - 2 警報表示付ドアホン子器の警報表示灯が赤色点滅する
  - 3 各機器から警報メッセージ「ピッポッ・ピッポッ、空気が汚れて危険です。窓を開けて換気してください。」が鳴る  
(警報監視盤または統合盤(管理室)からは警報音「ピッピッ」音が鳴ります。)
  - 4 約3分後、親機・モニター付副親機の換気表示は消灯し、表示確認灯が赤色点滅する  
**注** ●3分以内に親機・モニター付副親機の換気表示を消灯させることもできます。(⇒33ページ)
- 不完全燃焼を検知しなくなると、警報メッセージは自動的に鳴り止め、親機・モニター付副親機の表示確認灯が消灯する

親機・モニター付副親機の警報音停止ボタンを押すと、各機器の警報メッセージは止まります。

(警報監視盤または統合盤(管理室)から警報音を止めることもできます。)

(ただし、ガスもれ警報器(CO警報付)の警報音は止まりません。)

●ガスもれ警報器(CO警報付)が不完全燃焼(一酸化炭素)を検知しなくなるまで、表示確認灯と警報表示灯は点滅し続けます。

## ■警報時の処置

- 窓や扉を開け、部屋の空気を入れ替えてください。
- 不完全燃焼を起こしている機器の使用を止めてください。
- 警報メッセージが鳴り止まなければ、お買い上げの販売店または最寄りのガスショップへ連絡してください。

## ■日常点検


- ガスもれ警報器(CO警報付)のつぎのを確認してください。
- 電源ランプが点灯しているか?
- 変形・割れ・ホコリによる目づまりはないか?

# ガス機器異常が発生すると

(ガスもれ警報器が取りはずされたり、ガスもれ警報器配線が断線すると)

SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHEB23621W SHEB23621S	SHEB23641W SHEB23641S	SHW33101WN SHW33101SN	SHW81105WN SHW81105SN
●	●	●	●	●	● (警報音のみ)

**注** ●お住まいのマンションおよび住戸に各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。(→5ページ)

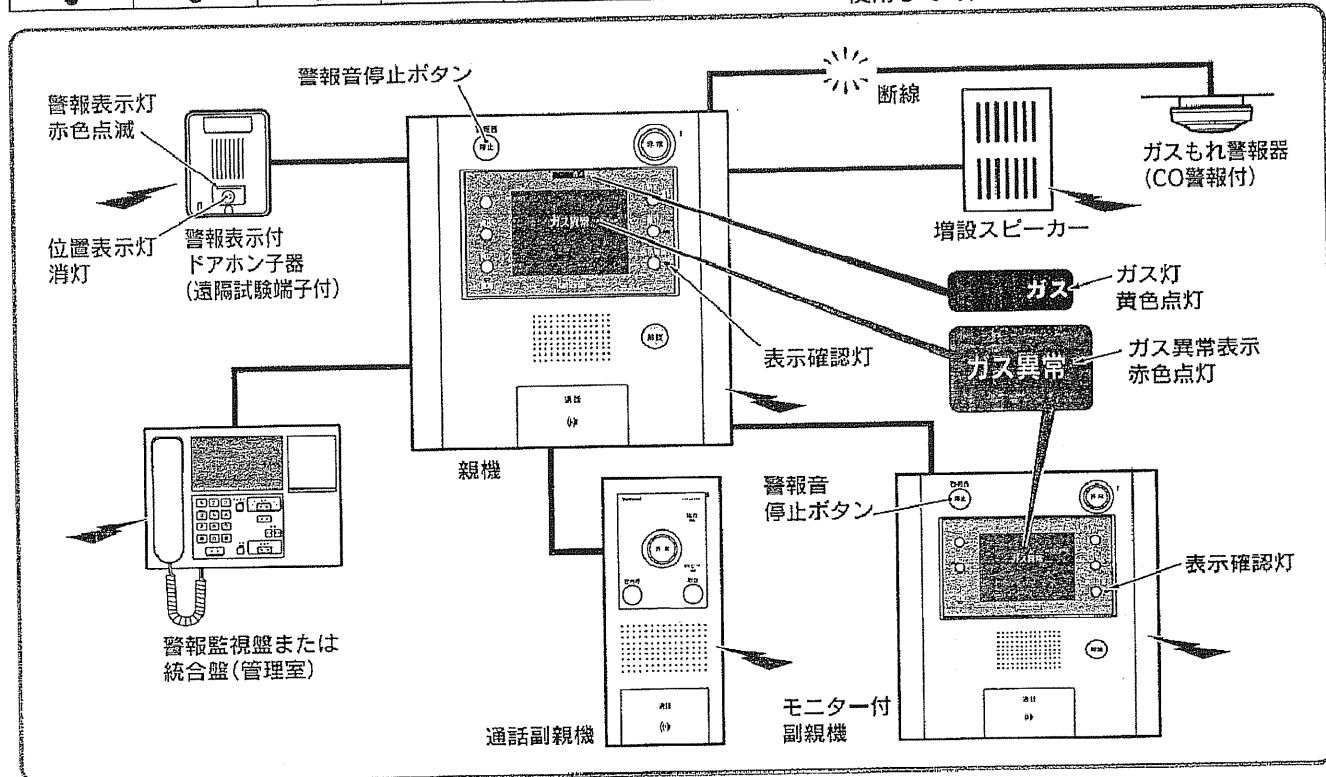

- 親機のガス灯が黄色点灯し、親機・モニター付副親機のガス異常表示が赤色点灯する
- 警報表示付ドアホン子器の警報表示灯が赤色点滅し、位置表示灯は消灯する
- 各機器から警報音「ピーピー」音が鳴る  
(警報監視盤または統合盤(管理室)からは警報音「ピー」音が鳴ります。)
- 約1分後、親機・モニター付副親機のガス異常表示は消灯し、表示確認灯が赤色点滅する

**注** ●1分以内に親機・モニター付副親機のガス異常表示を消灯させることもできます。(→33ページ)

親機・モニター付副親機の警報音停止ボタンを押すと、各機器の警報メッセージは止まります。

(警報監視盤または統合盤(管理室)から警報音を止めることもできます。)

●ガスもれ警報器(CO警報付)や配線が復旧するまでガス灯が点灯、表示確認灯と警報表示灯は点滅、位置表示灯は消灯し続けます。



機能設定により警報させないこともできます。(施工店に相談してください。)

## 警報時の処置

- ガスもれ警報器(CO警報付)に異常(本体がはずれたり専用ブレーカーが切れたりしていないか)がなければ施工店へ連絡してください。

# 防犯警報の暗証番号設定について

SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHEB23621W SHEB23621S	SHEB23641W SHEB23641S	SHW33101WN SHW33101SN	SHW81105WN SHW81105SN
	●		●		

- 防犯警戒を解除するための暗証番号の設定が必要です。

(防犯1と防犯2の暗証番号は共通です。)

- 出荷時、暗証番号は設定されていません。

必ず暗証番号の設定を行う(暗証番号の設定→80ページ)か、暗証番号による解除を行わない場合は **暗証番号を設定しない場合** の操作を行ってください。

- 一度、防犯警戒をセットしてしまうと、正しい暗証番号を入力するまで防犯警戒を解除できません。暗証番号を忘れた場合に新しく違う暗証番号を入力し直そうと思っても、防犯警戒をセットしている状態では暗証番号を変更することはできません。

(メニューボタンを押してもメニュー画面になりません。)

必ず暗証番号を記入して忘れないようにしてください。

(暗証番号記入欄→85ページ)

## 暗証番号を設定しない場合

- 出荷時は、暗証番号による解除を行わないように設定されているため、機能設定は不要です。
- 防犯セットボタンを押すだけで簡単に解除されますので、暗証番号を設定してお使いになることをお勧めします。

## MEMO

# 防犯警報の警戒セット・警戒解除について

## まず最初に

防犯警報の警戒セット・警戒解除については、下記の3通りあります。  
お住まいのマンションにより、設置されている機器・機能設定により、警戒セット・警戒解除の方法が異なりますので、管理会社または施工店にご確認ください。


## 親機で警戒セット・警戒解除をする方法

- 一括警戒(⇒42～43ページ)  
防犯2回路の両方の警戒セット・警戒解除を同時に行います。
- 個別警戒(⇒44～51ページ)  
※施工店設定により変更しないと使用できません。(施工店に相談してください。)  
防犯2回路のうち1回路ごと、または両回路を同時に警戒セット・警戒解除を行うことができます。

## 外部防犯セットスイッチにより警戒セット・警戒解除する方法(外部セット・外部リセット)

- 外部防犯警戒(⇒52～53ページ)  
※施工店設定により変更しないと使用できません。(施工店に相談してください。)

## 機能設定について



機能設定により下記の設定ができます。(施工店に相談してください。)

設定内容	警戒セット・警戒解除の方法	一括警戒	※個別警戒	※外部防犯警戒
警戒遅延	<ul style="list-style-type: none"> <li>●防犯セットボタンを押してから防犯警戒状態に入るまでの時間を遅らせることもできます。</li> <li>防犯1：即時警戒開始・60秒後警戒開始</li> <li>防犯2：即時警戒開始・60秒後警戒開始 120秒後警戒開始・300秒後警戒開始</li> </ul>	○	○	—
警戒確定音	<ul style="list-style-type: none"> <li>●防犯セットボタンを押してから防犯警戒状態に入るまでの時間に予告音・確定音を鳴らすことができます。(防犯2のみ有効な設定です。)</li> <li>警戒確定音「有」設定時：防犯2が警戒状態になる15秒前から5秒ごとに予告音「ビッビッビッ」、警戒状態が開始になったときに確定音「ビー」を鳴らします。</li> </ul>	○	○	—

※個別警戒・外部防犯警戒は、施工店設定により変更しないと使用できません。(施工店に相談してください。)

## 日常点検について

- マグネットスイッチ・外部防犯セットスイッチのつぎのことを確認してください。
- 変形、割れなどがないか？

## 防犯警戒セット時のご注意

- 必ず窓・扉を正しく閉めて、施錠後、防犯警戒をセットしてください。
- マグネットの影響により、窓・扉が完全に閉じていなくても警戒セットされる場合があります。  
必ず窓・扉を正しく閉めて、施錠後、防犯警戒をセットしてください。
- 高感度型2枚戸用マグネットスイッチ(b接点)(EK2591A・EK2591・EK2592A・EK2592H)(別売)をご使用の場合は窓・扉を確実に閉めない状態で警戒セットできることがあり、その状態から外側の窓・扉を開閉しても検知できないことがあります。必ず窓・扉を正しく閉めて、施錠後、防犯警戒をセットしてください。




# 防犯警報の警戒セットのしかた(一括警戒)

※お住まいのマンションにより、設置されている機器・機能設定により、警戒セット・警戒解除の方法が異なりますので、管理会社または施工店にご確認ください。

防犯警報は防犯1と防犯2(例：窓と玄関)の2カ所で防犯警戒がセットできます。

SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHEB23621W SHEB23621S	SHEB23641W SHEB23641S	SHW33101WN SHW33101SN	SHW81105WN SHW81105SN
	●		●		

**注** ●お住まいのマンションおよび住戸に各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。(⇒5ページ)

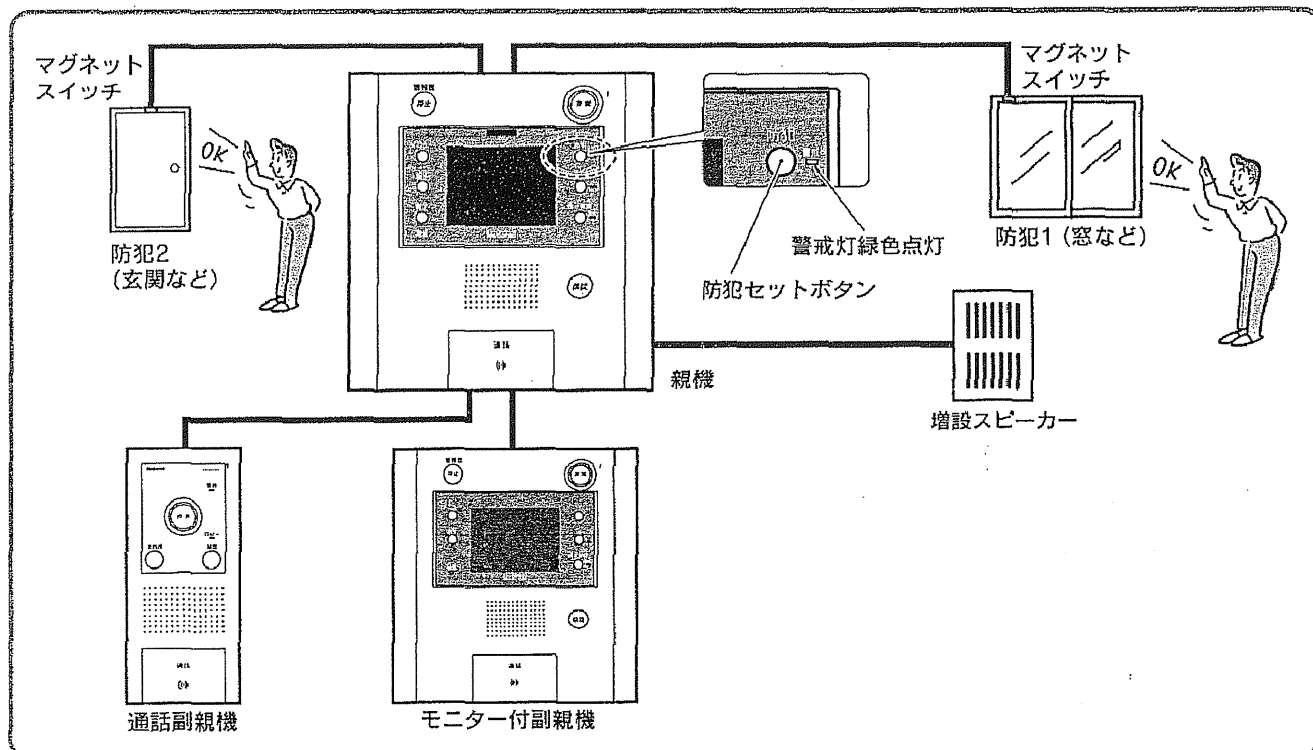


## 1 マグネットスイッチを設置した窓・扉を閉め、施錠する

## 2 防犯セットボタンを押す

- 警戒灯が緑色点灯すると、防犯警戒がセットできます。  
防犯1側は即時、防犯2側は約60秒後に防犯警戒状態になります。

**注** ●暗証番号を設定している場合でも、設定しない場合でも、防犯警戒のセットのしかたは同じです。

- 注** ●防犯セットボタンを押したときに窓・扉が大きく開いている場合、親機・副親機および増設スピーカーから戸締まり確認メッセージ「ボン、戸締まりを確認してください。」が鳴り、親機の警戒灯が緑色点滅するときは、マグネットスイッチを設置した窓・扉が開いています。窓・扉を確認して確実に閉め、施錠してください。窓・扉を閉め、施錠すると、防犯警戒がセットされます。
- マグネットの影響により、窓・扉が完全に閉じていなくても警戒セットされる場合があります。必ず窓・扉を正しく閉めて、施錠後、防犯警戒をセットしてください。
- 高感度型2枚戸用マグネットスイッチ(b接点)(EK2591A・EK2591・EK2592A・EK2592H)(別売)をご使用の場合は窓・扉を確実に閉めない状態で警戒セットできることがあり、その状態から外側の窓・扉を開閉しても検知できないことがあります。必ず窓・扉を正しく閉めて、施錠後、防犯警戒をセットしてください。



機能設定により

- 防犯セットボタンを押してから防犯警戒状態に入るまでの時間を遅らせることもできます。(⇒41ページ)
- 防犯2が警戒状態になる前に予告音、警戒開始時に確定音を鳴らすことができます。(⇒41ページ)

# 防犯警報の警戒解除のしかた(一括警戒)

※お住まいのマンションにより、設置されている機器・機能設定により、警戒セット・警戒解除の方法が異なりますので、管理会社または施工店にご確認ください。


SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHEB23621W SHEB23621S	SHEB23641W SHEB23641S	SHW33101WN SHW33101SN	SHW81105WN SHW81105SN
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

●お住まいのマンションおよび住戸に各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。(→5ページ)

## 暗証番号を設定している場合


●防犯警戒を解除するには暗証番号による解除操作が必要です。

1

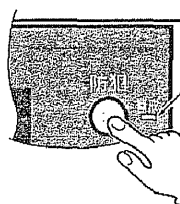

警戒灯緑色点灯  
または  
警戒灯緑色点滅

## 2 3 暗証番号入力画面

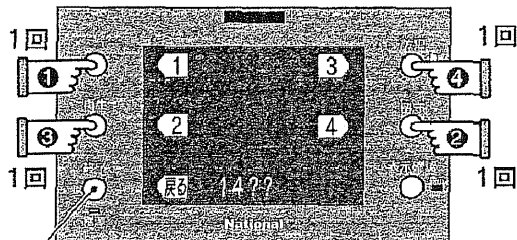


確認/終了ボタン

(例) 暗証番号を「1・4・2・3」に設定している場合

4 5

## 確定画面

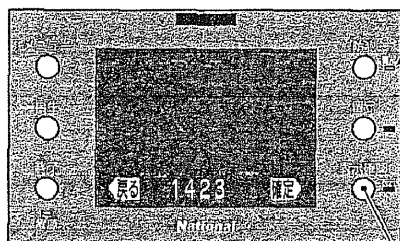

警戒灯緑色点灯  
または  
警戒灯緑色点滅

確認/表示確認ボタン

1 防犯警戒時または防犯警報時に防犯セットボタンを押す

2 暗証番号入力画面になる

3 設定している暗証番号を入力する

●画面下の「????」部分に入力した暗証番号が表示されます。

●入力間違いの場合、確認/終了ボタンを押すと前の数字の入力に戻ります。

4 4ケタの暗証番号が入力されると確定画面になる

5 確認/表示確認ボタンを押す

●画面と警戒灯が消灯し、防犯警戒が解除されます。

●暗証番号が正しく入力されなかった場合、確認/表示確認ボタンを押すと暗証番号入力画面に戻りますので、暗証番号を入力し直してください。

●30秒以上操作しない場合は、自動的に防犯警戒または防犯警報状態に戻ります。初めから操作し直してください。  
●防犯警戒解除後、再度、防犯警戒をセットする場合は防犯セットボタンを押してください。この場合、暗証番号を設定し直す必要はありません。

セキュリティ機能

## 暗証番号を設定していない場合

●防犯セットボタンを押すと、防犯警戒は解除されます。

●再度、防犯警戒をセットする場合は、防犯セットボタンを押してください。  
押すごとに 防犯警戒 → 解除 → 防犯警戒 を繰り返します。


# 防犯警報の警戒セットのしかた(個別警戒)

## 防犯1(例：窓)を警戒セットする場合

※お住まいのマンションにより、設置されている機器・機能設定により、警戒セット・警戒解除の方法が異なりますので、管理会社または施工店にご確認ください。

SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHW33101WN SHW33101SN	SHWB1105WN SHWB1105SN
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

●お住まいのマンションおよび住戸に各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。(→5ページ)

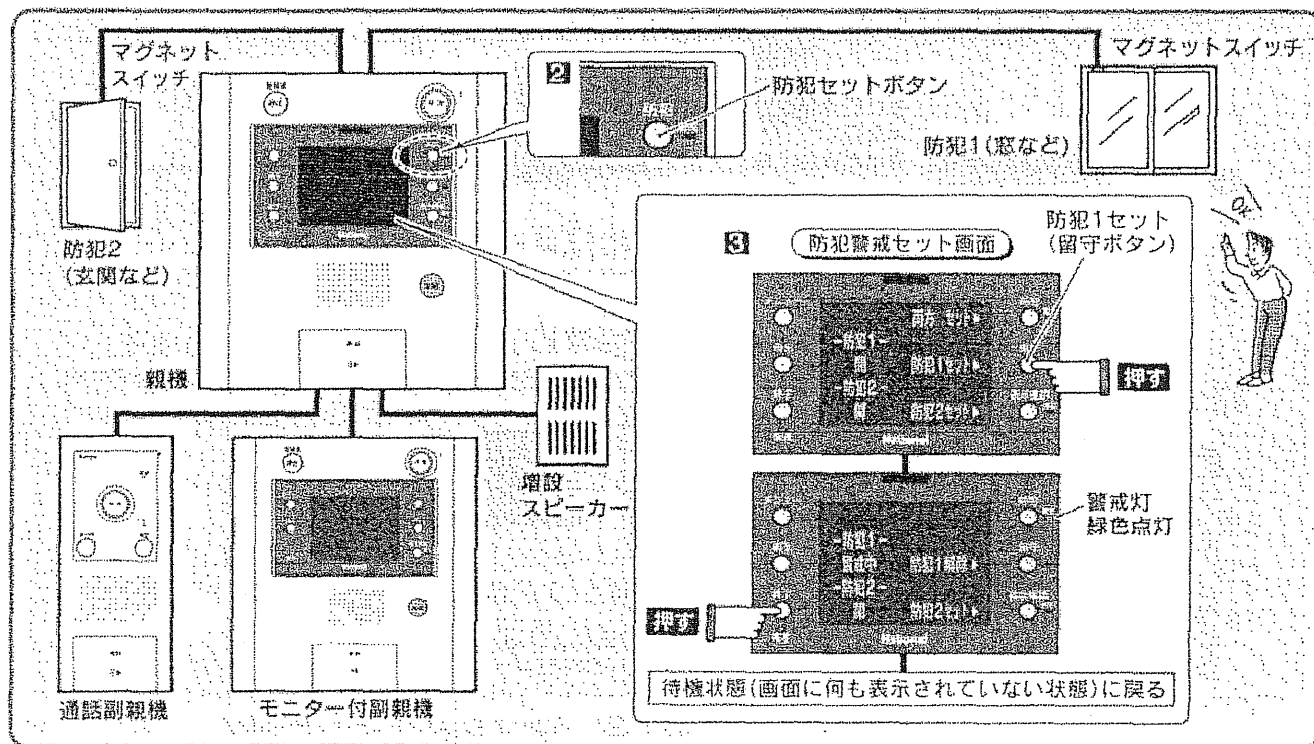

1 マグネットスイッチを設置した窓・扉のうち、防犯1の窓・扉を開め、施錠する

2 防犯セットボタンを押す

●防犯警戒セット画面が表示されます。

3 防犯1セット(留守ボタン)を押し、終了ボタンを押す


●警戒灯が緑色点灯すると、防犯1側の防犯警戒がセットできます。防犯1側は即時に防犯警戒状態になります。

●暗証番号を設定している場合でも、設定しない場合でも、防犯警戒のセットのしかた(個別防犯)は同じです。

●3の操作後、窓・扉が大きく開いている場合、親機・副親機および増設スピーカーから戸締まり確認メッセージ「ボン、戸締まりを確認してください。」が鳴り、親機の警戒灯が緑色点滅するときは、マグネットスイッチを設置した窓・扉が開いています。窓・扉を確認して確実に閉め、施錠してください。窓・扉を開め、施錠すると、防犯警戒がセットされます。

●マグネットの影響により、窓・扉が完全に閉じていなくても警戒セットされる場合があります。必ず窓・扉を正しく閉めて、施錠後、防犯警戒をセットしてください。

●高感度型2枚戸用マグネットスイッチ(b接点)(EK2591A・EK2591・EK2592A・EK2592H)(別売)をご使用の場合は窓・扉を確実に閉めない状態で警戒セットできることがあり、その状態から外側の窓・扉を開閉しても検知できないことがあります。必ず窓・扉を正しく閉めて、施錠後、防犯警戒をセットしてください。



機能設定により

●防犯セットボタンを押してから防犯警戒状態に入るまでの時間を遅らせることもできます。(→41ページ)

# 防犯警報の警戒解除のしかた(個別警戒)

## 防犯1(例:窓)のみ警戒状態のとき、防犯1(例:窓)を警戒解除する場合

※お住まいのマンションにより、設置されている機器・機能設定により、警戒セット・警戒解除の方法が異なりますので、管理会社または施工店にご確認ください。

SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHWB33101W SHWB33101S	SHWB1105W SHWB1105S
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------


●お住まいのマンションおよび住戸に各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。(→5ページ)

### 暗証番号を設定している場合

●防犯警戒を解除するには暗証番号による解除操作が必要です。


セキュリティ機能

1

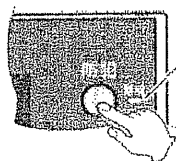

警戒灯緑色点灯  
または  
警戒灯緑色点滅


2

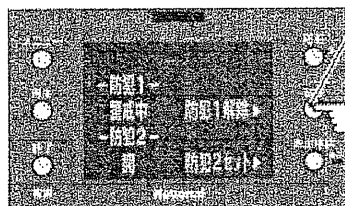

防犯1解除  
(留守ボタン)

3 4


暗証番号入力画面

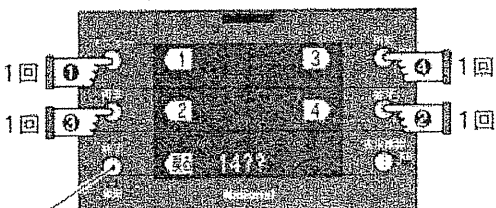

(例) 暗証番号を「1・4・2・3」に設定している場合

5 6


確定画面

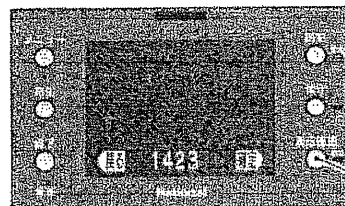

警戒灯  
緑色点灯

表示確認  
ボタン

7

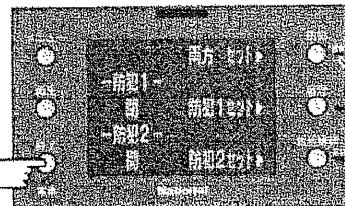

警戒灯消灯

1 防犯警戒時または防犯警報時に防犯セットボタンを押す

2 防犯1解除(留守ボタン)を押す

3 暗証番号入力画面になる

4 設定している暗証番号を入力する

●画面下の「????」部分に入力した暗証番号が表示されます。

●入力間違えた場合、(戻) / 終了ボタンを押すと前の数字の入力に戻ります。

5 4ケタの暗証番号が入力されると確定画面になる

6 (戻) / 表示確認ボタンを押す

●警戒灯が消灯し、防犯1側の防犯警戒が解除されます。

●暗証番号が正しく入力されなかった場合、(戻) / 表示確認ボタンを押すと暗証番号入力画面に戻りますので、暗証番号を入力し直してください。

●30秒以上操作しない場合は、自動的に防犯警戒または防犯警報状態に戻ります。初めから操作し直してください。

●防犯警戒解除後、再度、防犯警戒をセットする場合は44・46・48・50ページを参照してください。この場合、暗証番号を設定し直す必要はありません。

7 終了ボタンを押す

●画面が消灯します。

### 暗証番号を設定していない場合

●再度、防犯警戒をセットする場合は、44・46・48・50ページを参照してください。

●「暗証番号を設定している場合」の1・2の操作をすると防犯1側の防犯警戒は解除されます。  
(2の操作が終了すると警戒灯が消灯し、7の画面になります。)


# 防犯警報の警戒セットのしかた(個別警戒)

## 防犯2(例：玄関)を警戒セットする場合

※お住まいのマンションにより、設置されている機器・機能設定により、警戒セット・警戒解除の方法が異なりますので、管理会社または施工店にご確認ください。

SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHEB23621W SHEB23621S	SHEB23641W SHEB23641S	SHW33101WN SHW33101SN	SHWB1105WN SHWB1105SN
	●		●		

注 ●お住まいのマンションおよび住戸に各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。(→5ページ)

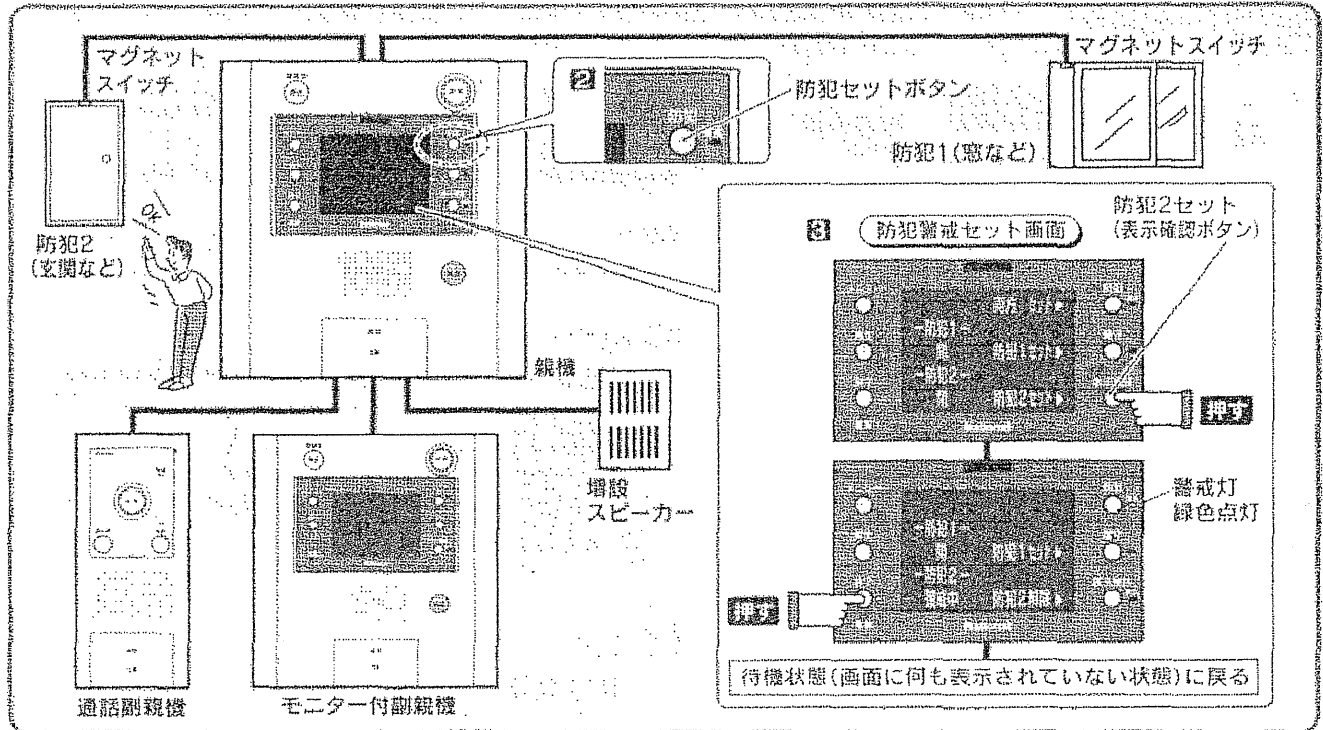

1 マグネットスイッチを設置した窓・扉のうち、防犯2の窓・扉を閉め、施錠する

2 防犯セットボタンを押す

●防犯警戒セット画面が表示されます。

3 防犯2セット(表示確認ボタン)を押し、終了ボタンを押す


●警戒灯が緑色点灯すると、防犯2側の防犯警戒がセットできます。防犯2側は約60秒後に防犯警戒状態になります。

注 ●暗証番号を設定している場合でも、設定しない場合でも、防犯警戒のセットのしかた(個別防犯)は同じです

注 ●1の操作後、窓・扉が大きく開いている場合、親機・副親機および増設スピーカーから戸締まり確認メッセージ「ボン、戸締まりを確認してください。」が鳴り、親機の警戒灯が緑色点滅するときは、マグネットスイッチを設置した窓・扉が開いています。窓・扉を確認して確実に閉め、施錠してください。窓・扉を閉め、施錠すると、防犯警戒がセットされます。

●マグネットの影響により、窓・扉が完全に閉じていなくても警戒セットされる場合があります。必ず窓・扉を正しく閉めて、施錠後、防犯警戒をセットしてください。

●高窓度型2枚戸用マグネットスイッチ(b接点)(EK2591A・EK2591・EK2592A・EK2592H)(別売)をご使用の場合は窓・扉を確実に閉めない状態で警戒セットできることがあり、その状態から外側の窓・扉を開閉しても検知できないことがあります。必ず窓・扉を正しく閉めて、施錠後、防犯警戒をセットしてください。



機能設定により

●防犯セットボタンを押してから防犯警戒状態に入るまでの時間を遅らせることもできます。(→41ページ)

●防犯2が警戒状態になる前に予告音・警戒開始時に設定音を鳴らすことができます。(→41ページ)



# 防犯警報の警戒解除のしかた(個別警戒)

## 防犯2(例：玄関)のみ警戒状態のとき、防犯2(例：玄関)を警戒解除する場合

※お住まいのマンションにより、設置されている機器・機能設定により、警戒セット・警戒解除の方法が異なりますので、管理会社または施工店にご確認ください。


SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHW33101WN SHW33101SN	SHWB1105WN SHWB1105SN
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

●お住まいのマンションおよび住戸に各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。(⇒5ページ)

### 暗証番号を設定している場合

●防犯警戒を解除するには暗証番号による解除操作が必要です。

セキュリティ機能

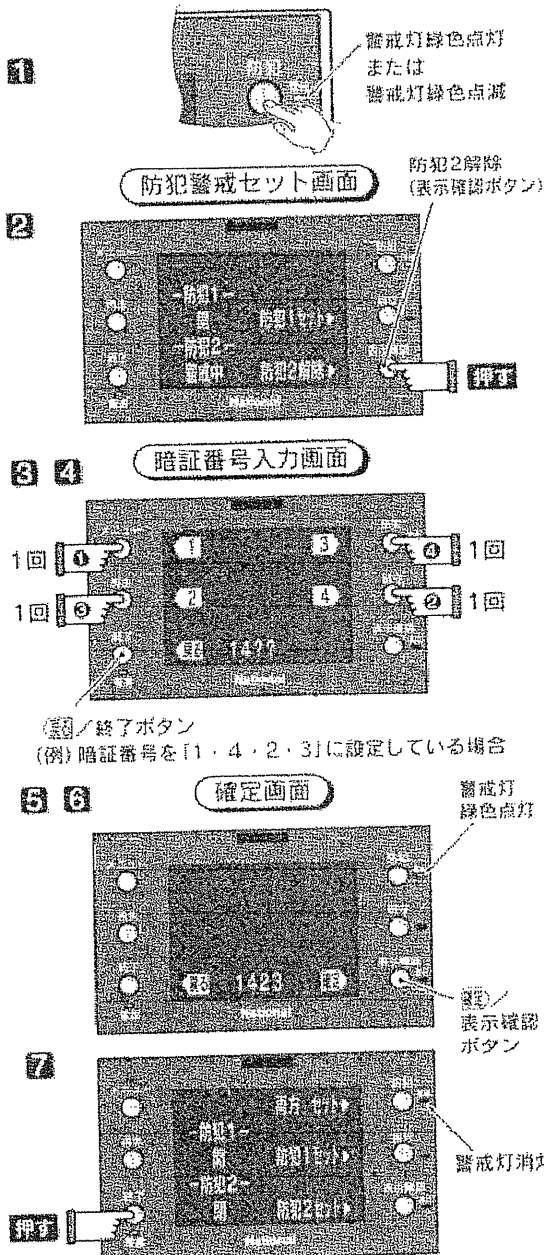

1 防犯警戒時または防犯警報時に防犯セットボタンを押す

2 防犯2解除(表示確認ボタン)を押す

3 暗証番号入力画面になる

4 設定している暗証番号を入力する

●画面下の「????」部分に入力した暗証番号が表示されます。

●入力間違えた場合、終了ボタンを押すと前の数字の入力に戻ります。

5 4ケタの暗証番号が入力されると確定画面になる

6 表示確認ボタンを押す

●警戒灯が消灯し、防犯2側の防犯警戒が解除されます。

●暗証番号が正しく入力されなかった場合、表示確認ボタンを押すと暗証番号入力画面に戻りますので、暗証番号を入力し直してください。

7 終了ボタンを押す

●画面が消灯します。

●30秒以上操作しない場合は、自動的に防犯警戒または防犯警報状態に戻ります。初めから操作し直してください。

●防犯警戒解除後、再度、防犯警戒をセットする場合は44・46・48・50ページを参照してください。この場合、暗証番号を設定し直す必要はありません。

### 暗証番号を設定していない場合

●「暗証番号を設定している場合」の1・2の操作をすると防犯2側の防犯警戒は解除されます。(2の操作が終了すると警戒灯が消灯し、7の画面になります。)

●再度、防犯警戒をセットする場合は、44・46・48・50ページを参照してください。


# 防犯警報の警戒セットのしかた(個別警戒)

## 防犯1(例:窓)・防犯2(例:玄関)を警戒セットする場合

※お住まいのマンションにより、設置されている機器・機能設定により、警戒セット・警戒解除の方法が異なりますので、管理会社または施工店にご確認ください。

SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHEB23621W SHEB23621S	SHEB23641W SHEB23641S	SHW33101WN SHW33101SN	SHWB1105WN SHWB1105SN
	●		●		

●お住まいのマンションおよび住戸に各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。(⇒5ページ)

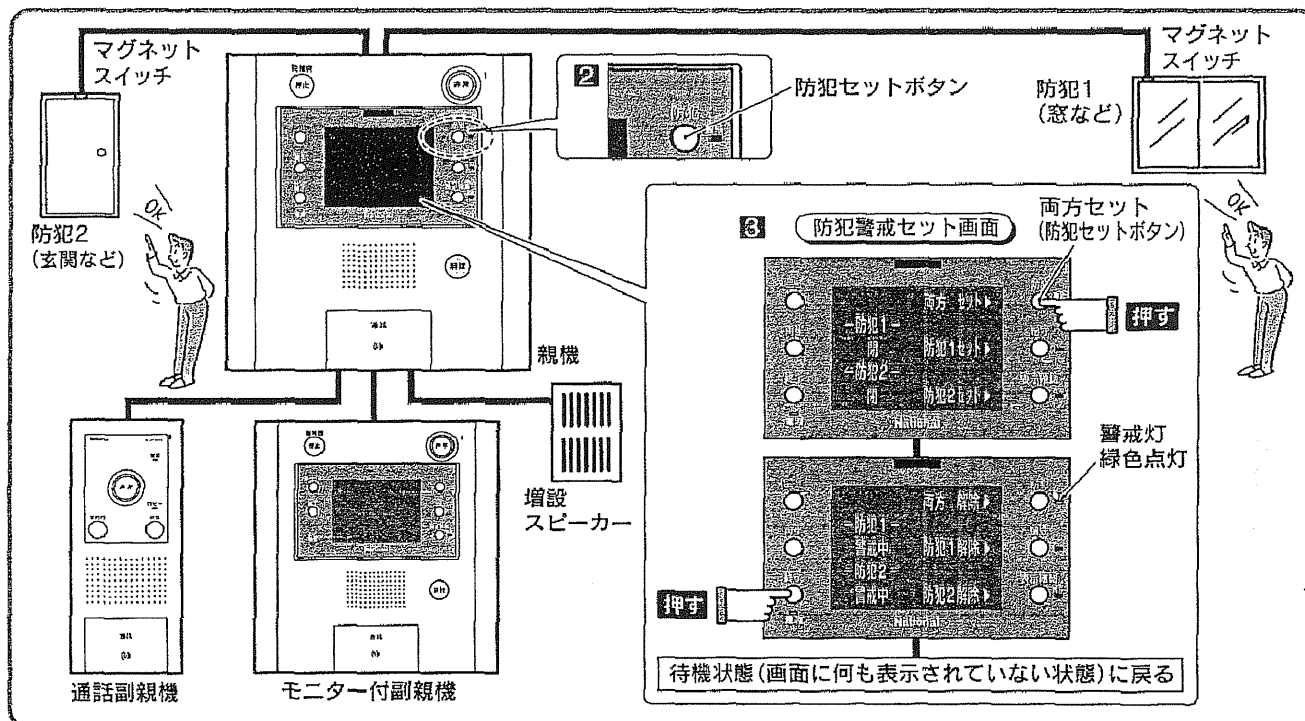

**1** マグネットスイッチを設置した窓・扉を閉め、施錠する

**2** 防犯セットボタンを押す

●防犯警戒セット画面が表示されます。

**3** 両方セット(防犯セットボタン)を押す、終了ボタンを押す


●警戒灯が緑色点灯すると、防犯1側・防犯2側の両方の防犯警戒がセットできます。  
防犯1側は即時、防犯2側は約60秒後に防犯警戒状態になります。

●暗証番号を設定している場合でも、設定しない場合でも、防犯警戒のセットのしかた(個別防犯)は同じです。

●の操作後、窓・扉が大きく開いている場合、親機・副親機および増設スピーカーから戸締まり確認メッセージ「ボン、戸締まりを確認してください。」が鳴り、親機の警戒灯が緑色点滅するときは、マグネットスイッチを設置した窓・扉が開いています。窓・扉を確認して確実に閉め、施錠してください。窓・扉を閉め、施錠すると、防犯警戒がセットされます。

●マグネットの影響により、窓・扉が完全に閉じていなくても警戒セットされる場合があります。必ず窓・扉を正しく閉めて、施錠後、防犯警戒をセットしてください。

●高感度型2枚戸用マグネットスイッチ(b接点)(EK2591A・EK2591・EK2592A・EK2592H)(別売)をご使用の場合は窓・扉を確実に閉めない状態で警戒セットできることがあります、その状態から外側の窓・扉を開閉しても検知できないことがあります。必ず窓・扉を正しく閉めて、施錠後、防犯警戒をセットしてください。



機能設定により

- 防犯セットボタンを押してから防犯警戒状態に入るまでの時間を遅らせることもできます。(⇒41ページ)
- 防犯2が警戒状態になる前に予告音、警戒開始時に確定音を鳴らすことができます。(⇒41ページ)



# 防犯警報の警戒解除のしかた(個別警戒)

防犯1(例:窓)・防犯2(例:玄関)とも警戒状態のとき、防犯1(例:窓)・防犯2(例:玄関)とも警戒解除する場合

※お住まいのマンションにより、設置されている機器・機能設定により、警戒セット・警戒解除の方法が異なりますので、管理会社または施工店にご確認ください。

SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHEB23621W SHEB23621S	SHEB23641W SHEB23641S	SHW33101WN SHW33101SN	SHWB1105WN SHWB1105SN
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------


●お住まいのマンションおよび住戸に各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。(→5ページ)

## 暗証番号を設定している場合

●防犯警戒を解除するには暗証番号による解除操作が必要です。


セキュリティ機能

1

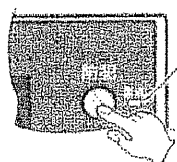

警戒灯緑色点灯  
または  
警戒灯緑色点滅

2

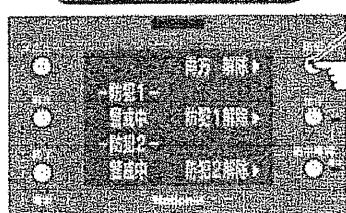


両方解除  
(防犯セットボタン)

押す

3 4

暗証番号入力画面

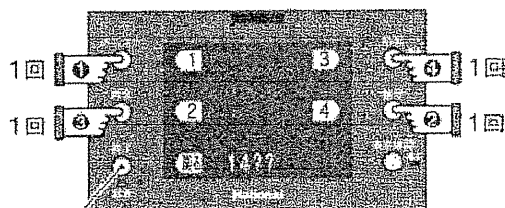


終了ボタン

(例) 暗証番号を「1・4・2・3」に設定している場合

5 6


確定画面

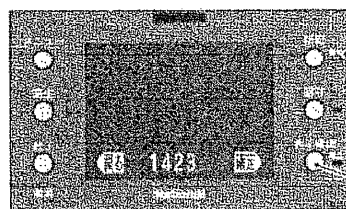

警戒灯  
緑色点灯

確定/  
表示確認  
ボタン

7

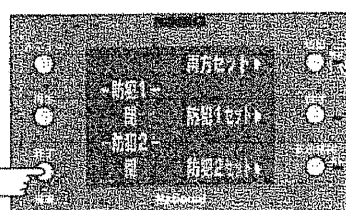

警戒灯消灯

押す

1 防犯警戒時または防犯警報時に防犯セットボタンを押す

2 両方解除(防犯セットボタン)を押す

3 暗証番号入力画面になる

4 設定している暗証番号を入力する

●画面下の「????」部分に入力した暗証番号が表示されます。

●入力間違いの場合、確定/終了ボタンを押すと前の数字の入力に戻ります。

5 4ケタの暗証番号が入力されると確定画面になる

6 確定/表示確認ボタンを押す

●警戒灯が消灯し、防犯1側・防犯2側とも防犯警戒が解除されます。

●暗証番号が正しく入力されなかった場合、確定/表示確認ボタンを押すと暗証番号入力画面に戻りますので、暗証番号を入力し直してください。

7 終了ボタンを押す

●画面が消灯します。

●30秒以上操作しない場合は、自動的に防犯警戒または防犯警報状態に戻ります。初めから操作し直してください。

●防犯警戒解除後、再度、防犯警戒をセットする場合は44・46・48・50ページを参照してください。この場合、暗証番号を設定し直す必要はありません。

## 暗証番号を設定していない場合

●再度、防犯警戒をセットする場合は、44・46・48・50ページを参照してください。

●「暗証番号を設定している場合」の1・2の操作をすると防犯1側・防犯2側の防犯警戒は解除されます。  
2の操作が終了すると警戒灯が消灯し、7の画面になります。


# 防犯警報の警戒セットのしかた(個別警戒)

## 防犯2(例：玄関)が警戒中のとき、防犯1(例：窓)を警戒セットする場合

※お住まいのマンションにより、設置されている機器・機能設定により、警戒セット・警戒解除の方法が異なりますので、管理会社または施工店にご確認ください。

SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHEB23621W SHEB23621S	SHEB23641W SHEB23641S	SHW33101WN SHW33101SN	SHW81105WN SHW81105SN
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

注 ●お住まいのマンションおよび住戸に各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。(→5ページ)

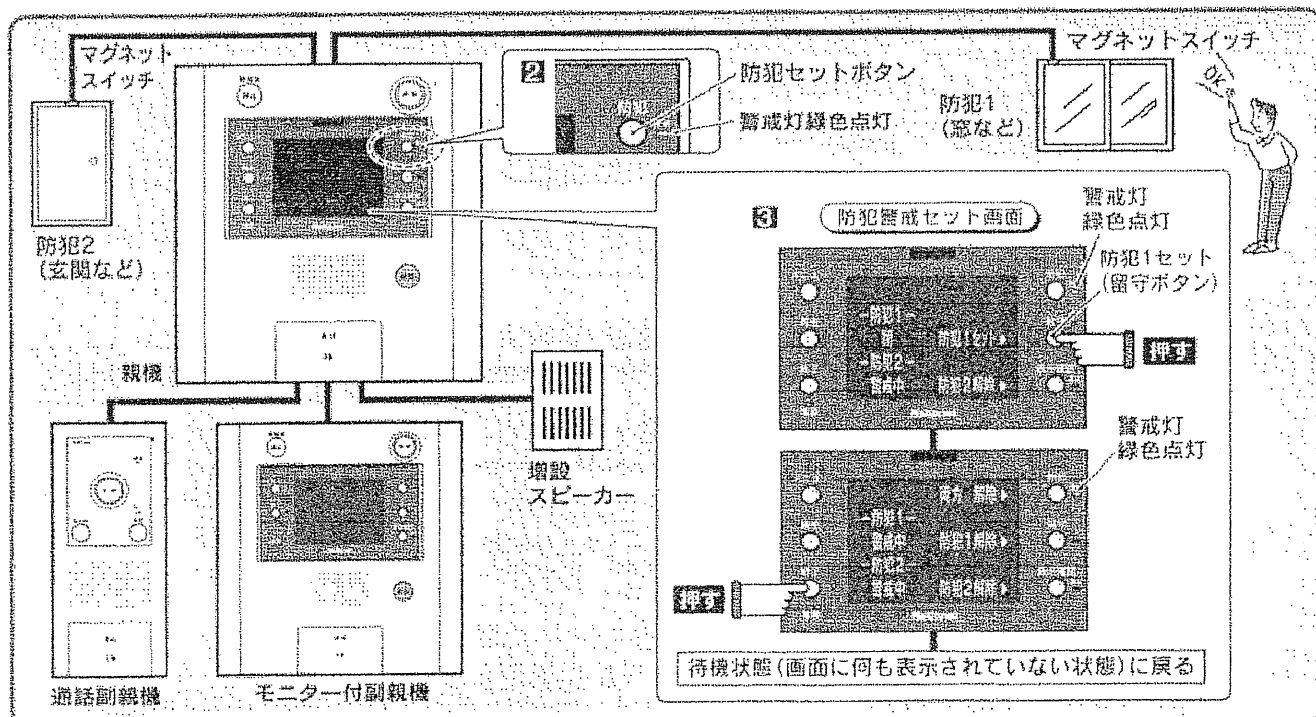

1 マグネットスイッチを設置した窓・扉のうち、防犯1の窓・扉を閉め、施錠する

2 防犯セットボタンを押す

●防犯警戒セット画面が表示されます。

3 防犯1セット(留守ボタン)を押し、終了ボタンを押す


●防犯1側の防犯警戒がセットできます。防犯1側は即時に防犯警戒状態になります。

注 ●防犯1(例：窓)が警戒中のとき、防犯2(例：玄関)を追加警戒セットする場合も同様の操作で警戒状態にできます。  
●暗証番号を設定している場合でも、設定しない場合でも、防犯警戒のセットのしかた(個別防犯)は同じです。

注 ●3の操作後、窓・扉が大きく開いている場合、親機・副親機および増設スピーカーから戸締まり確認メッセージ「ボン、戸締まりを確認してください。」が鳴り、親機の警戒灯が緑色点滅するときは、マグネットスイッチを設置した窓・扉が開いています。窓・扉を確認して確実に閉め、施錠してください。窓・扉を閉め、施錠すると、防犯警戒がセットされます。

●マグネットの影響により、窓・扉が完全に閉じていなくても警戒セットされる場合があります。必ず窓・扉を正しく閉めて、施錠後、防犯警戒をセットしてください。

●高感度型2枚戸用マグネットスイッチ(b接点)(EK2591A・EK2591・EK2592A・EK2592H)(別売)をご使用の場合は窓・扉を確実に閉めない状態で警戒セットできることがあり、その状態から外側の窓・扉を開閉しても検知できないことがあります。必ず窓・扉を正しく閉めて、施錠後、防犯警戒をセットしてください。



機能設定により

●防犯セットボタンを押してから防犯警戒状態に入るまでの時間を遅らせることもできます。(→41ページ)  
●防犯2が警戒状態になる前に予告音・警戒開始時に催定音を鳴らすことができます。(→41ページ)

# 防犯警報の警戒解除のしかた(個別警戒)

防犯1(例:窓)・防犯2(例:玄関)とも警戒状態のとき、防犯1(例:窓)を警戒解除する場合

※お住まいのマンションにより、設置されている機器・機能設定により、警戒セット・警戒解除の方法が異なりますので、管理会社または施工店にご確認ください。


SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHW33101WN SHW33101SN	SHW61105WN SHW61105SN
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

●お住まいのマンションおよび住戸に各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。(→5ページ)

## 暗証番号を設定している場合

●防犯警戒を解除するには暗証番号による解除操作が必要です。

セキュリティ機能

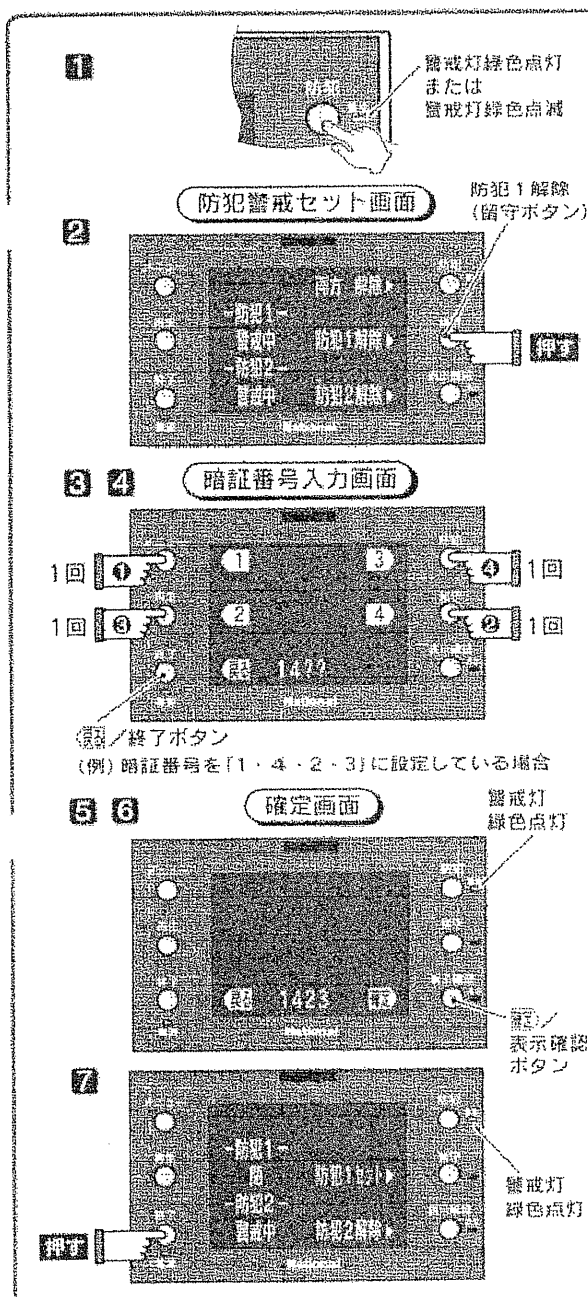

1 防犯警戒時または防犯警報時に防犯セットボタンを押す

2 防犯1解除(留守ボタン)を押す

●防犯2(例:玄関)を個別解除する場合も同様の操作で警戒解除できます。

3 暗証番号入力画面になる

4 設定している暗証番号を入力する

●画面下の「????」部分に入力した暗証番号が表示されます。

●入力を間違った場合、**終了**ボタンを押すと前の数字の入力に戻ります。

5 4ケタの暗証番号が入力されると確定画面になる

6 **確認**/表示確認ボタンを押す

●防犯1側の防犯警戒が解除されます。

(防犯2側は引き続き防犯警戒状態です。)

●警戒灯は防犯2側が警戒中なので点灯したままです。

●暗証番号が正しく入力されなかった場合、**確認**/表示確認ボタンを押すと暗証番号入力画面に戻りますので、暗証番号を入力し直してください。

7 終了ボタンを押す

●画面が消灯します。

●30秒以上操作しない場合は、自動的に防犯警戒または防犯警報状態に戻ります。初めから操作し直してください。

●防犯警戒解除後、再度、防犯警戒をセットする場合は44・46・48・50ページを参照してください。この場合、暗証番号を設定し直す必要はありません。

## 暗証番号を設定していない場合

●再度、防犯警戒をセットする場合は、44・46・48・50ページを参照してください。

- 「暗証番号を設定している場合」の1・2の操作をすると防犯1側の防犯警戒は解除されます。2の操作が終了すると7の画面になります。
- 防犯2側は引き続き防犯警戒状態です。警戒灯は防犯2側が警戒中なので点灯したままです。

# 外部防犯セットスイッチによる防犯警報の警戒セットのしかた(外部防犯警戒・外部セット)


※お住まいのマンションにより、設置されている機器・機能設定により、警戒セット・警戒解除の方法が異なりますので、管理会社または施工店にご確認ください。

※親機で警戒解除してください。警戒解除(一括警戒(→43ページ)・個別警戒(→45・47・49・51ページ))を参照してください。

外部防犯セットスイッチをまわすと、防犯1(例:窓)と防犯2(例:玄関)の防犯警戒が一度にセットされます。

SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHEB23621W SHEB23621S	SHEB23641W SHEB23641S	SHW33101WN SHW33101SN	SHWA1105WN SHWA1105SN
	●		●		


●お住まいのマンションおよび住戸に各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。(→5ページ)

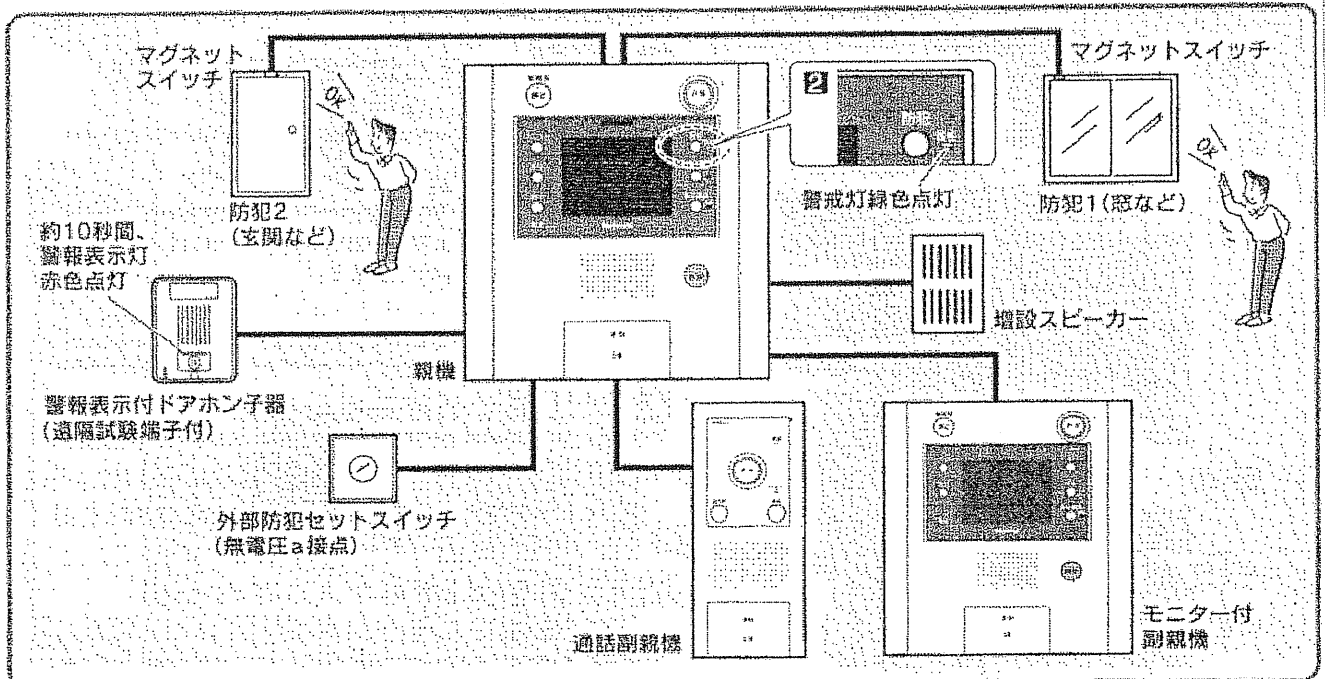

1 マグネットスイッチを設置した窓・扉を閉め、施錠する

2 外部防犯セットスイッチをOFF→ONにする

- 警報表示付ドアホン子器の警報表示灯が約10秒間赤色点灯し、即時、防犯警戒がセットされます。  
(防犯警戒がセットされる時間を遅らせることはできません。)
- 親機の警戒灯が緑色点灯します。

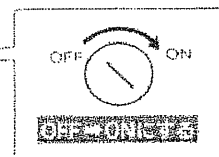

●外部防犯セットスイッチでは、防犯警戒および防犯警報は解除できません。親機側で解除してください。  
(防犯警戒解除のしかた → 43・45・47・49・51ページ) (防犯警報動作時の解除のしかた → 55～56ページ)

●警報表示付ドアホン子器の警報表示灯が約10秒間赤色点滅する場合は、マグネットスイッチを設置した窓・扉が大きく開いています。一度、親機で防犯警戒を解除して窓・扉を確実に閉め、施錠し、再度、防犯警戒をセットしてください。

●マグネットの影響により、窓・扉が完全に閉じていなくても警戒セットされる場合があります。必ず窓・扉を正しく閉めて、施錠後、防犯警戒をセットしてください。

●高感度型2枚戸用マグネットスイッチ(b接点)(EK2591A・EK2591・EK2592A・EK2592H)(別売)をご使用の場合は窓・扉を確実に閉めない状態で警戒セットできることがあり、その状態から外側の窓・扉を開閉しても検知できないことがあります。必ず窓・扉を正しく閉めて、施錠後、防犯警戒をセットしてください。

●外部防犯セットスイッチで防犯警戒をセットして、親機で解除した後、再度、外部防犯セットスイッチで防犯警戒をセットする場合は、一度、外部防犯セットスイッチをOFFに戻してからONにしてセットしてください。


# 外部防犯セットスイッチによる防犯警報の警戒解除のしかた(外部防犯警戒・外部リセット)

※お住まいのマンションにより、設置されている機器・機能設定により、警戒セット・警戒解除の方法が異なりますので、管理会社または施工店にご確認ください。

外部防犯セットスイッチをまわすと、防犯1(例：窓)と防犯2(例：玄関)の防犯警戒が一度にリセットされます。

SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHEB23621W SHEB23621S	SHEB23641W SHEB23641S	SHW33101WN SHW33101SN	SHWB1105WN SHWB1105SN
	●		●		


●お住まいのマンションおよび住戸に各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。(→5ページ)

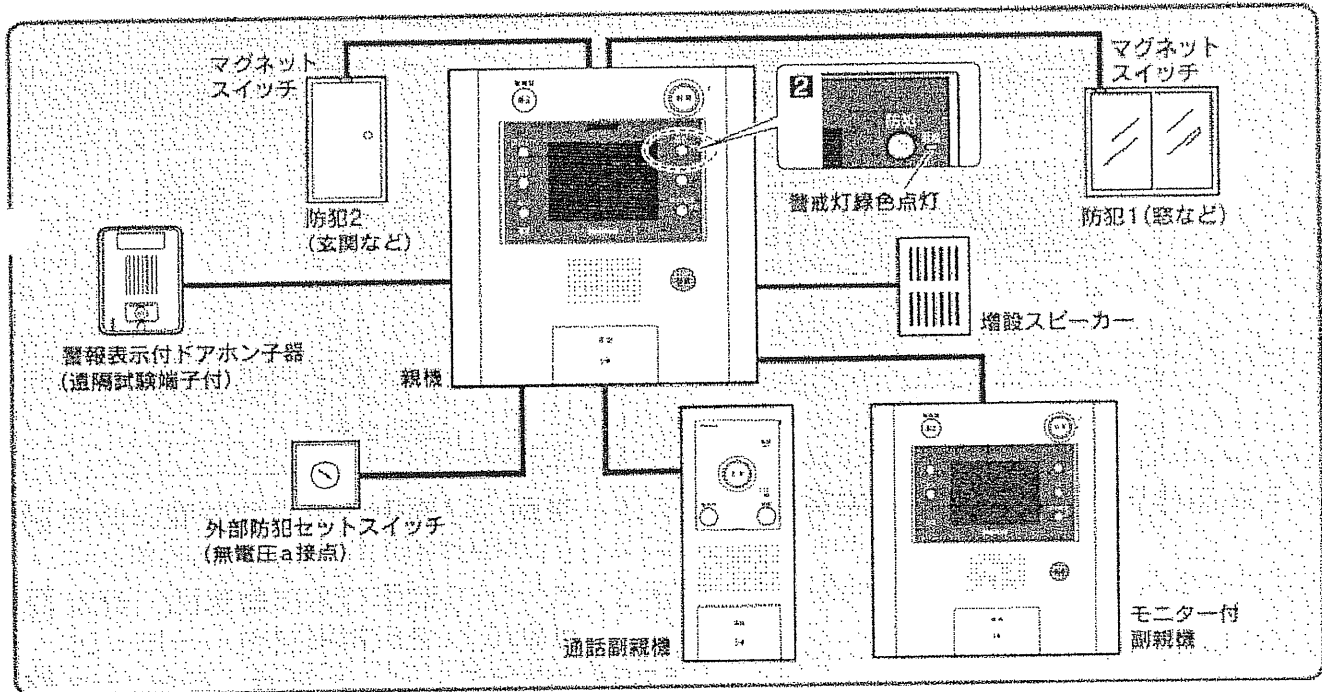

セキュリティ機能

## 1 外部防犯セットスイッチをON→OFFにする

●外部防犯セットスイッチは防犯異常発生時、防犯解除はできません。防犯発報側を確認のうえ親機で警報解除してください。

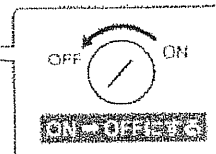

●親機で防犯セットして、外部防犯セットで警戒解除できます。その際は外部防犯セットスイッチを一度、ONにしてからOFFに戻してください。


# MEMO



# 窓に設置したマグネットスイッチが作動すると

SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHEB23621W SHEB23621S	SHEB23641W SHEB23641S	SHW33101WN SHW33101SN	SHWB1105WN SHWB1105SN
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

●お住まいのマンションおよび住戸に各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。(→5ページ)

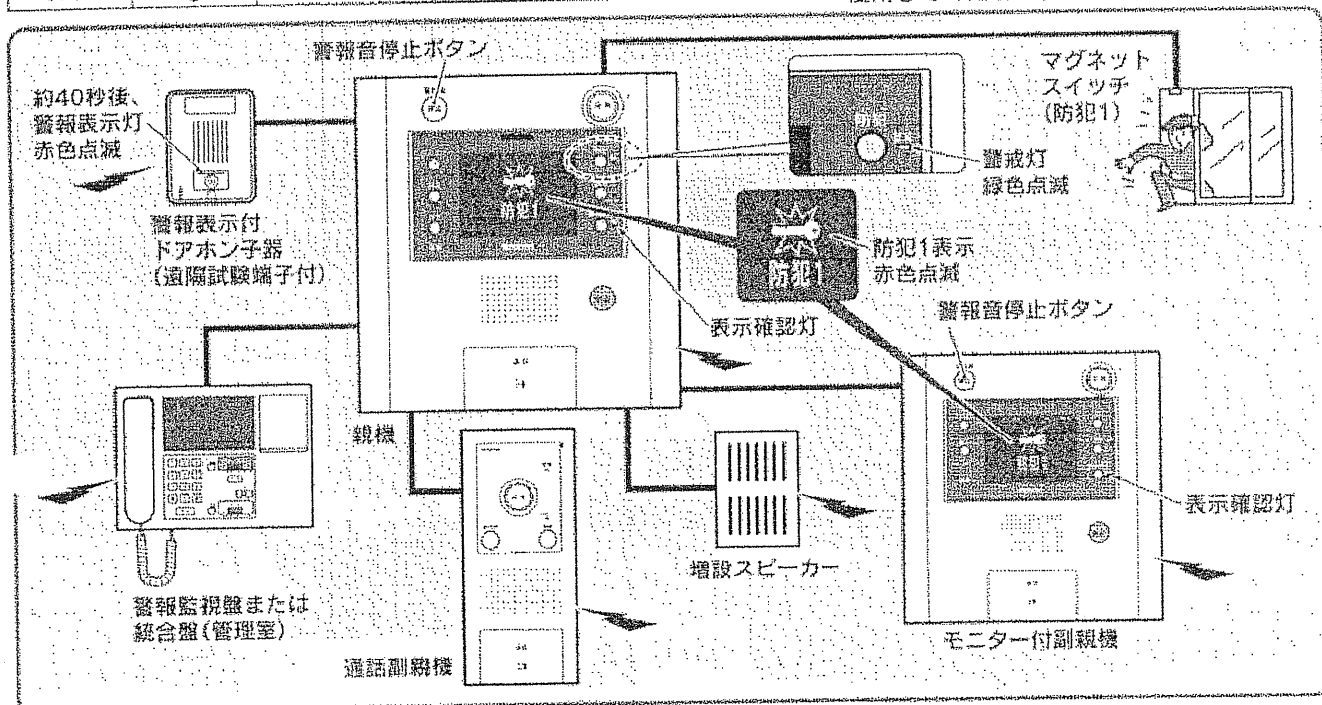

❶ 親機の警戒灯が緑色点滅し、親機・モニター付副親機の防犯1表示が赤色点滅する  
(防犯警戒状態では警戒灯は緑色点灯しています。)

❷ 親機・副親機および増設スピーカーから警報メッセージ「ピーポー・ピーポー・ピーポー、防犯異常発生。」が鳴る

❸ 約40秒間、警報メッセージが鳴り続けると……

●警報表示付ドアホン子器の警報表示灯が赤色点滅し、警報メッセージ「ピーポー・ピーポー・ピーポー 防犯異常発生。」が鳴ります。警報監視盤または統合盤(管理室)からは警報音「ピーポー」音が鳴ります。

(警報監視盤または統合盤(管理室)からは警報音「ピーポー」音が鳴ります。)

機能設定により個別警戒(→施工説明書の26ページ)に設定している場合、  
防犯1(例:窓)または防犯2(例:玄関)のどちらか一方の警戒設定では  
警報監視盤または統合盤(管理室)からの警報音が鳴らない場合があります。

❹ 約80秒間、警報メッセージが鳴り続けると……

●各機器からの警報メッセージは止まります。(各表示灯は点滅し続けます。)  
(ただし、警報監視盤または統合盤(管理室)からの警報音は止まりません。)

❺ 約3分後、親機・モニター付副親機の防犯1表示は消灯し、表示確認灯が赤色点滅する

●3分以内に親機・モニター付副親機の防犯1表示を消灯させることもできます。(→33ページ)

❻ 防犯警戒を解除すると、防犯警報動作が全て止まる

●各表示灯の点滅が止まります。(防犯警戒解除のしかた → 43・45・47・49・51ページ)

親機・モニター付副親機の警報音停止ボタンを押すと、  
各機器の警報メッセージは止まります。

警報監視盤または統合盤(管理室)から警報メッセージを  
止めることもできます。



機能設定により管理室・警報表示付ドアホン子器の即時  
警報機能、防犯警戒遅れ・防犯予備警報(約60秒間)を  
選択することもできます。施工店に相談してください。

●防犯警戒がセットされている場合、マグ  
ネットスイッチが作動してから約40秒  
で管理室・警報表示付ドアホン子器に  
通報されます。誤報の場合は40秒以内に  
防犯警戒を解除してください。

管理室への通報、警報表示付ドアホン  
子器の警報はしません。


セキュリティ機能



# 玄関に設置したマグネットスイッチが作動すると

SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHEB23621W SHEB23621S	SHEB23641W SHEB23641S	SHW33101WN SHW33101SN	SHW81105WN SHW81105SN
	●		●	●	● (警報音のみ)

**注** ●お住まいのマンションおよび住戸に各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。(→5ページ)

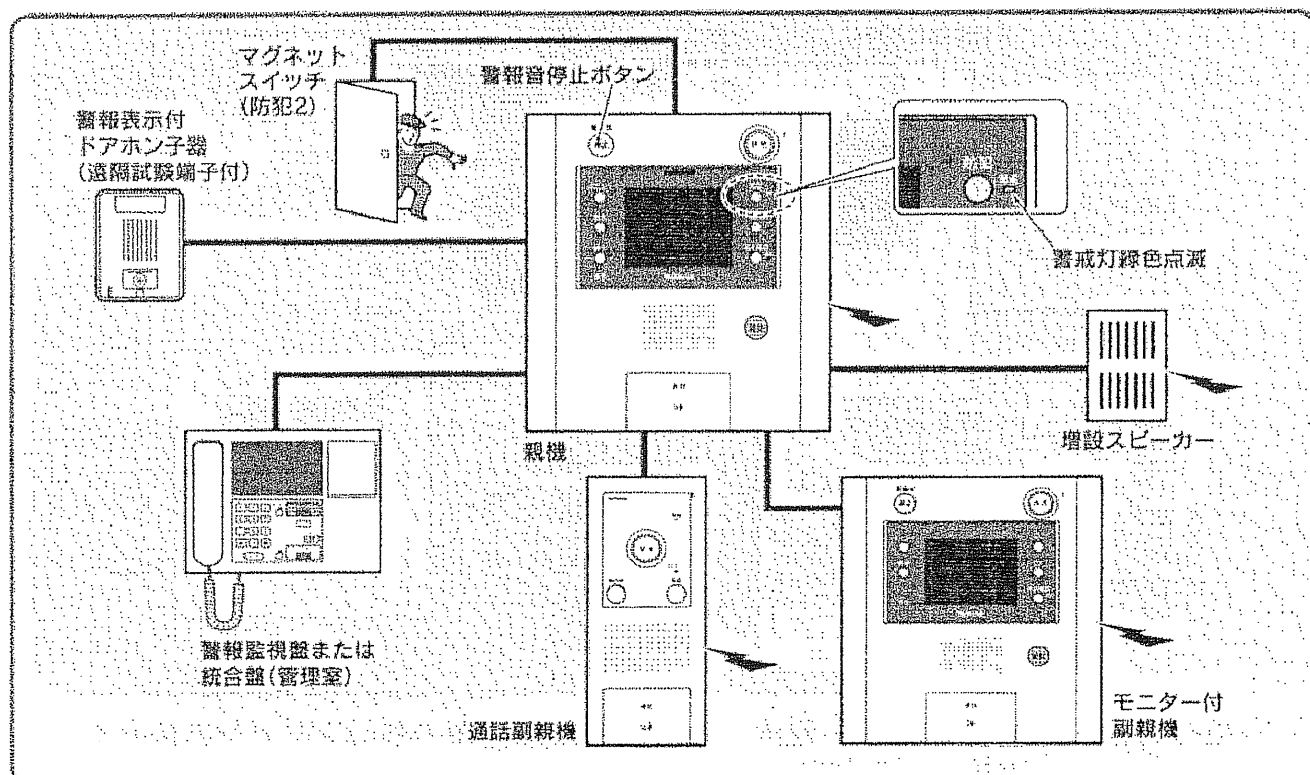

## 1 警戒灯が緑色点滅する

(防犯警戒状態では警戒灯は緑色点灯しています。)

## 2 親機・副親機および増設スピーカーから呼出メッセージ「ボン、防犯警戒中です。」が鳴る

## 3 約60秒間、呼出メッセージが鳴り続けると、防犯警報する

**注** ●防犯警報動作については、防犯1と同じです。(防犯警報動作 → 55ページ)  
ただし、表示は「防犯2」と表示されます。

親機・モニター付副親機の警報音停止ボタンを押すと、各機器の呼出メッセージは止まります。



機能設定により

- 防犯予備警報時の呼出メッセージの音声部分を鳴らさないようにすることもできます。(「ボン」音のみ鳴ります。)(施工店に相談してください。)
- 防犯警報時の管理室・警報表示付ドアホン子器の即時警報機能、防犯警戒遅れ・防犯予備警報(約120秒間・約300秒間または0秒(即時警戒開始))を選択することもできます。(施工店に相談してください。)



**注** ●防犯警戒がセットされている場合、マグネットスイッチが作動してから約100秒で管理室・警報表示付ドアホン子器に通報されます。  
誤報の場合は100秒以内に防犯警戒を解除してください。  
(管理室への通報、警報表示付ドアホン子器の警報はしません。)



機能設定により防犯警戒遅れ・防犯予備警報の時間を変更することもできます。  
(施工店に相談してください。)



- 防犯1については防犯警戒遅れ・防犯予備警報の時間を0秒(即時防犯警報)から約60秒に変更できます。
- 防犯2については防犯警戒遅れ・防犯予備警報の時間を約60秒から約120秒・約300秒または0秒(即時防犯警報)に変更できます。

### 防犯予備警報時間を設定変更した場合

※防犯警報動作 → 55ページ、防犯予備警報動作 → 56ページ

#### ■防犯1(例：窓側) 60秒設定の場合

窓に設置した  
マグネットスイッチ  
が作動

約60秒間、防犯予備警報する

防犯警報する

親機・副親機および増設スピーカー  
から呼出メッセージ  
「ボン、防犯警戒中です。」が鳴る

#### ■防犯2(例：玄関側) 120秒設定の場合

玄関に設置した  
マグネットスイッチ  
が作動

約120秒間、防犯予備警報する

防犯警報する

親機・副親機および増設スピーカー  
から呼出メッセージ  
「ボン、防犯警戒中です。」が鳴る

#### ■防犯2(例：玄関側) 300秒設定の場合

玄関に設置した  
マグネットスイッチ  
が作動

約300秒間、防犯予備警報する

防犯警報する

親機・副親機および増設スピーカー  
から呼出メッセージ  
「ボン、防犯警戒中です。」が鳴る



●防犯警戒がセットされている場合、マグネットスイッチが作動してから防犯1は約40秒(約100秒)、防犯2は約100秒(約160秒・約340秒または約40秒)で管理室・警報表示付ドアホン子器に通報されます。


#### 誤報の場合




- 防犯1の場合は40秒(100秒)以内に防犯警戒を解除してください。
- 防犯2の場合は100秒(160秒・340秒または40秒)以内に防犯警戒を解除してしてください。
- 管理室への通報、警報表示付ドアホン子器の警報はしません。

## コール(連絡)するときは

SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHEB23621W SHEB23621S	SHEB23641W SHEB23641S	SHW33101WN SHW33101SN	SHW81105WN SHW81105SN
●	●	●	●	●	●(登録音のみ)

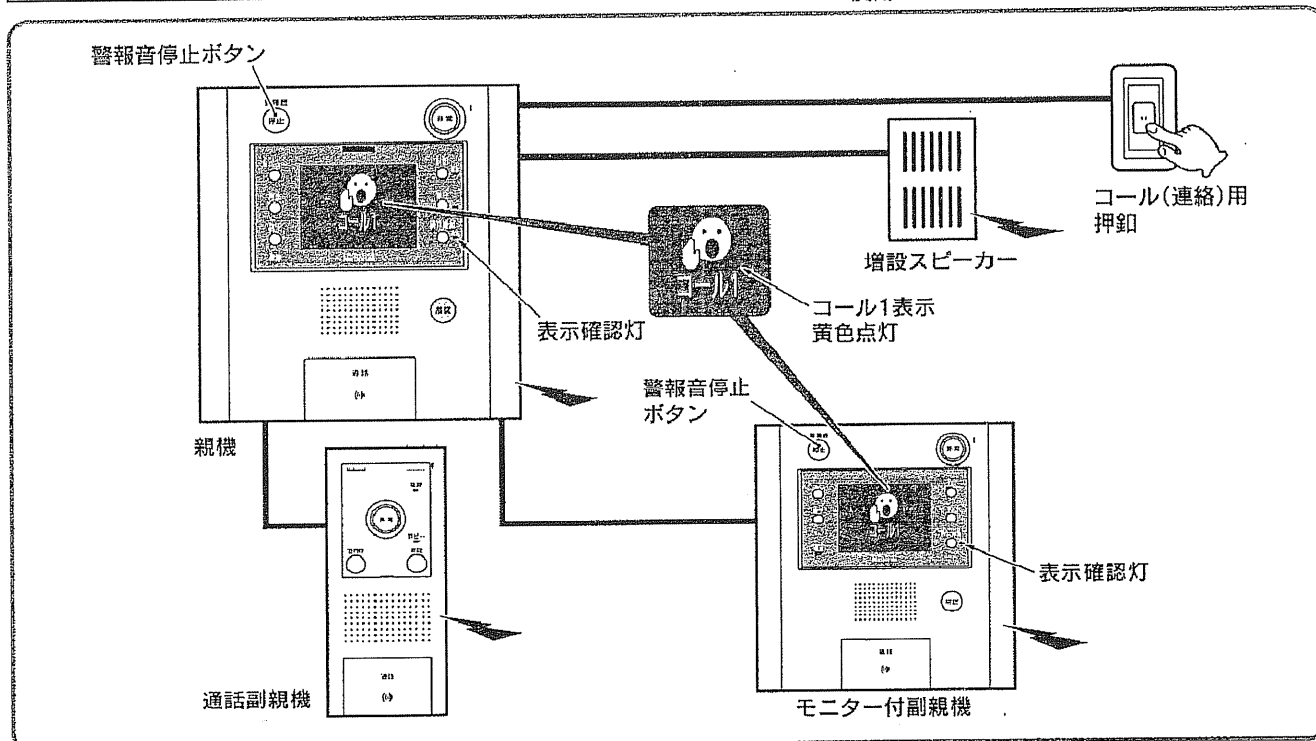●お住まいのマンションおよび住戸に各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。(⇒5ページ)



- 1** 設置されているコール(連絡)用押釦を押す
- 2** 親機・モニター付副親機のコール1表示が黄色点灯する  
 ●コール(連絡)用押釦は2系統接続できます。  
もう一方の押釦を押すと、親機・モニター付副親機のコール2表示が黄色点灯します。
- 3** 親機・副親機および増設スピーカーから呼出音「プッププー」音が鳴る
- 4** 約1分後、親機・モニター付副親機のコール1表示は消灯し、表示確認灯が赤色点滅する  
 ●1分以内に親機・モニター付副親機のコール1表示を消灯させることもできます。(⇒ 33ページ)
- 5** コール(連絡)用押釦が復旧すると、呼出音は鳴り止め、親機・モニター付副親機の表示確認灯も消灯する  
 ●ただし、押釦を押してから20秒以内に復旧させた場合には、約20秒間は親機・モニター付副親機のコール1表示は点灯し続けます。

親機・モニター付副親機の警報音停止ボタンを押すと、各機器の呼出音は止まります。



機能設定により

- 押された押釦が元に戻っても呼び出しを継続させることもできます。(自己保持機能)  
(施工店に相談してください。)
- 画面表示のコール1表示をトイレ表示(コール2の場合は、コール2表示からフロ表示)に変更することもできます。(施工店に相談してください。)

## ●呼出時の処置

- 呼び出し内容を確認のうえ、適切な処置をしてください。


## ■ 日常点検

- 押釦のつぎのことを確認してください。
- 変形、割れなどがないか？
- 付近に操作上支障となる障害物が置かれていないか？


# 緊急コール警報をするときは

SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHEB23621W SHEB23621S	SHEB23641W SHEB23641S	SHW33101WN SHW33101SN	SHW81105WN SHW81105SN
●	●	●	●	●	●(警報音のみ)

**●注** お住まいのマンションおよび住戸に各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。(⇒5ページ)




機能設定によりコール（連絡）を緊急コール警報に設定してください。  
トイレ連絡、浴室連絡とも設定できます。（施工店に相談してください。）

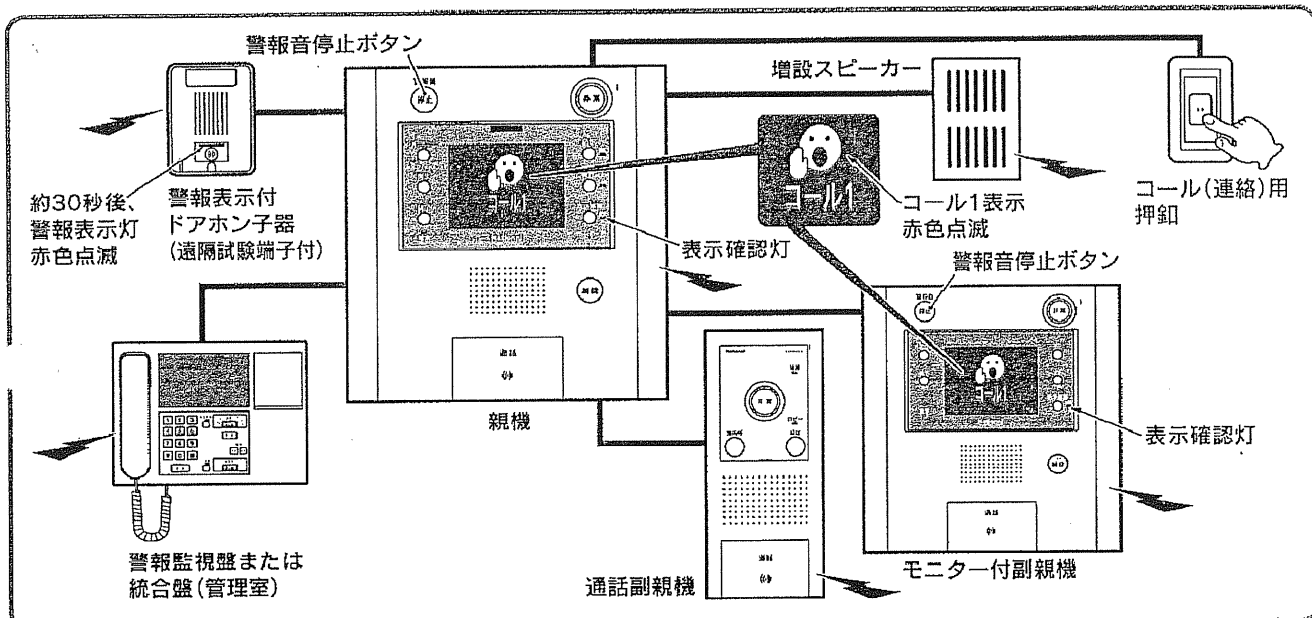

- 1 設置されているコール(連絡)用押釦を押す
- 2 親機・モニター付副親機のコール1表示が赤色点滅する
- 3 親機・副親機および増設スピーカーから警報メッセージ「ピーポー・ピーポー・ピーポー、早く来てください。」が鳴る
- 4 約30秒間、警報メッセージが鳴り続けると……
  - 警報表示付ドアホン子器の警報表示灯が赤色点滅し、警報メッセージ「ピーポー・ピーポー・ピーポー、早く来てください。」が鳴ります。(警報監視盤または統合盤(管理室)からは警報音「ピーポー」音が鳴ります。)
- 5 約3分後、親機・モニター付副親機のコール1表示は消灯し、表示確認灯が赤色点滅する
  - 〔注〕 ●3分以内に親機・モニター付副親機のコール1表示を消灯させることもできます。(⇒33ページ)
- 6 コール(連絡)用押釦が復旧すると、警報メッセージが鳴り止め、親機・モニター付副親機の表示確認灯も消灯する
  - 〔注〕 ●ただし、押釦を押してから20秒以内に復旧させた場合には、約20秒間は親機・モニター付副親機のコール1表示は点滅し続けます。

親機・モニター付副親機の警報音停止ボタンを押すと、各機器の警報メッセージは止まります。  
(警報監視盤または統合盤(管理室)から警報メッセージを止めることもできます。)



機能設定により

- 押された押釦が元に戻っても警報を継続させることもできます。(自己保持機能)  
(施工店に相談してください。)
- 管理室および警報表示付ドアホン子器を即時に鳴動させることもできます。  
(施工店に相談してください。)
- 画面表示のコール1表示をトイレ表示(コール2の場合は、コール2表示からフロ表示)に変更することもできます。(施工店に相談してください。)

## ■警報時の処置

- 警報内容を確認のうえ、適切な処置をしてください。

## ■ 日常点検

- 押釦のつぎのことを確認してください。
  - 変形、割れなどがないか？
  - 付近に操作と支障となる障害物が置かれていないか？

## 警報中にほかの警報が入った場合には

- 各警報は同時に発生した場合の優先順位がついています。  
各警報の優先順位は次の通りです。  
各警報が同時に発生した場合の親機の動作は61ページのようになります。

### ① 火災警報・ガスもれ警報

火災警報が発生中にガスもれ警報が発生した場合は、メッセージと表示を火災警報からガスもれ警報に変えて警報をお知らせします。  
(後からの警報が優先します。)

### ② 不完全燃焼(CO)警報・非常通報・防犯警報・緊急コール警報

(後からの警報が優先します。)

### ③ 火災断線警報・ガス機器異常警報

(後からの警報が優先します。)

### ④ 防犯戸締まり・防犯予備警報


### ⑤ コール(連絡)

## <各警報・呼出の鳴動内容一覧表>

警報・呼出内容		警報メッセージ・警報音・呼出音
①	火 災 警 報	「ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン、火事です。火事です。 火災が発生しました。 安全を確認の上、避難してください。」×2回後 「ビュー・ビュー・ビュー」×3回
	ガ ス も れ 警 報	「ピッピッピッピッピッ、ガスもれです。」
②	不完全燃焼(CO)警報	「ピッポッ・ピッポッ、空気が汚れて危険です。窓を開けて換気してください。」
	非 常 通 報	「ピーポー・ピーポー・ピーポー、非常発生。」
	防 犯 警 報	「ピーポー・ピーポー・ピーポー、防犯異常発生。」
	緊急コール警報	「ピーポー・ピーポー・ピーポー、早く来てください。」
③	火 災 断 線 警 報	「ピーピー」
	ガス機器異常警報	
④	防 犯 戸 締 ま り	「ポン、戸締まりを確認してください。」
	防 犯 予 備 警 報	「ポン、防犯警戒中です。」
⑤	コ ー ル ( 連 絡 )	「プッププー」

## ■ 後から発生した警報の優先順位が高いとき(親機・モニター付副親機の場合)

●図は親機の場合を示します。

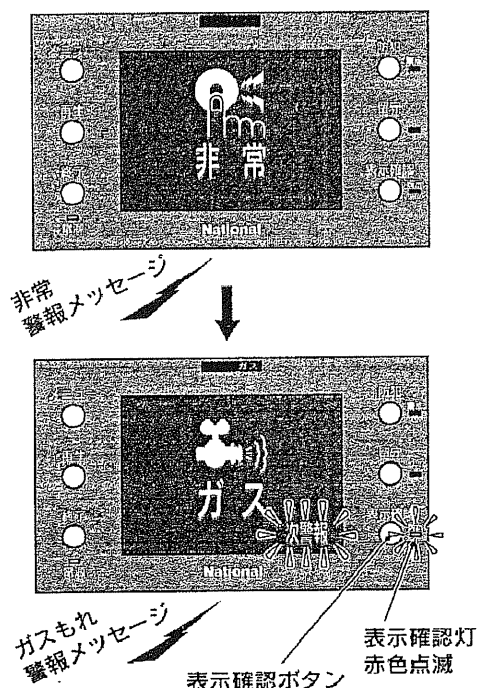

後から発生した警報(優先順位の高い警報)に変わります。

例) 非常通報中にガスもれ警報が発生すると

画面の表示と警報メッセージがガスもれ警報に変わります。

●画面右下に「次警報」が表示され、表示確認灯が赤色点滅します。

〔注〕●表示確認ボタンを押すと前の画面(非常表示)を表示させることができます。

再度、押すとガス表示の画面に戻ります。

〔画面が非常表示に変わっても警報メッセージは、ガスもれ警報メッセージが鳴り続けます。〕


●ガスもれが復旧すると、表示と警報メッセージは非常通報になり、表示確認灯が消灯します。

〔ただし、警報音停止ボタンで警報メッセージを止めている場合、非常警報メッセージは鳴りません。〕

通話副親機は親機と同じ警報メッセージが鳴ります。

## ■ 後から発生した警報の優先順位が低いとき(親機・モニター付副親機の場合)

●図は親機の場合を示します。

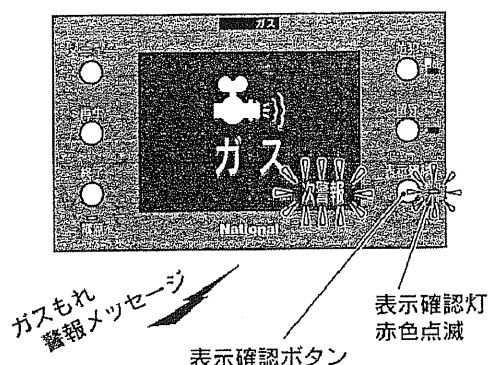

はじめの警報(優先順位の高い警報)が継続します。

例) ガスもれ警報中に非常通報があると

ガスもれ警報が継続します。

●画面右下に「次警報」表示され、表示確認灯が赤色点滅します。

〔注〕●表示確認ボタンを押すと次に発生している警報の画面(非常表示)を表示させることができます。

再度、押すとガス表示の画面に戻ります。

〔画面が非常表示に変わっても警報メッセージは、ガスもれ警報メッセージが鳴り続けます。〕

●ガスもれが復旧すると、表示と警報メッセージは非常通報になり、表示確認灯が消灯します。

〔ただし、警報音停止ボタンで警報メッセージを止めている場合、非常警報メッセージは鳴りません。〕


通話副親機は親機と同じ警報メッセージが鳴ります。

## 火災・ガスもれ警報中に呼び出された場合には

図は火災発生中に共同玄関(ロビーインターホン)から呼び出された場合

**注** ●各警報音鳴動中は玄関(ドアホン子器)からの呼び出し・通話はできません。  
〔親機の警報音停止ボタンで警報音を止めると〕  
呼び出し・通話ができます。

1 2

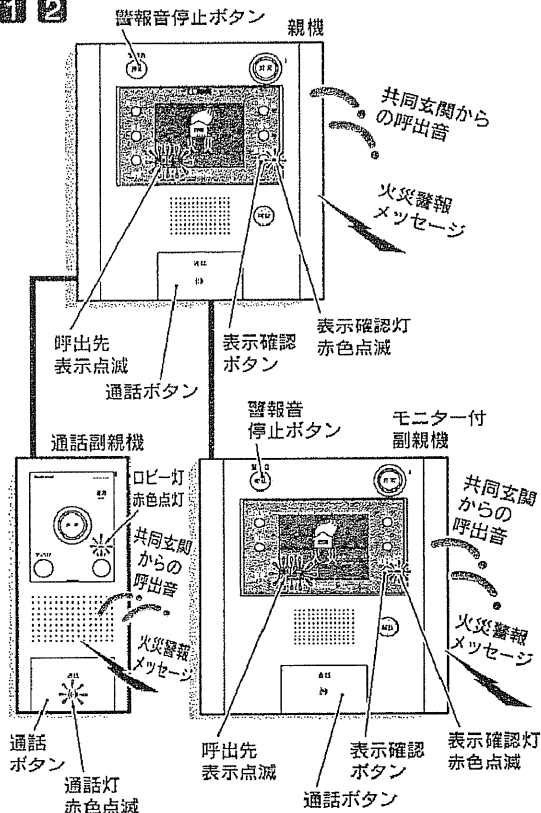

### 1 親機・副親機から警報メッセージと呼出音が交互に鳴る

#### 親機・モニター付副親機の場合

- 画面左下に呼出先が表示され、表示確認灯が赤色点滅します。

呼出先	表示
共同玄関(ロビーインターホン)	ロビー
管理室(警報監視盤または統合盤)	管理

#### 通話副親機の場合

- 通話灯が点滅します。

呼出先	通話灯の状態	ロビー灯の状態
共同玄関(ロビーインターホン)	赤色点滅	赤色点灯
管理室(警報監視盤または統合盤)	速い赤色点滅	—

### 2 親機の警報音停止ボタンを押す

- 親機・副親機の警報メッセージが止まります。(呼出音は鳴り続けます。)

#### 親機・モニター付副親機の場合

- 注**
- 表示確認ボタンを押すと呼出先(共同玄関)との画面にすることができます。再度、押すと火災表示の画面に戻ります。
  - 管理室から呼び出された場合は青画面になり、映像は出ません。
  - モニター付副親機の警報音停止ボタンを押すと、モニター付副親機の警報メッセージ、呼出音は止まりますが、通話ボタンを押しても通話できません。再度、2の操作をしてください。(親機・通話副親機の警報メッセージ、呼出音は鳴り続けます。)



表示確認ボタンを押すと呼出先が確認できます。

#### 通話副親機の場合

- 警報音停止ボタンはありません。

親機・モニター付副親機の警報音停止ボタンで音を止めず、親機・副親機の通話ボタンを押した場合

#### 親機の場合

- 右記の画面になります。親機の警報音停止ボタンで警報メッセージを止めると、1 2の画面(火災表示の画面)に戻ります。



#### モニター付副親機・通話副親機の場合

- 何も動作しません。再度、2の操作をしてください。

### 3 通話ボタンを押す(通話する)

- 呼出先(共同玄関)と通話できます。
- 応答しなかった親機・モニター付副親機は待機状態(火災表示の画面)になり、通話副親機は待機状態になります。

#### 親機・モニター付副親機の場合

- 呼出音が止まり、呼出先表示が点灯します。

#### 通話副親機の場合

- 呼出音が止まり、通話灯が赤色点灯します。

### 4 通話ボタンを押す(通話を終了する)


#### 親機・モニター付副親機の場合

- 呼出先表示と表示確認灯は消灯します。

- 注**
- 表示確認ボタンを押して呼出先(共同玄関)との画面にした場合は、通話ボタンを押して通話を終了すると火災表示の画面に戻ります。

#### 通話副親機の場合

- 通話灯は消灯します。(共同玄関(ロビーインターホン)から呼び出された場合は、ロビー灯も消灯します。)

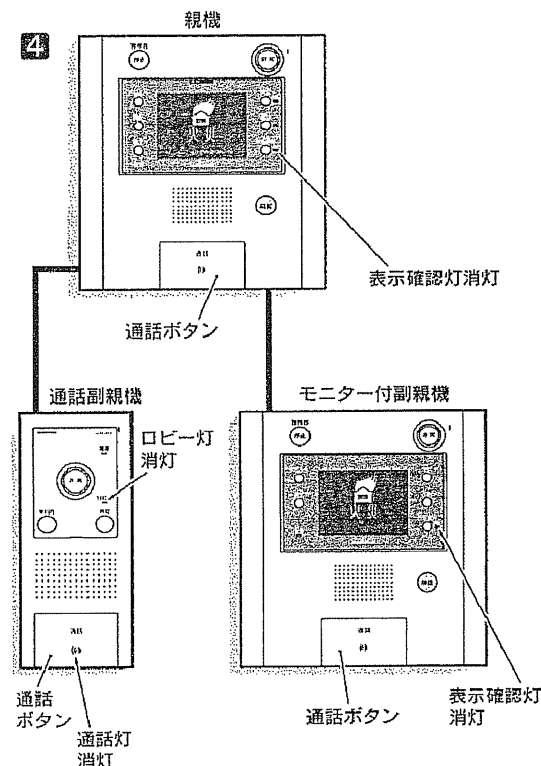




## 警報中(火災・ガスもれ警報以外)に呼び出された場合には

●各警報音鳴動中は玄関(ドアホン子器)からの呼び出し・通話はできません。  
 [親機・モニター付副親機の警報音停止ボタンで警報音を止めると呼び出し・通話ができます]

図は非常発生中に共同玄関(ロビーインターホン)から呼び出された場合

1 2

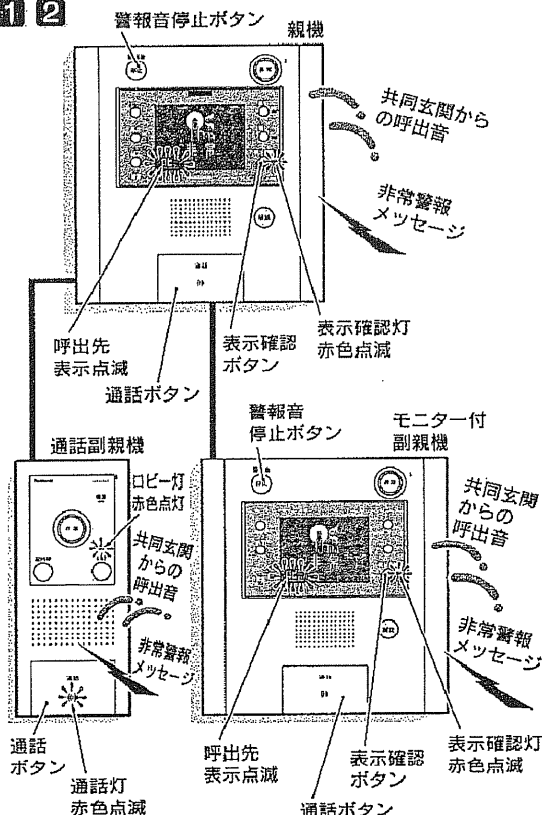

### 1 親機・副親機から警報メッセージと呼出音が交互に鳴る

#### 親機・モニター付副親機の場合

●画面左下に呼出先が表示され、表示確認灯が赤色点滅します。

呼出先	表示
共同玄関(ロビーインターホン)	ロビー
管理室(警報監視盤または統合盤)	管理

#### 通話副親機の場合

●通話灯が点滅します。


呼出先	通話灯の状態	ロビー灯の状態
共同玄関(ロビーインターホン)	赤色点滅	赤色点灯
管理室(警報監視盤または統合盤)	速い赤色点滅	—

### 2 親機・モニター付副親機の警報音停止ボタンを押す

●親機・副親機の警報メッセージが止まります。(呼出音は鳴り続けます。)

#### 親機・モニター付副親機の場合

●表示確認ボタンを押すと呼出先(共同玄関)との画面にすることができます。再度、押すと非常表示の画面に戻ります。  
 ●管理室から呼び出された場合は青画面になり、映像は出ません。

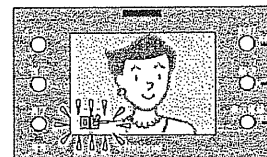

表示確認ボタンを押すと呼出先が確認できます。

#### 通話副親機の場合

●警報音停止ボタンはありません。

### 親機・モニター付副親機の警報音停止ボタンで音を止めずに親機・副親機の通話ボタンを押した場合

#### 親機の場合

●右記の画面になります。親機・モニター付副親機の警報音停止ボタンで警報メッセージを止めると、1 2の画面(非常表示の画面)に戻ります。



#### モニター付副親機・通話副親機の場合

●何も動作しません。再度、2の操作をしてください。

### 3 通話ボタンを押す(通話する)

●呼出先(共同玄関)と通話できます。  
 ●応答しなかった親機・モニター付副親機は待機状態(非常表示の画面)になり、通話副親機は待機状態になります。

#### 親機・モニター付副親機の場合

●呼出音が止まり、呼出先表示が点灯します。

#### 通話副親機の場合

●呼出音が止まり、通話灯が赤色点灯します。


### 4 通話ボタンを押す(通話を終了する)

●親機・モニター付副親機の場合 ●呼出先表示と表示確認灯は消灯します。

●表示確認ボタンを押して呼出先(共同玄関)との画面にした場合は、通話ボタンを押して通話を終了すると非常表示の画面に戻ります。

#### 通話副親機の場合

●通話灯は消灯します。(共同玄関(ロビーインターホン)から呼び出された場合は、ロビー灯も消灯します。)

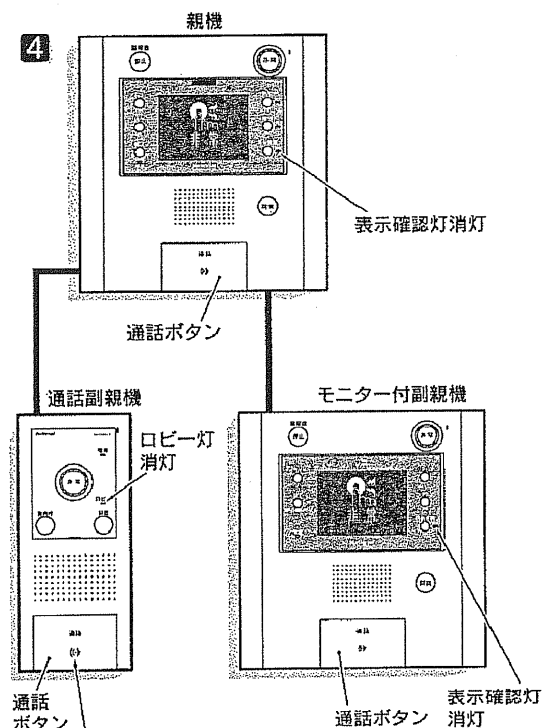

## MEMO

# 火災・ガス動作テスト

SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHEB23621W SHEB23621S	SHEB23641W SHEB23641S	SHW33101WN SHW33101SN	SHW81105WN SHW81105SN
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

**注** ●感知器・ガスもれ警報器が設置されていなければ動作テストの必要はありません。



火災・ガス試験スイッチと設定スイッチ部には触らないでください。

(このテストは施工店・定期点検実施店による定期点検時に実施されます。)

## 施工業者様へ



●このテストは親機の警報動作テストです。

火災・ガス試験スイッチでは、感知器およびガスもれ警報器の動作テストはできません。

●警報監視盤または制御部一体型ロビーインターホン側で移報停止処置を行ってください。  
(移報停止処置をしないと、警報監視盤または制御部一体型ロビーインターホン側に接続された機器が連動します。)

●統合盤側で試験復旧や地区音響停止などの移信停止処置を行ってください。  
(移信停止処置をしないと、統合盤側に接続された機器が連動します。)


●火災・ガス試験スイッチ以外は触らないでください。

設定を変更すると、システムが正しく動作しません。


●モニター付副親機・通話副親機・戸外(ドアホン子器)・管理室(警報監視盤または統合盤)にも警報音が出ますので注意してください。

## 火災・ガス試験スイッチの位置


●火災・ガス試験スイッチは取付枠の下にあります。

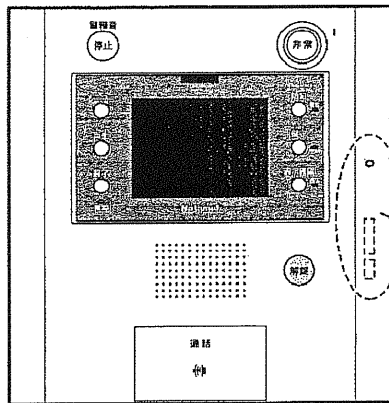

### ■取付枠のはずし方

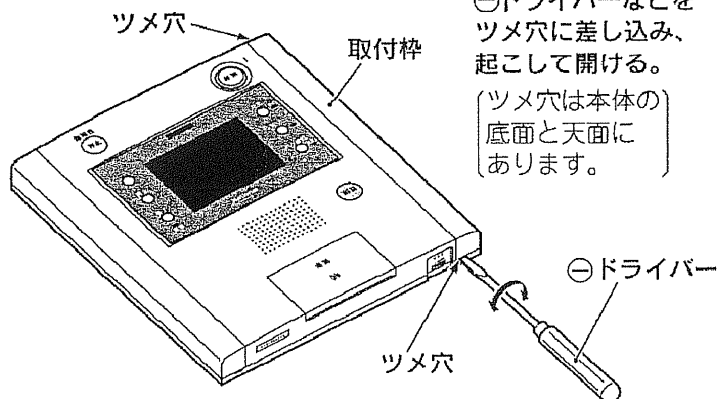

●火災・ガス試験スイッチ以外は触らないでください。

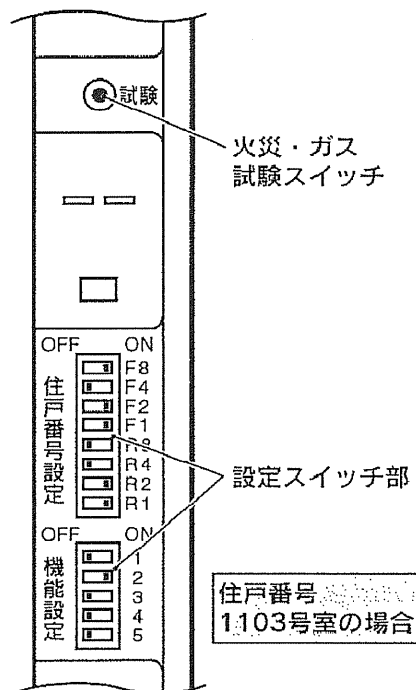



## 火災動作テスト

- ① 親機の火災・ガス試験スイッチを先の細いもので押す。
- ② 親機のガス灯が黄色点滅し、約3秒後に火災表示と火災灯が赤色点滅し、モニター付副親機は火災表示が赤色点滅する。
- ③ 警報表示付ドアホン子器の警報表示灯が赤色点滅する。
- ④ 親機・副親機および増設スピーカーから火災警報メッセージ「ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン、火事です。火事です。火災が発生しました。安全を確認の上、避難してください。ビュー・ビュー・ビュー」が鳴る。

〔警報監視盤(管理室)からは警報音「ウーウー」音が鳴ります。  
統合盤(管理室)からは警報音「ウーウー」音と「ピー」音が鳴ります。〕

## ガス動作テスト

- ① 親機の火災・ガス試験スイッチを約40秒間押し続ける。
- ② 親機・モニター付副親機のガス表示が黄色点滅する。  
(表示確認灯が赤色点滅し、「次警報」が表示されます。)
- ③ 警報メッセージが、火災警報メッセージからガスもれ警報メッセージ「ピッピッピッピッピッ、ガスもれです。」に変わる。

〔警報監視盤(管理室)からは警報音「ウーウー」音が鳴ります。  
統合盤(管理室)からは警報音「ウーウー」音と「ピー」音が鳴ります。〕

## 復旧方法

火災・ガス試験スイッチをはなしてください。  
(警報監視盤または統合盤の復旧操作を行ってください。)

# 留守中の来客を録音する〔留守自動録音〕


SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHEB23621W SHEB23621S	SHEB23641W SHEB23641S	SHW33101WN SHW33101SN	SHW81105WN SHW81105SN
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

外出するとき

## 留守セットのしかた

### ① 留守セットする(留守ボタンを押す)


- 留守灯が赤色点灯します。

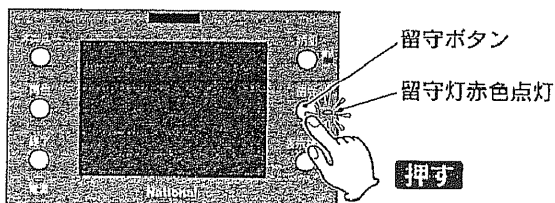

## 留守セットの解除のしかた


### ① 留守ボタンを押す

- 留守灯が消灯します。

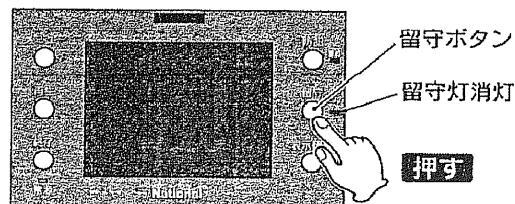

留守中に

### ② 共同玄関にお客様が来られたら

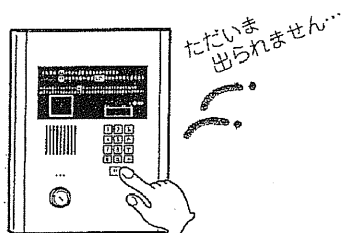

カメラ付ロビーインターホン

### または玄関にお客様が来られたら



ドアホン子器


### または管理室から呼ばれたら



警報監視盤  
または統合盤

### ③ 留守応答を開始する

- 図は共同玄関からの呼出の場合を示します。

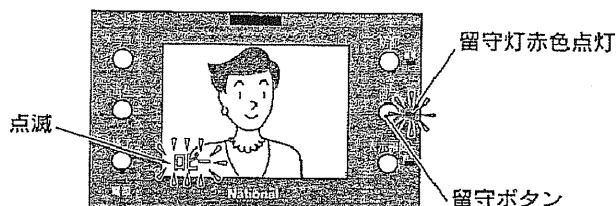


- 相手に応答メッセージが流れます。
- 応答メッセージ終了後、自動的に録音(14秒間)されます。  
(詳細は「録音仕様(出荷時設定)」(→70ページ)を参照してください。)
- 16件分の録音データが記録できます。
- 注** ●録音件数を超えると、それ以降の録音はされません。  
(応答メッセージも流れません。)(→70ページ)
- 録音が終了すると、自動的に終了します。

- 注** ●次のような設定ができます。  
設定方法は各参照ページで確認してください。


- ◎自動録音をしないようにすることもできます。  
(→81ページ)
- ◎応答メッセージを自分の声で録音したり、応答メッセージの音量変更、また、玄関(ドアホン子器)のみ応答メッセージを鳴らさないようにすることもできます。  
(→81~83ページ)  
(鳴らさないようにした場合は、呼出音が鳴り終わって)から録音を開始します。

#### ④ 留守中の録音を再生する (留守ボタンを押す)

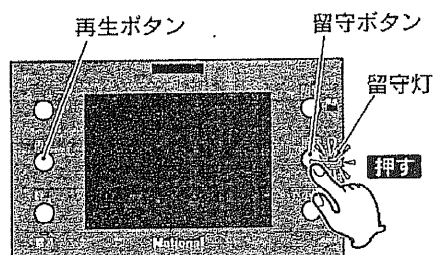

- 録音データがあると、留守灯が赤色点滅しています。  
(録音されていない場合は赤色点灯のまま)

#### ⑤ 再生開始

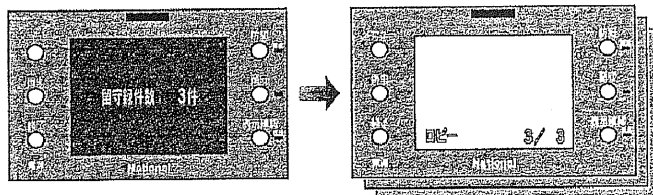

- お客様が来られた順(古い順)に自動再生します。
- すべてを再生すると、留守セットが解除されます。(留守灯消灯)

**注** ●④のとき、再生ボタンでも再生できます。  
その場合は再生が終わっても留守セットは解除されません。(留守灯赤色点灯)

再生時の画面／操作については、71ページを確認してください。

### エミットシステムの場合 **EMIT**

#### 留守セットを解除する場合

- パソコン・携帯電話で留守機能の解除ができます。

#### 留守セットされている場合

- メッセージ表示で来客があったことをお知らせします。パソコン・携帯電話で来客記録を確認してください。(来客記録を確認するとメッセージ表示が消灯します。)

#### 帰宅時に表示確認灯が赤色点灯していたら

「メッセージが登録されると **EMIT**」(31ページ)を参照ください。来客記録・メッセージを確認する。(パソコン・携帯電話で確認する。)

- 来客記録・メッセージを確認するとメッセージ表示が消灯します。



# 来客応答時に録音する〔在宅手動録音〕

SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHEB23621W SHEB23621S	SHEB23641W SHEB23641S	SHW33101WN SHW33101SN	SHW81105WN SHW81105SN
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------


## 在宅時に(在宅手動録音)

残したい音声を録音できます。


### ① 通話中に

### ② 録音する

〈録音〉／再生ボタン

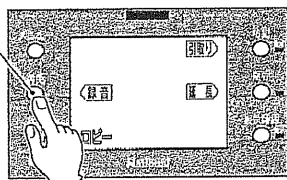

押す

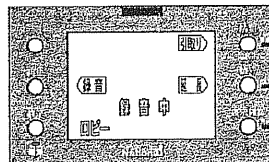

### 通話中の場合

- 〈録音〉／再生ボタンを押してから約14秒間録音し、録音中を表示します。

注 ● 録音件数を超えると、上書きされます。(→ 自動更新について参照)

## 自動更新について

### 在宅時

- 録音可能件数を超えると、一番古い記録を自動的に消去し、新しい音声録音されます。

### 留守セット時

- 録音可能件数を超えると、録音できません。
- 〔● 留守セット後に録音された音声は、上書きされません。〕  
〔● 留守セット前に録音された音声は、上書きされるおそれがあります。〕
- 画面に「録音できません 留守設定を解除してください」と表示されます。



留守灯  
赤色点滅


## 録音仕様(出荷時設定)

	留守セットした場合 (留守自動録音)	〈録音〉／再生ボタンを押した場合 (在宅手動録音)
最大録音時間	応答メッセージ後から14秒／1件	録音ボタンを押してから14秒／1件
最大録音件数	16件	16件

# 録音データを再生する

SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHEB23621W SHEB23621S	SHEB23641W SHEB23641S	SHW33101WN SHW33101SN	SHW81105WN SHW81105SN
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------


## ① 再生ボタンを押す

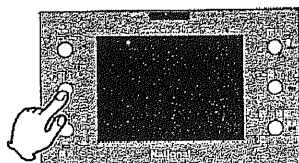


押す

## ② 再生される

### 1) 再生

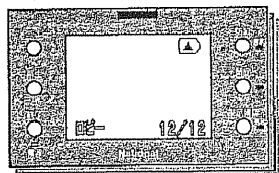

### 2) 消去

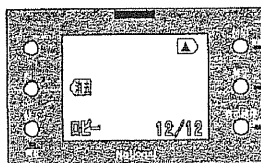

- 新しい順に再生します。
- 次の録音データを確認するには、**▲**/ファンクションボタン(防犯セットボタン)または**▼**/ファンクションボタン(留守ボタン) (⇒件数送りについて参照)を押してください。

(ただし、留守灯が赤色点滅時に再生ボタンを押した場合は、留守中に録音したデータをお客様が来られた順(古い順)に自動的にすべて再生します。)

◎ 1)、2) いずれの画面でも、消去することができます。(⇒消去：72ページ)

⊙注 ●再生中に共同玄関(ロビーインターホン)・玄関(ドアホン子器)・管理室(警報監視盤または統合盤)から呼び出されると、再生は中止されます。

●30秒間何も操作しなければ、自動的に終了します。


## ③ 終了するには

- ⇒ 録音されている音声をすべて再生すると、自動的に終了
- ⇒ 再生の途中で終了するには、終了ボタンを押す

## 再生画面について

### 呼出先表示

- 表示例は、共同玄関の場合を示します。

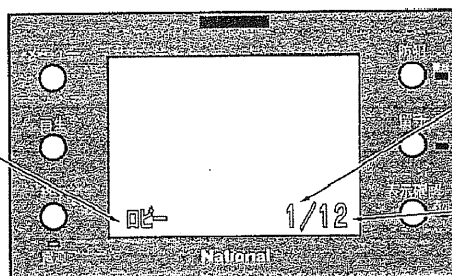

### 記録件数

- 表示例は、記録件数が1件目であることを示します。


### 全記録件数

- 表示例は12件録音されていることを示します。

## 件数送りについて

■画面に「**▲**」/「**▼**」マークが表示されている場合は、ほかにも録音データが記録されています。

ほかの録音データを確認するには…

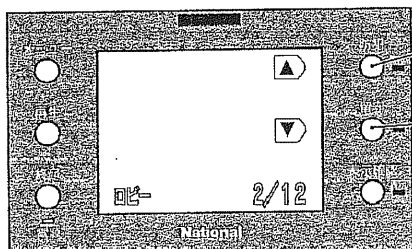

**▲**/ファンクションボタン(防犯セットボタン)

**▼**/ファンクションボタン(留守ボタン)

**▲**/ファンクションボタン(防犯セットボタン)：押すと1つ後に録音した音声を映し出します。

**▼**/ファンクションボタン(留守ボタン)：押すと1つ前に録音した音声を映し出します。


# 録音データを消去する

SHWB23621W SHWB23621S	SHWB23641W SHWB23641S	SHEB23621W SHEB23621S	SHEB23641W SHEB23641S	SHW33101WN SHW33101SN	SHWB1105WN SHWB1105SN
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

●不要な記録を **1件ずつ(個別消去)** または **全記録** 消去することができます。

## 1件ずつ消去する場合

### 操作方法

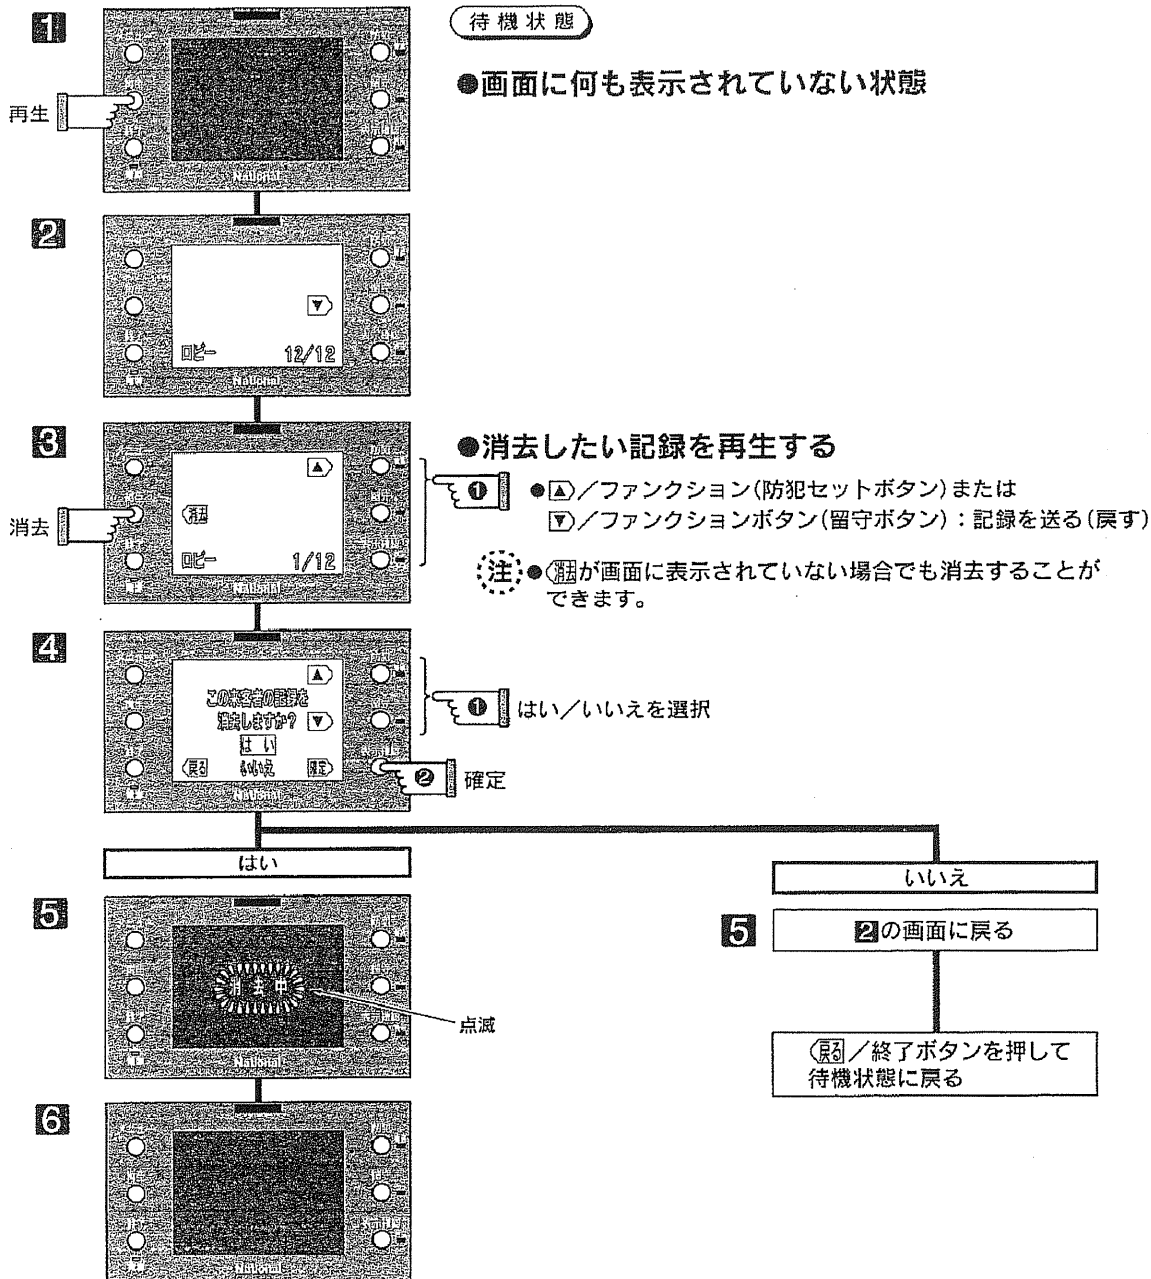

## 全記録を消去する場合

●「全留守録消去をする」(⇒84ページ)を参照してください。

## MEMO

録音

# お好みに合わせて設定する

●メニュー画面を選択して呼出音量や呼出音などをお好みに合わせて設定できます。

メニュー構成

呼出音量		●共同玄関(ロビーインターホン)・玄関(ドアホン子器)・管理室(警報監視盤または統合盤)から呼ばれたときに親機・副親機から鳴る呼出音の音量を設定します。 ※親機・モニター付副親機でそれぞれ設定できます。 通話副親機については、商品底面の呼出音量切替スイッチで調整できます。	⇒77 ページ	
出荷時	中			
呼出設定	呼 出 音		●共同玄関(ロビーインターホン)・玄関(ドアホン子器)・管理室(警報監視盤または統合盤)から呼ばれたときに親機・副親機から鳴る呼出音を設定します。 ※親機のみ設定です。モニター付副親機・通話副親機は親機で設定された呼出音が鳴ります。	
	出荷時	ロビー:1(ポロン)		
		玄 関:2(ピンボン)		
管 理:1(ポロン)				
引取り音	●お引き取り機能を使用した場合に親機・モニター付副親機から鳴る引取り音を設定します。 ※親機のみ設定です。 モニター付副親機は、親機で設定された引取り音が鳴ります。		⇒79 ページ	
	出荷時	1(電話の呼出音)		
防犯暗証		●防犯警戒を解除するための暗証番号を設定します。 ※防犯機能付の親機のみ設定です。	⇒80 ページ	
出荷時	無			
自動録音	出荷時	ロビー:有	●留守設定時、共同玄関(ロビーインターホン)・玄関(ドアホン子器)・管理室(警報監視盤または統合盤)から呼ばれたとき、「応答メッセージを流したあとに録音する」か「録音しない」かを設定します。また、玄関(ドアホン子器)のみ応答メッセージを流さなくても録音することができます。 ※親機のみ設定です。	
		玄 関:有 (メッセージ有)		
		管 理:有		
応答メッセージ		●留守設定時の応答メッセージを設定します。 ※親機のみ設定です。	⇒82 ページ	
録音設定	出荷時	固定 メッセージ		
	メッセージ音量		●留守設定時、共同玄関(ロビーインターホン)・玄関(ドアホン子器)・管理室(警報監視盤または統合盤)に流す応答メッセージの音量を設定します。 ※親機のみ設定です。	
出荷時	ロビー:中			
	玄 関:中			
	管 理:中			
全留守録消去		●録音データをすべて消去します。 ※親機のみ設定です。	⇒84 ページ	


## メニュー画面操作時の各ボタンのなまえとはたらき

### 親機(SHWB23641W・SHWB23641S・SHEB23641W・SHEB23641S)の場合

#### メニューボタン

- メニュー画面に入るときに押します。機能設定ができます。

#### メニュー画面

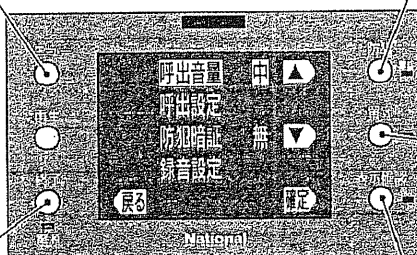

#### ▲/ファンクションボタン (防犯セットボタン)

- 項目を選択(上の項目へ移動)する、または数値を選択するときに押します。

注 ●機能設定時、防犯セットボタンはファンクションボタンになります。

#### ▼/ファンクションボタン (留守ボタン)

- 項目を選択(下の項目へ移動)する、または数値を選択するときに押します。

注 ●機能設定時、留守ボタンはファンクションボタンになります。

#### 戻る/終了ボタン


- 前の画面に戻るとき、またはメニュー画面を終了するときに押します。

#### 確定/表示確認ボタン

- 選択した項目を確定するときに押します。

### 親機(SHWB23621W・SHWB23621S・SHEB23621W・SHEB23621S)の場合

#### メニュー画面

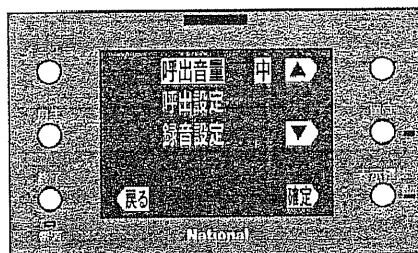


注

- 操作ボタンの機能はSHWB23641W・SHWB23641S・SHEB23641W・SHEB23641Sと同じです。
- SHWB23621W・SHWB23621S・SHEB23621W・SHEB23621Sの場合、「防犯暗証 無」は表示されません。(防犯機能はありません。)

## メニュー操作を開始するには


### ① 待機状態でメニューボタンを押す

(待機状態＝画面に何も表示されていない状態)

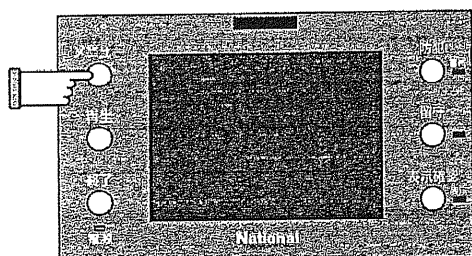

- 注** ●SHWB23641W・SHWB23641S・  
SHWB23621W・SHWB23621S・  
SHEB23641W・SHEB23641S・  
SHEB23621W・SHEB23621Sの場合、  
メニューボタンを3秒以上押すと下記の画面に  
なります。この画面での設定は施工店で行うた  
め設定しないでください。設定を変更すると正  
しく動作しない場合があります。
- 戻る** / 終了ボタンを押して待機状態に戻してください。

施工店設定画面

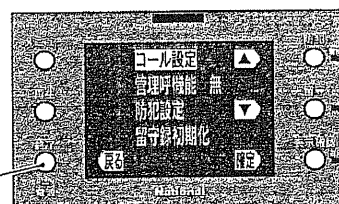

**戻る** / 終了ボタン

- 注** ●SHWB23621W・SHWB23621S・  
SHEB23621W・SHEB23621Sの  
場合、「防犯設定」は表示されません。  
(防犯機能はありません。)

### ② 設定したい項目を選択する

設定できる項目と現在設定されている内容を表示

メニュー画面



設定したい  
項目を  
選択する


② 確定する

- 注** ●30秒以上操作しない場合は、  
自動的に待機状態に戻ります。

#### ■基本操作

- 設定する項目・数値を選択する
  - ▲ / ファンクションボタン：上に移動
  - ▼ / ファンクションボタン：下に移動
- 確定する
  - 設定** / 表示確認ボタン
- 前の画面に戻る
  - 戻る** / 終了ボタン

## メニュー操作を終了するには

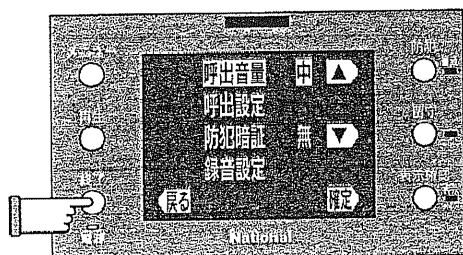

**戻る** / 終了ボタンを待機状態 (画面に何も表示され  
ない状態)になるまで押す

- 注** ●設定を変更した場合はメニュー画面から待機状態  
に戻る間に「設定変更中」の画面になります。
- 必ず**戻る** / 終了ボタンを押して待機状態に戻してく  
ださい。30秒以上操作せずに待機状態になった場  
合は設定変更されません。最初から設定し直して  
ください。



## 呼出音量を設定する

- 共同玄関(ロビーインターホン)・玄関(ドアホン子器)・管理室(警報監視盤または統合盤)から呼ばれたときに親機・副親機から鳴る呼出音の音量を設定します。


親機(SHWB23621W・SHWB23621S・SHWB23641W・SHWB23641S・  
SHEB23621W・SHEB23621S・SHEB23641W・SHEB23641S)  
モニター付副親機(SHW33101WN・SHW33101SN)の場合

- 注**
- 通話音・警報音の音量調整はできません。
  - 増設スピーカーの音量調整はできません。(ただし「ステップ」に設定した場合、増設スピーカーの音量も同時に調整されます。)
  - 呼出メッセージ(コール(連絡)・戸締まり確認・防犯予備警報)は右記のように調整されます。
- |                 |           |
|-----------------|-----------|
| 「大」「中」「小」に設定すると | 音量に合わせて調整 |
| 「ステップ」「切」に設定すると | 「小」の音量で鳴動 |
- モニター付副親機(SHW33101WN・SHW33101SN)の場合、**①・③**のメニュー画面はありません。  
**②**の操作で音量を設定してください。

### 操作方法

- 図は親機の場合を示します。

**①**

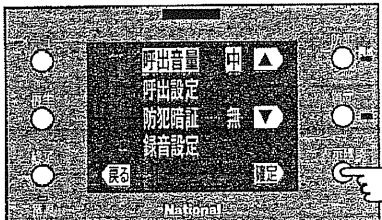


メニュー画面

呼出音量を選択

確定

**②**




設定したい音量を選択

確定

呼出音は「大」「中」「小」「ステップ」「切」のいずれかに設定できます。  
ステップ：1フレーズずつ徐々に大きくなります。  
切：呼出音は鳴りません。

**③**




メニュー画面

●メニュー画面に戻る


通話副親機(SHW81105WN・SHW81105SN)の場合

### 操作方法



- 呼出音量切替スイッチ
- 呼出音の音量を3段階で切替ができます。

- 注**
- 通話音・警報音は切り替わりません。

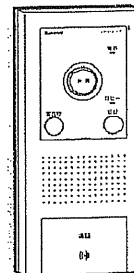

好み設定

親機 (SHWB23621W・SHWB23621S・SHWB23641W・  
SHWB23641S・SHEB23621W・SHEB23621S・  
SHEB23641W・SHEB23641S) のみ設定

## 呼出音を設定する

●共同玄関(ロビーインターホン)・玄関(ドアホン子器)・管理室(警報監視盤または統合盤)から呼ばれたときに親機・副親機から鳴る呼出音を設定します。呼出音は、共同玄関・玄関・管理室でそれぞれ設定できます。

### 操作方法

1




メニュー画面

呼出設定 を選択

1回

確定


2

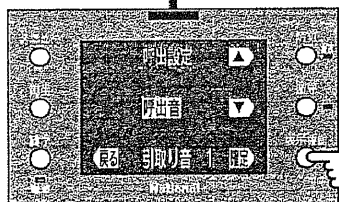

呼出設定画面

2 確定

3

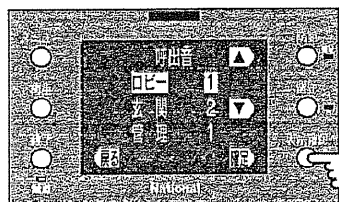


呼出音を設定したい呼出先を選択

2 確定

ロビー	共同玄関からの呼出音を設定する場合
玄関	玄関からの呼出音を設定する場合
管理	管理室からの呼出音を設定する場合

4

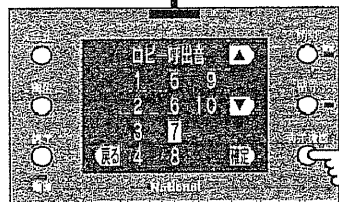


●ロビーを選択した場合

共同玄関(ロビーインターホン)からの呼出音を選択

2 確定

●番号に合わせると、その番号に設定されている音色が鳴ります。  
お好みの音色に合わせて設定してください。

5

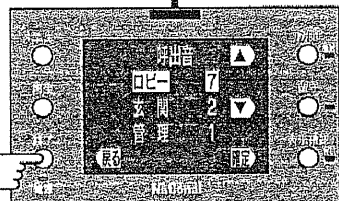


●玄関・管理室も同様に設定できます。

終了  
(2回)

●設定し終わったら、**戻る** / 終了ボタンを2回押す

6

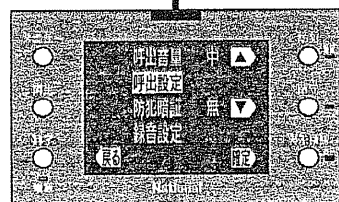

メニュー画面



●メニュー画面に戻る

親機(SHWB23621W・SHWB23621S・SHWB23641W・  
SHWB23641S・SHEB23621W・SHEB23621S・  
SHEB23641W・SHEB23641S)のみ設定

## 引取り音を設定する

- お引き取り機能を使用した場合に親機・モニター付副親機から鳴る引取り音を設定します。  
(お引き取り機能 → 20ページ)

### 操作方法

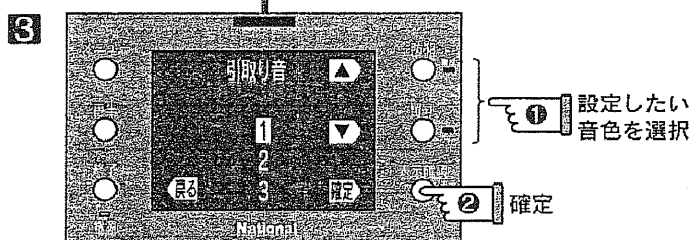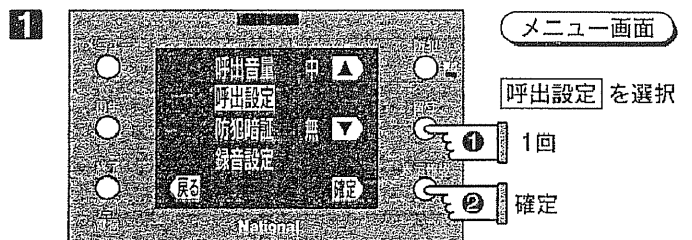


### ▼設定番号の内容

設定番号	引取り音の種類
1	電話の呼出音
2	
3	赤ちゃんの泣き声

●番号に合わせると、その番号に設定されている音色が鳴ります。  
お好みの音色に合わせて設定してください。



●設定し終わったら、**戻る** / 終了ボタンを押す

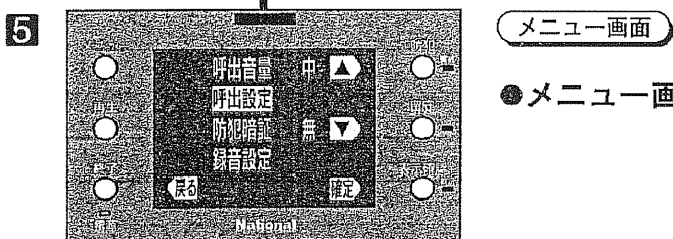

お好み設定


親機(SHWB23641W・SHWB23641S・  
SHEB23641W・SHEB23641S)のみ設定

## 防犯警戒解除のための暗証番号を設定する

●防犯警戒を解除するための  
暗証番号を設定します。

**注** ●防犯警戒をセットしている状態では暗証番号を設定・変更することはできません。(メニューボタンを押してもメニュー画面になりません。)  
暗証番号の設定および変更は防犯警戒を解除してから行ってください。

### 操作方法

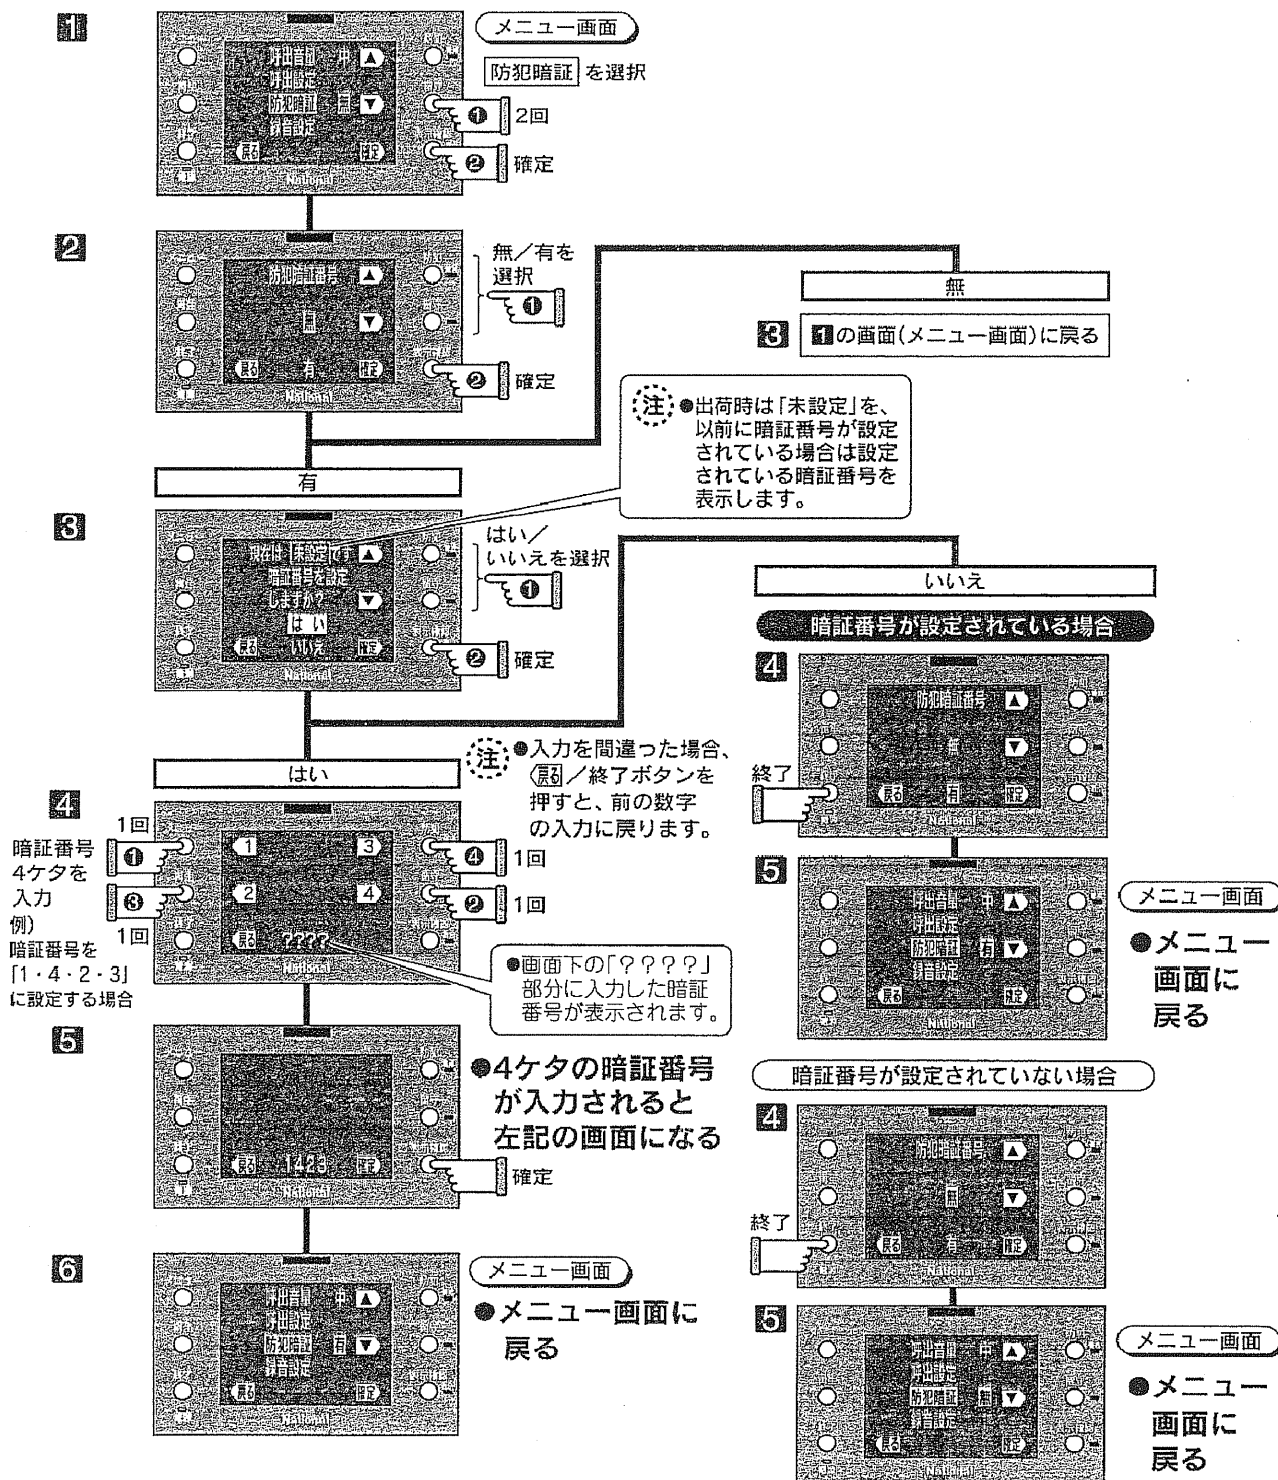


親機(SHWB23621W・SHWB23621S・SHWB23641W・  
SHWB23641S・SHEB23621W・SHEB23621S・  
SHEB23641W・SHEB23641S)のみ設定

## 自動録音を設定する

- 留守設定時、共同玄関(ロビーインターホン)・玄関(ドアホン子器)・管理室(警報監視盤または統合盤)から呼ばれたとき、「応答メッセージを流したあとに録音する」か「録音しない」かを設定します。また、玄関(ドアホン子器)のみ応答メッセージを流さなくても録音することができます。(自動録音の設定は共同玄関・玄関・管理室でそれぞれ設定できます。)


**注** ●1件あたりの録音時間は約14秒で、最大16件まで録音できます。

### 操作方法

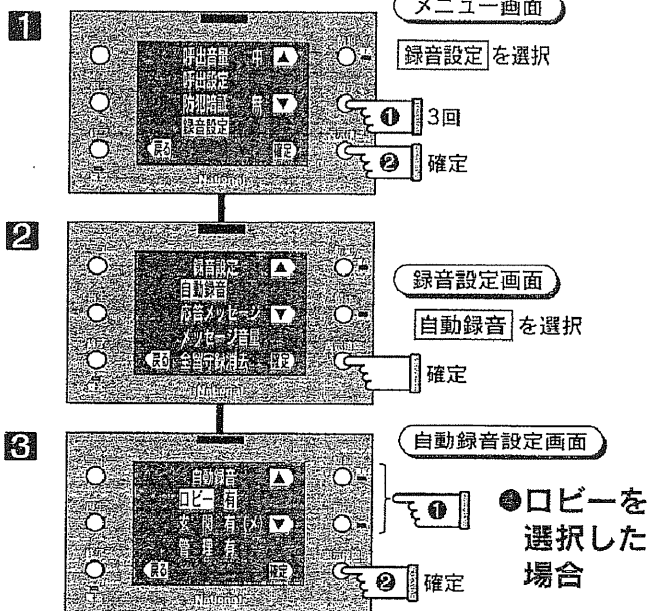

#### 自動録音を設定したい呼出先の設定

ロビー	留守設定時、共同玄関からの留守録音の有／無を設定する場合
玄関	留守設定時、玄関からの留守録音の有(応答メッセージ有)／有(応答メッセージ無)／無を設定する場合
管理	留守設定時、管理室からの留守録音の有／無を設定する場合

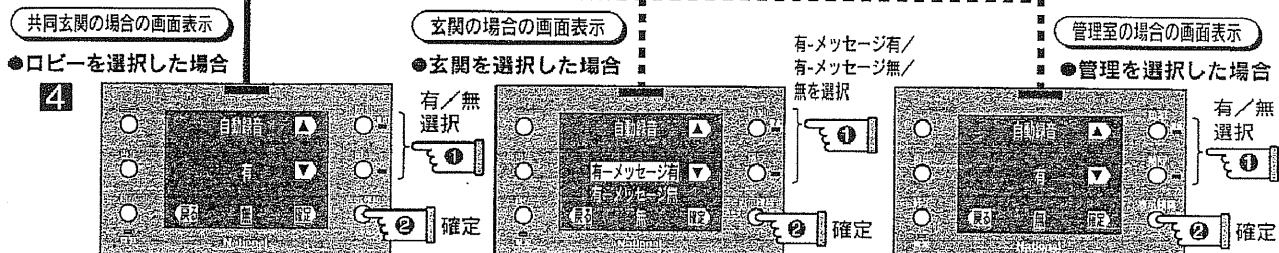

- 5 設定し終わったら、**戻る/終了ボタンを2回押す**

- 6 メニュー画面  
●メニュー画面に戻る

#### 共同玄関(ロビーインターホン)・管理室(警報監視盤または統合盤)から呼ばれたときの設定

有	留守設定時、共同玄関(ロビーインターホン)・管理室(警報監視盤または統合盤)から呼ばれたとき応答メッセージを流したあとに録音します。
無	留守設定時、録音しません。

#### 玄関(ドアホン子器)から呼ばれたときの設定

有-メッセージ有	留守設定時、玄関(ドアホン子器)から呼ばれたとき応答メッセージを流したあとに録音します。
有-メッセージ無	留守設定時、玄関(ドアホン子器)から呼ばれたとき応答メッセージを流さずに録音します。
無	留守設定時、録音しません。

お好み設定




親機(SHWB23621W・SHWB23621S・SHWB23641W・SHWB23641S・SHEB23621W・SHEB23621S・SHEB23641W・SHEB23641S)のみ設定


## 応答メッセージを設定する

●留守設定時、共同玄関(ロビーインターホン)・玄関(ドアホン子器)・管理室(警報監視盤または統合盤)から流れる応答メッセージを設定します。〔応答メッセージは、共同玄関・玄関・管理室とも同じです。〕

### 操作方法

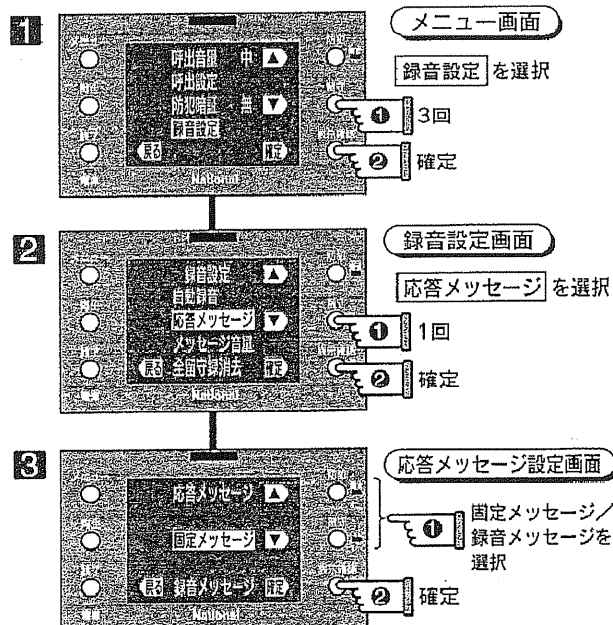

固定メッセージ	「ただいま出られません。ご用の方は、ピーと鳴りましたらお名前とご用件をお話してください。」 ●固定メッセージは変更できません。
録音メッセージ	お客様の声で録音してください。録音時間は約8秒間です。 ●防犯上、明らかに留守をイメージさせるような応答メッセージは、録音しないでください。 ●まわりを静かにして録音してください。 ●共同玄関(ロビーインターホン)・玄関(ドアホン子器)・管理室(警報監視盤または統合盤)からの応答メッセージの音量は人と親機との距離によって変わります。録音する声が小さいと聞こえにくくなったり、大きすぎると音がわれることがあります。



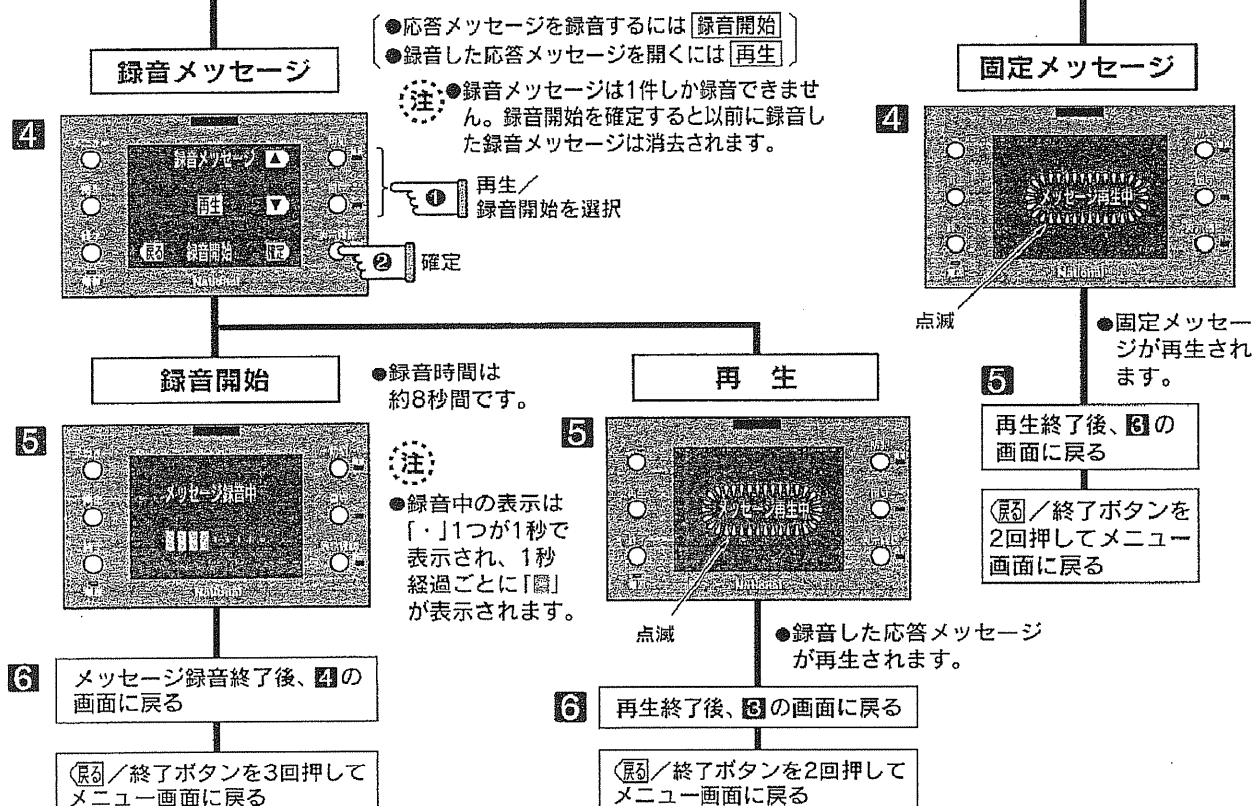


親機(SHWB23621W・SHWB23621S・SHWB23641W・  
SHWB23641S・SHEB23621W・SHEB23621S・  
SHEB23641W・SHEB23641S)のみ設定



## メッセージ音量を設定する

●留守設定時、共同玄関(ロビーインターホン)・玄関(ドアホン子器)・管理室(警報監視盤または統合盤)に流す、応答メッセージの音量を設定します。

### 操作方法

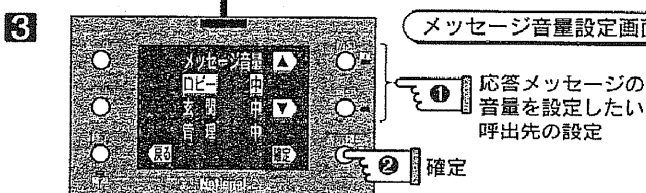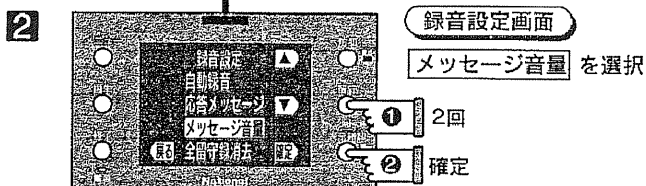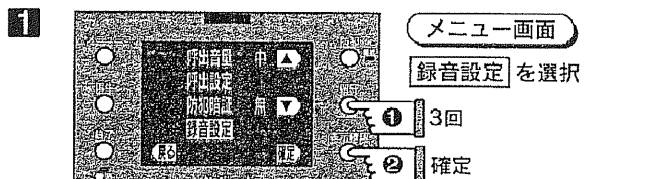


ロビー	留守設定時、共同玄関に流す応答メッセージの音量を設定する場合
玄関	留守設定時、玄関に流す応答メッセージの音量を設定する場合
管理	留守設定時、管理室に流す応答メッセージの音量を設定する場合

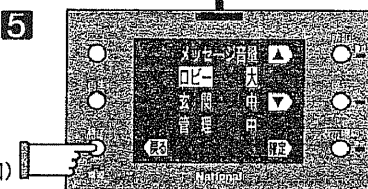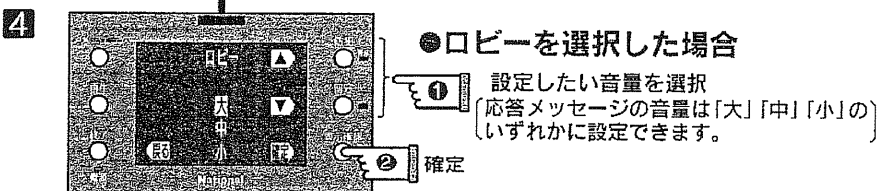

●注 ●玄関・管理室も同じように設定できます。

●設定し終わったら、**戻る** / 終了ボタンを2回押す

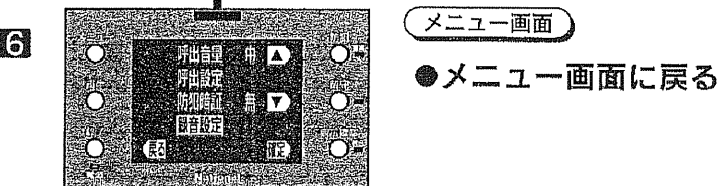

お好み設定




親機(SHWB23621W・SHWB23621S・SHWB23641W・  
SHWB23641S・SHEB23621W・SHEB23621S・  
SHEB23641W・SHEB23641S)のみ設定

## 全留守録消去をする

●録音データを全て消去します。

### 操作方法

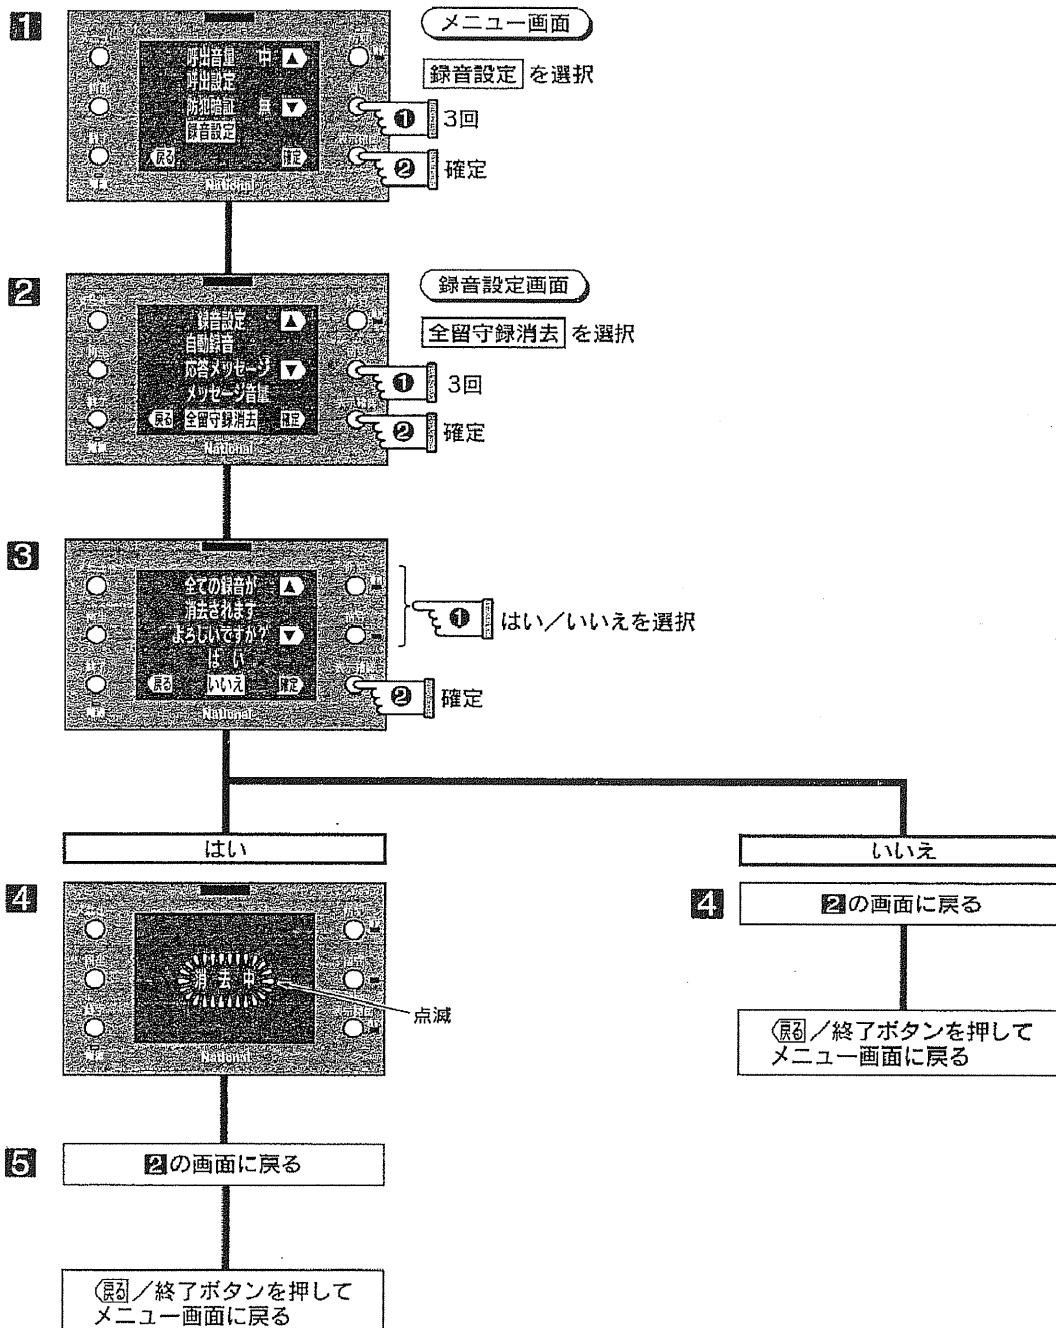

■書き込み設定シート（✓印を記入してください。）

お好み設定

副親機 モニター付	呼出音量	<input type="checkbox"/> 大 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 小 <input type="checkbox"/> ステップ <input type="checkbox"/> 切

## This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

# ガスもれ警報器の有効期限と交換

## ガスもれ警報器の有効期限について

- セキュリティインターホンに接続するガスもれ警報器には機能を維持するための有効期限が定められています。
- 有効期限が過ぎる前に必ず新しいガスもれ警報器にお取り換えください。  
お取り換え後は必ず動作確認をお願いします。
- 適合ガスもれ警報器は、ガス警報器工業会の都市ガス警報器有電圧出力統一基準に適合した以下のものに限りま。
- 有電圧2段階出力タイプ  
(平常時：DC6V、ガスもれ警報時：DC12V、機器または配線異常時：0V)
- 有電圧3段階出力タイプ(不完全燃焼警報機能付)  
(平常時：DC6V、ガスもれ警報時：DC12V、不完全燃焼警報時：DC18V、機器または配線異常時：0V)

## ガスもれ警報器の交換について

ガスもれ警報器の交換は、施工店またはガス供給会社に依頼して行ってください。



- 注 ●ガスもれ警報器を交換する場合は、インターホン側で下記の設定が必要です。  
設定せずに交換すると、ガス機器異常警報音「ピー」音が鳴ります。  
(管理室(警報監視盤または統合盤)へも通報されます。)
- ガス機器異常設定スイッチ以外には触らないでください。設定を変更すると、システムが正しく動作しません。

### 交換時の設定手順

- 1 インターホンの取付枠を取りはずす。
- 2 ガス機器異常設定スイッチを「ON(右)」側(警報しない)にする。  
●注 ●「OFF(左)」側で交換すると、ガス機器異常警報音「ピー」音が鳴ります。
- 3 ガスもれ警報器を交換する。
- 4 ガス機器異常設定スイッチを「OFF(左)」側(警報する)にする。  
●注 ●必ず「OFF(左)」側にしてください。  
「OFF(左)」側にしないと、ガス機器異常が発生しても警報しません。
- 5 インターホンの取付枠を取り付ける。


OFF ON  
2 [TON(右)]側

OFF ON  
2 [OFF(左)]側

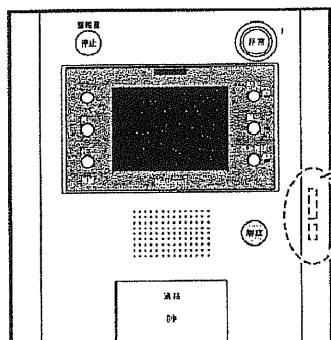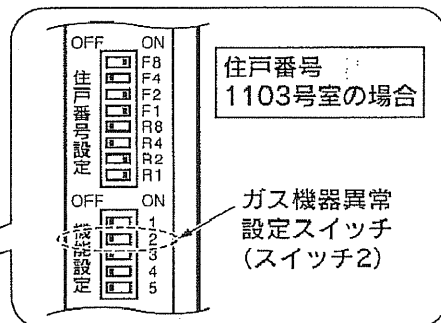

●図は親機の場合を示します。

■取付枠の  
はずし方


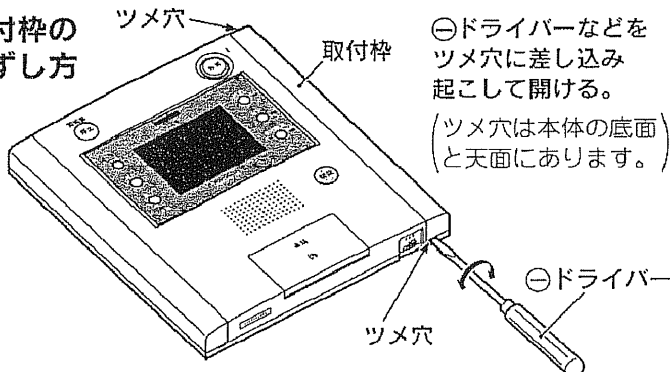


その他


# 故障かな？と思ったら

●修理・サービスを依頼される前に、次の点検および処置をしてください。

〔注〕●親機・モニター付副親機の警報音が鳴り止まない場合は、警報音停止ボタンで警報音を止めてください。それでも鳴り止まない場合は、下記の処置を行ってください。

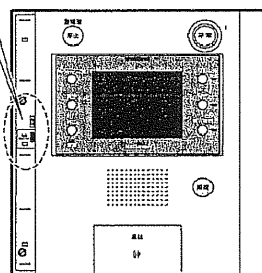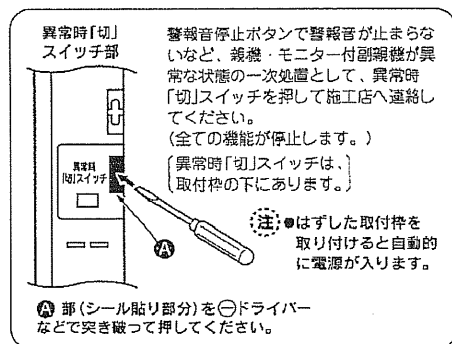

## 取付枠のはずし方

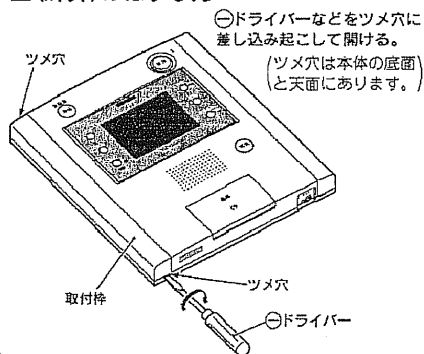

状 態	点 検	処 置
親機・副親機が全く動作しないとき	●親機用・副親機用のブレーカーが切れていませんか？	→親機用・副親機用のブレーカーを入れてください。
副親機で呼出音や警報音が鳴らないとき	●副親機用のブレーカーが切れていませんか？ ●親機・副親機の接続が正しく行われていますか？	→副親機用のブレーカーを入れてください。 →施工店へ連絡してください。
「ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン、火事です。火事です。火災が発生しました。安全を確認の上、避難してください。ビュー・ビュー・ビュー」メッセージが鳴るとき(火災警報)	●感知器の真下でガス・石油ストーブをお使いになっていませんか？ ●サンマ、焼肉などの煙や大量の湯気が発生していませんか？ ●大量のガスを出す殺虫剤をお使いになっていませんか？	→ストーブの位置を変えてください。 →窓や扉を開け部屋の煙や湯気などを出して、部屋の空気を入れ替えてください。 →洗剤を布でふき取ってください。鳴り止まない場合は施工店へ連絡してください。
「ピッピッピッピッピッ、ガスもれです。」メッセージが鳴るとき(ガスもれ警報)	●ガスもれ警報器は酒のアルコールでも動作する場合があります。みりんや調理ワイン、酒のカンなどでアルコール蒸気が発生していませんか？ ●ガスもれ警報器に殺虫剤をかけませんでしたか？	→窓や扉を開け、部屋の空気を入れ替えてください。 →殺虫剤を布でふき取ってください。警報メッセージが止まるまでに時間がかかります。
「ピッポッ・ピッポッ、空気が汚れて危険です。窓を開けて換気してください。」メッセージが鳴るとき(不完全燃焼(CO)警報)	●石油ストーブを点火(または消火)したとき、不完全燃焼しませんでしたか？	→一過性のガスなので、しばらく待てば警報メッセージは鳴り止みます。窓や扉を開け、部屋の空気を入れ替えてください。
「ビービー」音が鳴るとき(火災断線警報) (ガス機器異常警報)	●感知器の異常(配線が断線した状態)です。 ●ガスもれ警報器がはずれていませんか？ ●ガスもれ警報器の電源ランプが消灯していませんか？	→施工店へ連絡してください。 →確実に取り付けてください。異常(本体がはずれたりしていないか)がなければ施工店へ連絡してください。 →ブレーカーを入れてください。
「ビーボー・ビーボー・ビーボー、非常発生。」メッセージが鳴るとき(非常通報)	●親機・副親機の非常用押ボタンまたは増設の非常用押ボタンが押されたままになっていませんか？	→どこの場所が押されたか確認し、非常用押ボタンまたは増設の非常用押ボタンを復旧してください。 〔注〕●復旧方法 → 33ページ
「ビーボー・ビーボー・ビーボー、防犯異常発生。」メッセージが鳴るとき(防犯警報)	●窓・扉が開けたままになっていませんか？	→防犯警戒を解除してから、窓・扉を確実に閉めてください。 〔注〕●防犯警戒解除 → 43・45・47・49・51ページ
「ブッブブ」音が鳴るとき(コール(連絡))		
「ビーボー・ビーボー・ビーボー、早く来てください。」メッセージが鳴るとき(緊急コール警報)	●押ボタンが押されたままになっていませんか？	→どこの場所が押されたか確認し、押ボタンに異常がなければ施工店へ連絡してください。
帰宅時、表示確認灯が赤色点滅しているとき	●管理室からのメッセージ録音・メッセージ登録や宅配着荷がありませんか？	→表示確認ボタンを押して表示を確認し、適切な処置をしてください。 〔注〕●不在時にメッセージ録音や宅配着荷、メッセージのお知らせがあると → 27ページ
映像がはっきりしないとき	●親機・モニター副親機の明るさボリュームの調整は適切ですか？	→本体底面の明るさボリュームで調整してください。 〔注〕●明るさボリューム → 8・10・12ページ
呼出音量が小さいとき	●親機・副親機の呼出音響の設定が「小」または「中」の設定になっていませんか？	→呼出音量を「大」に設定してください。 〔注〕●呼出音量の設定 → 77ページ
通話がとぎれるとき 片方向通話になるとき 通話に雑音が入るとき	●親機・副親機・ロビーインターホン・ドアホン子器のまわりで大きな音が出ていませんか？	→故障ではありません。まわりの音が大きく騒がしいとき、音声をとぎれることがあります。
映像や音声が乱れるとき	●近くに高出力の無線局や強い磁気が発生するものがありますか？	→故障ではありません。強い電波の影響を受けると、画面や音声が乱れたりする場合があります。

# 仕 様

## 屋内用

親 機	
電 源 電 圧	AC 100V 50/60Hz
消 費 電 力	警報時最大：15W以下 待機時：2W以下
使用周囲温度	0℃～+40℃
寸 法	高さ：約240mm 幅：約225mm 奥行：約70mm(商品取付時、壁面より約30mm)
質 量	約1.9kg
音 圧	<p>呼出音(「大」設定時)：65dB以上(前方1m)(ただし音声は除く)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ロビーインターホン・ドアホン子器・警報監視盤または統合盤からの呼出音</li> <li>● 「ボン、戸締まりを確認してください。」</li> <li>● 「ボン、防犯警戒中です。」</li> <li>● 「プッププー」</li> </ul> <p>警報音：70dB以上(前方1m)(ただし音声は除く)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 「ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン、火事です。火事です。火災が発生しました。安全を確認の上、避難してください。」×2回後 「ビュー・ビュー・ビュー」×3回</li> <li>● 「ピッピッピッピッピッ、ガスもれです。」</li> <li>● 「ピッポッ・ピッポッ、空気が汚れて危険です。窓を開けて換気してください。」</li> <li>● 「ピーピー」</li> <li>● 「ピーポー・ピーポー・ピーポー、非常発生。」</li> <li>● 「ピーポー・ピーポー・ピーポー、防犯異常発生。」</li> <li>● 「ピーポー・ピーポー・ピーポー、早く来てください。」</li> </ul>

※録音に関する仕様については、「録音仕様(出荷時設定)」(⇒70ページ)を参照してください。

## 屋内用

モニター付副親機	
電 源 電 圧	通常時 AC 100V 50/60Hz
消 費 電 力	警報時最大：10W以下 待機時：2W以下
使用周囲温度	0℃～+40℃
寸 法	高さ：約240mm 幅：約225mm 奥行：約70mm(商品取付時、壁面より約30mm)
質 量	約1.7kg

## 屋内用

通 話 副 親 機	
電 源 電 圧	通常時 AC 100V 50/60Hz
消 費 電 力	警報時最大：4W以下 待機時：2W以下
使用周囲温度	0℃～+40℃
寸 法	高さ：約210mm 幅：約90mm 奥行：約41.5mm
質 量	約600g(取付金具を含む)

# 保証とアフターサービス (よくお読みください。)

## 保証書について

この商品には保証書を別途添付しております。

保証書は販売店でお渡しいたしますから所定の事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

保証期間はお引き渡し日より1年です。

## 補修用性能部品の保有期間

当社はこの住戸用カラーモニター付セキュリティインターホン3M型親機の補修用性能部品の製造打ち切り後7年間保有しています。性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな？と思われたら」にしたがってご確認いただき、なお異常がある場合は、異常時「切」スイッチを押してご使用を中止してからお買い上げの販売店にご依頼ください。

### ●保証期間中は

お買い上げの販売店まで、品名、品番、お引き渡し日、故障の状況(できるだけ具体的に)、ご住所、お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。  
保証の規程にしたがって販売店が修理させていただきます。

### ●保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

### ●アフターサービスについてご不明な点は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口(別紙一覧表ご参照)にお問い合わせください。



便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お客様相談窓口	電話 (       )       —
---------	----------------------

## 松下電工株式会社   HA・セキュリティ事業部

本 社〔〒571-8686〕大阪府門真市門真1048   TEL (06) 6908-1131 (大代表)  
津工場〔〒514-8555〕三重県津市大字藤方1668   TEL (059) 228-1211 (代 表)